# Honeywell

# ADEMCO Vista-12D

Manual de Instalación y Programación

# Indice

Prestaciones y Consejos de Instalación	1-1
Prestaciones	
Funciones	1-1
Dispositivos Compatibles	1-2
Consejos Importantes de Instalación (Instalador Por Favor Leer)	1-3
Montaje y Conexión del Panel de Control	2-1
Cabina y Cerradura	2-1
Montaje de la Placa	2-1
Conexión de las Consolas	2-3
Conexión de la Sirena	
Conectar Transformador C.A.	2-5
Batería de Reserva	2-6
Toma de Tierra	
Zonas Cableadas Básicas	2-8
Detectores de Incendio	
Módulo Expansor de Zonas 4219/4229	
Zonas de Expansión Consola 6164	
Instalación del Receptor RF	
Instalación del Módulo 5800TM	
Instalación de los Transmisores	
Instalación del Módulo de Conexión/ Desconexión mediante Llave	
Conexión de los Módulos de Relés	
Dispositivos de Portadora de Línea	
Salidas de Voltaje (Triggers) en Placa	
Conexiones de Línea Telefónica	
Conexiones de Medio de Comunicación Alternativo (ACM)	
Conexiones de Verificación Audible de Alarmas (AAV, "Escucha")	
Programación	
Acerca de la Programación de Campos de Datos	
Zonas y Particiones	3-2
Consolas	
Transmisores para Receptor Vía Radio, y Llaves Vía Radio (mandos)	3-3
Programación Localizador o "Busca" (Pager)	3-4
Teclas de Función	3-4
Dispositivos de Salida	3-4
Definiciones de Tipos de Zona	3-5
Mecánica de Programación	3-9
Programación de Campos de Datos	4-1
Acerca de la Programación de Campos de Datos	
Programación de los Campos de Datos	4-1
Campos de Configuración del Sistema	4-1
Sonidos y Tiempos de Zona	4-3
Programación Comunicador (*40 – *50)	4-4

Códigos de Informe de Estado del Sistema	4-7
Campos Varios del Sistema	4-9
Campos de Programación del Localizador ó Busca (Pager)	4-15
Campos Varios del Sistema	4-16
Habilitar Consola AUI/Symphony (6270/8132PK)	4-20
Modo de Programación de Menús	
Acerca de la Programación de Zonas (Modos Menú *56 y *58)	
*56 Programación de Zonas Procedimiento	
Completar la Programación de Zonas	
*58 Modo de Programación Avanzado - Procedimientos	
Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio	
Plantillas por Defecto Predefinidas de Llaves Vía Radio	
Acerca de la Programación de Equipos de Salida(Modo Menú *79/*80)	
Modo Menú *79: Programación de Equipos de Salida (Mapa o Trazado)	
Modo Menú *80: Definición de Funciones de Salida	
Acerca de las Listas de Zonas (Modo Menú *81)	
Programación de Listas de Zona	
Acerca de la Programación de las Teclas de Función (Modo Menú *57)	
Programación de Teclas de Función	
Acerca de la Programación de los Descriptores (Modo Menú *82)	
TABLA DE CARACTERES (ASCII)	
Programación de Tipos de Zona Configurables (Modo Menú *83)	
Programación de Calendarios de Instalador y de usuario	
Comunicación y Operación del Sistema	6-1
Comunicación del Panel de Control con la Central Receptora de Alarmas	6-1
Comunicación del Panel de Control con la Central Receptora de Alarmas Formatos de Transmisión	
	6-1
Formatos de Transmisión	6-1 6-3
Formatos de TransmisiónFormato Robofon 8	6-1 6-3 6-4
Formatos de Transmisión  Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID	
Formatos de Transmisión  Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8 Flujo de Señal ADEMCO Contact ID Tabla De Codigos De Evento Contact ID. Códigos de Seguridad Funciones de Teclado Teclas de Emergencia ó Pánico	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8 Flujo de Señal ADEMCO Contact ID Tabla De Codigos De Evento Contact ID. Códigos de Seguridad Funciones de Teclado Teclas de Emergencia ó Pánico Opción Seguidor (Follow-Me)	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real.	6-1 6-3 6-4 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema  Acerca de los Procedimientos de Comprobación	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema  Acerca de los Procedimientos de Comprobación  Prueba del Sistema	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema  Acerca de los Procedimientos de Comprobación  Prueba del Sistema  Modo Prueba Pasa/No Pasa	
Formatos de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Acerca de los Procedimientos de Comprobación  Prueba del Sistema  Modo Prueba Pasa/No Pasa  Prueba del Comunicador	
Formato de Transmisión Formato Robofon 8  Flujo de Señal  ADEMCO Contact ID  Tabla De Codigos De Evento Contact ID  Códigos de Seguridad  Funciones de Teclado  Teclas de Emergencia ó Pánico  Opción Seguidor (Follow-Me)  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real  Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema  Acerca de los Procedimientos de Comprobación  Prueba del Sistema  Modo Prueba Pasa/No Pasa  Prueba del Comunicador  Pruebas Batería en Reposo Automáticas	
Formato Robofon 8 Formato Robofon 8 Flujo de Señal ADEMCO Contact ID Tabla De Codigos De Evento Contact ID Códigos de Seguridad Funciones de Teclado Teclas de Emergencia ó Pánico Opción Seguidor (Follow-Me) Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real Diversos Mensajes de Avería del Sistema Acerca de los Procedimientos de Comprobación Prueba del Sistema Modo Prueba Pasa/No Pasa Prueba del Comunicador Pruebas Batería en Reposo Automáticas Especificaciones y Accesorios	
Formato Robofon 8 Flujo de Señal ADEMCO Contact ID Tabla De Codigos De Evento Contact ID Códigos de Seguridad Funciones de Teclado Teclas de Emergencia ó Pánico Opción Seguidor (Follow-Me) Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema Acerca de los Procedimientos de Comprobación Prueba del Sistema Modo Prueba Pasa/No Pasa Prueba del Comunicador Pruebas Batería en Reposo Automáticas  Especificaciones y Accesorios Panel De Control	
Formato Robofon 8.  Flujo de Señal.  ADEMCO Contact ID.  Tabla De Codigos De Evento Contact ID.  Códigos de Seguridad.  Funciones de Teclado.  Teclas de Emergencia ó Pánico.  Opción Seguidor (Follow-Me).  Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real.  Diversos Mensajes de Avería del Sistema.  Acerca de los Procedimientos de Comprobación.  Prueba del Sistema.  Modo Prueba Pasa/No Pasa.  Prueba del Comunicador.  Pruebas Batería en Reposo Automáticas.  Especificaciones y Accesorios.  Panel De Control.  Dispositivos Compatibles.	
Formato Robofon 8 Flujo de Señal ADEMCO Contact ID Tabla De Codigos De Evento Contact ID Códigos de Seguridad Funciones de Teclado Teclas de Emergencia ó Pánico Opción Seguidor (Follow-Me) Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real Diversos Mensajes de Avería del Sistema  Comprobación del Sistema Acerca de los Procedimientos de Comprobación Prueba del Sistema Modo Prueba Pasa/No Pasa Prueba del Comunicador Pruebas Batería en Reposo Automáticas  Especificaciones y Accesorios Panel De Control	

## Prestaciones y Consejos de Instalación

## **Prestaciones**

- Soporta 2 particiones, que pueden proteger tres áreas independientes, como si cada área tuviera su propio panel de control.
- La opción del área común permite que cualquiera de las otras dos particiones se conecte, mientras que se mantiene el área común desconectada (Ej. vestíbulo) para el acceso a la otra partición desconectada.
- Soporta hasta 22 zonas de protección más 16 para llaves vía radio sin ocupar estas 22 (zonas 49-64):
  - 6 zonas cableadas (zonas 1-6) con opción de duplicación/doble balanceo (5 zonas), para un total de 11 zonas en placa.
    - -- Hasta 8 zonas cableadas adicionales (zonas 17-24) utilizando un módulo expansor 4219/4229, para un total de hasta 19 zonas cableadas.
    - -- Hasta 16 zonas vía radio (Serie 5800; zonas 9-24).
    - -- Hasta 4 tipos de zona configurables por el instalador
- Hasta 16 Códigos de Seguridad de Usuario, cada uno con distintos niveles de autorización y acceso a particiones.

Comunicación Bidireccional: Utilizando un ordenador compatible IBM, el software de comunicación bidireccional Compass, y un módem ADEMCO CIA/CIA-EU.

## **Funciones**

- Opción de conexión mediante pulsación de un botón: Pueden utilizarse teclas dedicadas para conectar el sistema en modo TOTAL o PARCIAL
- Hasta 8 Calendarios, para controlar los equipos de salida, determinar el acceso de los usuarios, y/o para conexiones/desconexiones automáticas (o permitir la desconexión) del sistema
- Hasta 2 macros de Teclado, que pueden activarse mediante consolas cableadas/vía radio
- Opción busca que permite reportar ciertas condiciones del sistema hasta a dos números de teléfono de busca; puede utilizarse una tecla dedicada de las consolas para enviar una señal al busca
- Número de teléfono programable por el usuario para informes audibles ("pitidos") de alarmas (opción seguidor).
- Opción de Supervisión de Línea Telefónica incorporada para supervisar el voltaje de la línea mostrando un mensaje y/o emitiendo un sonido en caso de detección de fallo en la línea.

## Funciones (continua)

- Registro de hasta 254 eventos seleccionados en un histórico; control y lectura del registro se realiza mediante el software de comunicación bidireccional Ademco Compass Downloader o puede ser visualizado en una consola alfanumérica local utilizando un código de ingeniero/maestro.
- Descriptores de zona personalizables por el instalador para todas las zonas (sólo útil si se utilizan consolas alfanuméricas).
- Supervisión de sirena opcional que detecta cortos o abiertos en el cableado de la sirena exterior; genera una condición de avería, mensaje en la consola, y envía un informe a la central receptora, si está habilitado.
- Detección Jam RF opcional para sistemas vía radio que detectan una condición que puede impedir la recepción adecuada de señales RF (es decir, jamming u otras interferencias RF); genera un mensaje en la consola, envía un mensaje a la central receptora (si los informes de avería están habilitados), y opcionalmente puede enviar una alarma antisabotaje (tamper) si se detecta durante el modo de conexión.
- Informes de desconexión/conexión por usuario a central receptora (configurado al añadir los códigos de usuario, atributo 6).

## **Dispositivos Compatibles**

- Soporta hasta 8 Consolas Direccionables: Consolas Numéricas 6148/6150, Consola alfanumérica 6164, Consola/Transceptor 6128RF/6128RFH/6150RF/6160RF, Consola con audio 6160V
- Compatible con modulo expansor de zonas direccionable 4219 o 4229
- Compatible con receptor de las series 5881/5882EU/5882EUH/5883 y transmisores de las series 5800/5800EU/5800H/5800AP
- Salidas hasta 4 relés, dos salidas auxiliares (trigger) en placa, y/o Dispositivos de Portadora de Línea (tipo X-10)
  - -- Utilice cualquier combinación de 4204, 4229, relés de la 6164 y/o Dispositivos de Portadora de Línea
  - -- Funciones de salida (hasta 12)
- La salida de alarma facilita una tensión de 12VCC, 2 AMP que puede controlar sirenas compatibles con un sonido continúo para robo/pánico, o temporal pulsado (3 pulsos—pausa—3 pulsos—pausa—3 pulsos...) para fuego. Utiliza circuitos de corriente limitada como protección.
- Salida de Alimentación Auxiliar: 12VCC, 600 mA máximo (utiliza fusible como protección).
- Batería de Reserva: Recargable (tipo ácido sellado) 12VCC, 6AH mínimo.
- Verificación Audible de Alarmas (usando modulo AAV, como el UVS de ADEMCO); puede utilizarse conjuntamente con una salida de voltaje auxiliar para permitir diálogos hablados entre el operador de la Central Receptora y la persona en el local protegido

- Medio de Comunicación Alternativo (ACM): Los mensajes del número de teléfono primario pueden ser transmitidos a través de una conexión ECP a Ethernet TCP-IP Internet
- Fuente de Alimentación C.A.: Transformador 110/220VCA

Nota: Consultar referencias de Dispositivos disponibles en cada país.

## Consejos Importantes de Instalación (Instalador Por Favor Leer)

- Este sistema utiliza consolas direccionables y /o Módulos Expansores de Zonas (ver tabla de direcciones en la sección *Información General de Programación*).
- Las consolas deben configurarse para direcciones entre 16-23 (la primera consola tendrá la dirección 16, lo que es diferente de otros paneles de control mas antiguos) y programarse en los campos de datos \*190-\*196.
- El Módulo Expansor de Zona deben configurarse para una dirección específica (08), basándose en los números de zonas utilizados (ver tabla de direcciones en la sección **Zonas de Expansión 4219/4229**).
- El Módulo de Relés 4204 debe configurarse para una dirección específica (13; ver sección *Conexión de Módulos de Relés*).
- Las Consola 6164 deben configurarse para dos direcciones: una dirección de teclado y una dirección de módulo expansor de zonas (si quiere utilizar las zonas de expansión de la consola).
- Esta unidad de control no se encenderá si no tiene la alimentación C.A. conectada (no se encenderá sólo con la batería). Sin embargo, una vez se ha encendido el sistema, funcionará con la alimentación de la batería en caso de pérdida de red C.A.
- Los relés tienen dos modos de menús de programación: Utilice el Modo Menú \*79 para trazar las direcciones de los módulos y los números de los dispositivos (salidas). Use el Modo Menú \*80 para definir las funciones de las salidas (ver sección Programación de Equipos de Salida).
- Este sistema soporta teclas de función programables. Use el Modo Menú \*57 para definir las teclas de función (ver sección de Programación de Teclas de Función).
- Este sistema proporciona varias prestaciones de localización. Ver sección de Información General de Programación para un resumen de la programación del Localizador(Busca).

## Montaje y Conexión del Panel de Control

Esta sección describe los procedimientos para montar y conectar este panel de control y sus dispositivos periféricos. En las siguientes secciones, los procedimientos se explicaran en la columna izquierda, mientras que las notas y explicaciones pertinentes se indicarán en la columna derecha.

## Cabina y Cerradura

- 1. Monte la cabina en una pared sólida en una zona limpia v seca, que no sea fácilmente accesible para cualquier persona, usando tacos o tirafondos (no suministrados) en los cuatro orificios de montaje de la cabina.
- 2. Quite la tapa de la cabina, quite el rebaje de la cerradura en la puerta de la cabina. Inserte la llave en la cerradura.
- 3. Colocar la cerradura en el agujero, asegurándose de que el pestillo hará contacto con el lateral de la cabina, una vez que la puerta esté cerrada. Cuando la tenga colocada correctamente, empuje la cerradura hasta que quede fijamente sujeta por las pestañas de cierre.

## **Notas**

• La cabina podrá cerrarse y asegurarse sin utilizar una cerradura utilizando 2 tornillos en la esquina de la tapa.

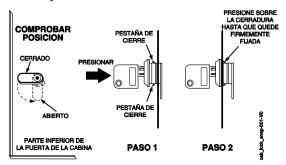


Figura 1. Instalación de la Cerradura de la Cabina

## Montaje de la Placa

**NOTA:** Puede quitarse la tapa de la cabina para que facilitar la instalación de la placa. Quite la tapa de la siguiente manera:

- 1. Con la cabina colocada sobre una superficie lisa, abrir la tapa hasta que quede totalmente abierta..
- 2. Deslizar la tapa fuera de los enganches de sujeción y guardarla en un sitio seguro.
- 3. Utilizar el soporte aislante (referencia K0380) de la bolsa de hardware e insertarla en el orificio cuadrado de la cabina para que se alinee detrás del orificio inferior izquierdo de la placa.
- Inserte la parte superior de la tarjeta de circuito impreso en las ranuras de la parte superior de la cabina. Asegúrese que la placa descanse en la fila correcta según se muestra en la siguiente figura.
- Gire la base de la tarjeta hasta encajarla entre las lengüetas de montaje y el soporte aislante.
- Fijar ambos lados de la tarjeta de circuito impreso a la cabina con los 2 tornillos proporcionados.

#### Nota

• Antes de instalar el contenido de la cabina, quite los rebajes de metal necesarios para la entrada de cables. No quite los rebajes una vez instalada la placa.

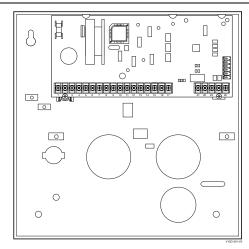


Figura 2. Montaje de la Tarjeta de Circuito Impreso

## Conexión de las Consolas

- Conectar las consolas a los terminales de consola de la unidad de control como se muestra en el Diagrama de Conexiones.
  - Determinar sección de cable en base a la tabla de Tendido de Cables mostrada a continuación.
- 2. Configurar la dirección de las consolas. Refiérase a las instrucciones de configuración de direcciones incluidas con las consolas y configure la dirección de equipo de cada consola según la tabla de la derecha.
- 3. Programar las direcciones de la consola, asignación de particiones y opciones acústicas en los campos de datos del \*190-\*196.
  - **NOTA:** Cada consola debe tener una dirección única asignada, **empezando en la dirección16**. Las consolas programadas con la misma dirección pueden dar resultados impredecibles.

## Alimentación Suplementaria (opcional)

 Conectar como se indica. Asegúrese de conectar el terminal negativo (–)en la fuente de alimentación al terminal 4 (AUX –) en el panel de control.

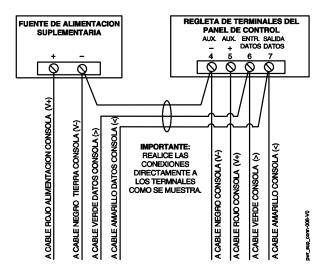


Figura 3. Fuente de Alimentación Suplementaria

#### **Notas**

- Pantalla típica de Consola Numérica: 6128RF/6148/6150/6150RF/6150V
- Pantalla Alfanumérica Típica: 6160/6160V/6160RF/6164
- El sistema puede conectar hasta 8 consolas, que puede asignar a cualquier combinación de particiones (ver campos de programación \*190-\*196).
- Para tendidos individuales de cables de 4 hilos, determine el consumo de todas las unidades, y refiérase a la Tabla de Tendido de Cable para determinar la distancia máxima que puede utilizarse con seguridad para cada sección de cable.
- Utilice una fuente de alimentación adicional si la carga de la alimentación auxiliar del control para todos los dispositivos supera los 600mA.

## Direcciones de Consolas

Consola	Dirección	Consola	Di
no. 1	16**	no. 5	
no. 2	17	no. 6	
no. 3	18	no. 7	
no. 4	19	no. 8	
		_	

\*\* La Dirección de la primera consola es 16, que está siempre habilitada y configurada para la partición 1 con todas las opciones acústicas habilitadas (on).



Las consolas alimentadas desde fuentes que no tienen una batería de reserve no funcionarán si se pierde la alimentación C.A. Asegúrese de alimentar por lo menos una consola de cada partición desde la salida de alimentación auxiliar del panel de control..

Tabla Tendidos de Cable para Equipos* Consumiendo Alimentación Aux del Panel de Control (12V+ y 12V–)					
Sección	CONSUMO TOTAL	DE TODOS LO	OS DISPOSITIVO DE CABL		S AL MISMO TENDIDO
Cable	50 mA o menos	100 mA	300 mA	500 mA	600 mA
0.6mm O.D.	152m	76m	24m	15m	13m
0.8mm O.D.	228.6m	116m	40m	24m	20m
1mm O.D.	396m	198m	67m	40m	35m
1.2mm O.D.	457m	305m	100m	70m	52m

<sup>\*</sup> Incluyendo Consolas, Receptores RF, Expansor de Zonas/Módulos de Relé, o Módulo Telefónico TeleCommand . El tendido máximo de cable para cualquier dispositivo que esté conectado directamente al panel de control también puede determinarse a partir de la Tabla de Tendidos , basándose en el consumo de ese dispositivo sólo.

La distancia de todos los tendidos de cable para todas las particiones no debe exceder los 457m si se está utilizando cable de 4 hilos no apantallado (228m si está utilizando cable apantallado). Esta restricción se debe al efecto de captación en las líneas de datos cuando se utiliza cable de 4 hilos.

### Conexión de la Sirena

1. Realice las conexiones de la sirena a los terminales de salida de alarma 3 (+) y 4 (-).

Para una salida supervisada, continúe con los pasos 2 y 3.

- 2. Corte el Puente rojo de Supervisión de Sirena situado encima de los terminales 2 y 3 de la placa del control.
- Conecte una resistencia de 2k ohmios entre los terminales de la última sirena.

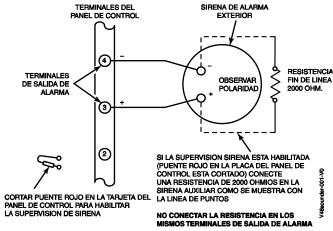


Figura 4. Cableado Sirena (Supervisado)

#### **Notas**

- La salida de sirena de 12VCC se activa cuando tiene lugar una alarma.
- El consumo total de esta salida no puede ser superior a 2 amperios (si supera los 2 amp. Sobrecargará la fuente de alimentación, o puede provocar que se active la salida del circuito electrónico de protección de la sirena)
- Deberá instalar una batería, ya que la batería proporciona esta corriente.
- NO realice los pasos 2 y 3 si está utilizando una sirena con la salida invertida (self actuating).

## Conectar Transformador C.A.

## Transformador:

Conecte el Transformador a los terminales 1 y 2 de la placa del control. Ver tabla de cableado a la derecha para el cable a utilizar.

Utilizar transformador cableado de 110/220VCA, con salida de 16.5VCA, 25VA.

## **Notas**

- Sea precavido a la hora de cablear el transformador a la unidad de control para evitar fundir el fusible del transformador (no se puede reemplazar el fusible).
- El cable hasta el transformador no debe superar los 76m utilizando un cable de sección 1.2mm. La lectura de voltaje entre los terminales 1 y 2 del panel de control no debe caer por debajo de 16.5VCA o se mostrará un mensaje de "PERDIDA C.A." en la consola.
- No conecte la alimentación C.A. mientras está realizando conexiones de cableado en el panel de control. Como precaución, siempre desconecte el control de la red cuando esté realizando dichas conexiones.

## Tabla de Conexión

Distancia hasta control	Sección	
Hasta 15m	0.8mm O.D.	
15-30m	1.0mm O.D.	
30-76m	1.2mm O.D.	

## Batería de Reserva

- Coloque la batería de reserva de 12voltios en la cabina.
- 2. Una vez terminadas todas las conexiones del panel de control y una vez aplicada la tensión C.A., conecte los bornes rojo y negro del panel de control a la batería. No conecte estos cables a los terminales de la batería hasta que haya terminado todas las conexiones.

**Opción de Ahorro Batería:** La batería se desconectará del sistema cuando su voltaje baja por debajo de los 9VCC. Esto ayuda al panel de control a recargar la batería cuando se restablece la alimentación C.A.

## Toma de Tierra

## Tubería Metálica de Agua Fría o Varilla de Tierra:

Utilice una tira de metal no corrosivo (recomendamos el cobre) fijada firmemente a la tubería a la que se conecta y fija eléctricamente el conductor de tierra.

#### Nota

**IMPORTANTE:** El panel no se encenderá inicialmente sólo alimentado mediante batería. Deberá enchufar primero el transformador, y a continuación conectar la batería.

#### **Notas**

- Este producto ha sido diseñado y probado para asegurar su resistencia contra daños producidos por rayos o descargas eléctricas de niveles normales, y normalmente no requiere una toma de tierra
- Si desea conectar el equipo a una toma de tierra para protección adicional en zonas de gran actividad eléctrica, la terminal 25 del panel de control, o la cabina, podrán utilizarse como el punto de conexión para la tierra. Los ejemplos de buenas tomas de tierra listado en la columna izquierda están disponibles en algunas instalaciones.

## HOJA DE TRABAJO DE CONSUMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

EQUIPO	CONSUMO	UNIDADES	CONSUMO TOTAL
Consola/Transceptor 6128RF	90mA reposo/120mA alarma		
Consola/Transceptor 6150RF	80mA reposo /105mA alarma		
Consola/Transceptor 6160RF	50mA reposo /150mA alarma		
Consola Numérica 6148	30mA reposo /55mA alarma		
Consola 6164 c/Expansor 4 Zonas y relé	115mA reposo /190mA alarma		
Receptor 5881RF	35Ma		
Transceptor 5883 RF	80Ma		
Transceptores 5882EU/5882EUH	60mA nominal, 85mA pico		
Expansor de Zonas 4219	35Ma		
Módulo de Relés 4204	15/180mA <sup>‡</sup>		
4229 Expansor de Zonas/Módulo Relés	35/100mA <sup>‡</sup>		
TeleCommand	55mA (reposo) 119mA (teléfono local) 85mA (teléfono remoto)		
*			
*			
(Corr	iente disponible de terminales Aux	<b>TOTAL =</b> = 600 mA max.)	

<sup>\*</sup>Si utiliza dispositivos cableados como los PIRs o Dual Tecs, refiérase a las especificaciones para el consumo de esa unidad en particular.

<sup>‡</sup>Datos son para relés desactivados (OFF)/relés activados (ON).

## **Zonas Cableadas Básicas**

## Zonas Normalmente Abiertas /Normalmente Abiertas RFL

- Conectar los dispositivos de circuito abierto en paralelo a través del lazo; para zonas RFL, conectar la RFL entre los hilos del lazo en el último dispositivo.
- Habilitar zonas normalmente abiertas /RFL usando el modo de Programación de Zonas, en la pantalla "Tipo Cableado".

## Zonas Normalmente Cerradas/Normalmente Cerradas RFL

- Conectar dispositivos de circuitos cerrados en serie con el lado positivo (+) del bucle; para zonas RFL, conectar la RFL en serie después del último dispositivo.
- Habilitar zonas normalmente cerradas/RFL usando el modo de Programación de Zonas, pantalla "Tipo Cableado".

**Doble-Balanceo:** Conexiones según se muestra en la siguiente figura (resistencias suministradas para un dispositivo en los modelos seleccionados); máximo 8 detectores en cada zona de doble balanceo.

**IMPORTANTE:** Las zonas de doble balanceo proporcionan una señal de sabotaje (tamper) única en los mismos 2 hilos utilizados para las señales de alarma, y sólo deberían utilizarse como zonas de robo o de emergencia. No utilizar zonas de doble balanceo como zonas de fuego.

**Doblar Zonas:** Conexiones según se muestra en la siguiente figura (resistencias suministradas).

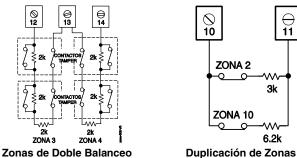


Figura 5. Configuración de Zonas

#### **Notas**

- **RFL:** Si la RFL no está al final del lazo, la zona no estará supervisada correctamente y el sistema puede no llegar a responder si se "abre" la zona.
- La Zona 1 sólo se puede usar para RFL.

#### **Doblar Zonas:**

Esta característica proporciona dos identificaciones de zona únicas para detectores normalmente cerrados conectados a cada zona cableada básica (pero no aumenta el número total de zonas soportado por la unidad de control). Si se habilita (modo Programación de Zonas, pantalla "Tipo Cableado", opción "3"), las zonas cableadas básicas se emparejan automáticamente como sigue:

Zona	Emparejada con Zona
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14

**NOTA:** Un corto s en la RFL (es decir., en el terminal) en cualquiera de las zonas de una pareja de zonas dobles o en una zona de doble balanceo provoca una condición de tamper (mostrado en la consola como COMPROBAR).

## **Detectores de Incendio**

#### Detectores de Incendio de 2 Hilos

- 1. Conectar hasta 16 detectores de incendio de 2 hilos en la zona 1 terminales 8 (+) y 9 (-) como se muestra en el Diagrama de Conexiones. Observe que la polaridad sea la correcta al conectar los detectores.
- Conectar una resistencia RFL entre los hilos del lazo en el último detector.

#### Detectores de Incendio de 4 Hilos

3. Conectar los detectores de incendio de 4 hilos (hasta 16, dependiendo del consume del detector) a cualquier zona de la 2 hasta la 8 como se muestra en la página siguiente. Este panel de control no restablece automáticamente la alimentación de las zonas de detectores de incendio de 4 hilos, por lo que deberá utilizar un relé (ej.: 4204, 4229), o la salida de voltaje (trigger) 17 en la placa para restablecer la alimentación (también requerida para la verificación de incendio). Para ello programe el relé/salida de voltaje (trigger) como tipo de zona 54 (Restablecimiento zona fuego); ver sección de Salidas Auxiliares en Placa para mas información.

## **Notas**

- Fuego con Verificación (tipo zona 16): El panel de control "verificará" una alarma de incendio rearmando los detectores de incendio después del primer disparo de alarma, y a continuación esperará 90 segundos para un segundo disparo de alarma. Si el detector de incendio no se activa otra vez, el panel de control descartará la primera activación, y no tendrá lugar ninguna señal de alarma. Esta característica elimina las falsas alarmas de
- La corriente de alarma suministrada por la zona 1 sólo soporta un detector de incendio en estado de alarma

elementos transitorios eléctricos o físicos.

los detectores de incendio debidas a

- No utilice detectores de incendio de 4 hilos en la zona 1.
- La corriente máxima para la salida auxiliar 17 para los detectores de incendio de 4 hilos es 100mA.


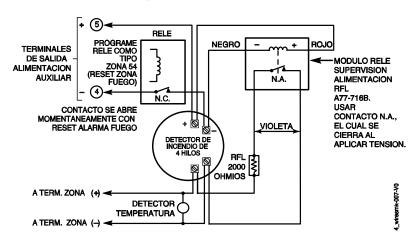


Figura 6. Conexiones Detector de Incendio de 4 Hilos

4 Detector de Incendio de 4 hilos usando Relé para Salida 17 para Restablecimiento de Alimentación

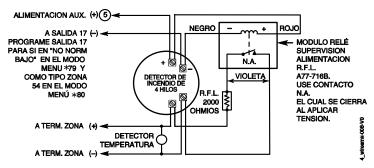

4 Detector de Incendio de 4 Hilos Usando Restablecimiento de Alimentación

# Módulo Expansor de Zonas 4219/4229

- Conectar cada modulo a los terminales de la consola del panel de control.
- 2. Asignar dirección de equipo 08 al modulo mediante los micro-interruptores DIP. La dirección de equipo determina los números de zona utilizados como se muestra en la siguiente tabla.

Direcciones del Módulo Expansor

Zonas	Dirección
17-24	08

- 3. Conectar los detectores a los lazos del módulo.
- Si va a utilizar relés con el Módulo 4229, conecte el cableado de campo deseado a los terminales de contacto de relé de la unidad.

#### **Notas**

- Soporta hasta 8 zonas de expansión (NA o NC) utilizando el Módulo Expansor de Zonas 4219/4229 de la siguiente manera:
- Utilice resistencias final de línea de 1000 ohmios al final de los lazos conectados al módulo 4219/4229. (Las resistencias final de línea utilizadas en los terminales del panel de control son de 2000 ohmios.)
- Las zonas de expansión tienen tiempos de respuesta normales (400–500 msg), excepto la zona conectada al lazo "A" de cada módulo, que puede programarse para respuesta rápida † (10–15 msg)
- † No utilizar la respuesta rápida en Europa Occidental; la respuesta rápida no está permitida por la norma **EN50131-**1/pr**EN50131-3**.

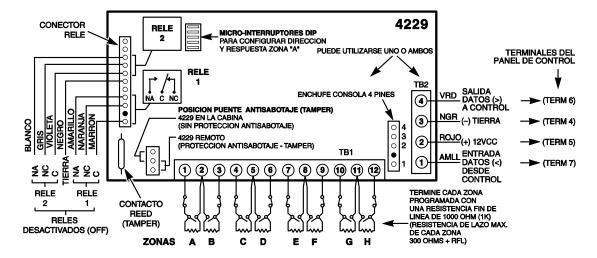


Figura 7. Conexiones 4219 y 4229 (4229 mostrado)


4229-002-V0

## Zonas de Expansión Consola 6164

- 1. Conectar cada consola a los terminales de consola del panel de control.
- Utilizando el modo de programación de consola, asigne a cada consola una dirección de consola única (16-23), y asigne dirección de equipo 08 si habilita las zonas de expansión (17-20) de la 6164.
- Conectar detectores a los terminales de zona de la consola.
- Si utiliza el relé de la consola, conecte el cableado de campo deseado a los terminales de contacto de relé de la unidad.
  - Ver instrucciones de la consola 6164 para mas información sobre montaje, cableado, y programación.

#### **Notas**

- Cada consola 6164 soporta hasta 4 zonas cableadas de expansión RFL o de doble balanceo y una salida de relé.
- Utilizar resistencias final de línea de 2000 ohmios al final de los lazos conectados a las consolas.
- Acceder al modo de programación de la consola 6164 pulsando y manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas [1] y [3] dentro de los 60 segundos siguientes al encendido.
- Habilitar las direcciones de la consola utilizando los campos de datos \*191-\*196 según se requiera.
- Programar las zonas del teclado usando el Modo Menú \*56. Las zonas de la consola 1-4 corresponden a los grupos de zonas respectivos mostrados en la tabla de la izquierda, donde la zona 1 de teclado es el número de zona mas bajo de cada grupo.

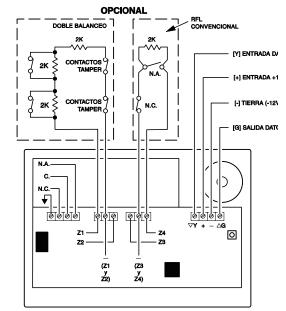

## Instalación del Receptor RF

Utilizar uno de los siguientes receptores:

Receptor RF	Número de Zonas
5881ENL	hasta 8
5881ENM	hasta 16
5882EUH	hasta 128 (limitado por capacidad
	panel)

- 1. Configurar Dirección de equipo como "00" como se describe en las instrucciones de la unidad (poner todos los interruptores hacia la derecha, posición "off").
- 2. Instalar el receptor, observando que el receptor RF puede detectar señales desde los transmisores hasta una distancia nominal de 67m.
- 3. Conectar los cables del receptor a los terminales de la consola del panel de control. Enchufe el conector del otro extremo de los cables en el receptor. Refiérase a las instrucciones de instalación del receptor para más información referentes al montaje de la antena, etc.


**NOTA:** Ver instrucciones de instalación incluidas en el receptor

### **Notas**

- El receptor está supervisado y transmite un informe de avería ("COMPROBAR 100") si se interrumpe la comunicación entre el panel y el receptor, o si no se recibe ninguna señal RF válida de por lo menos un transmisor supervisado en un periodo de 12 horas.
- Sólo se puede instalar un receptor en el sistema

Si se instala el receptor remotamente:

- Para una recepción óptima, coloque el receptor RF en un lugar central y alto.
- No ubique ni el receptor ni los transmisores sobre o cerca de objetos metálicos. Esto reduce el alcance y/o bloquea las transmisiones.
- No ubique el receptor RF en un área de muchas interferencias RF (indicado por la iluminación frecuente o prolongada del LED del receptor; un destello aleatorio es normal).
- El receptor RF deberá estar situado al menos a 3m de distancia de la consola con el fin de evitar interferencias procedentes de sus microprocesadores

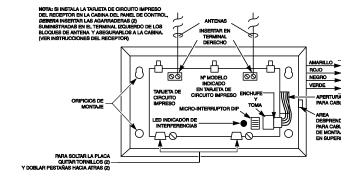

## **NUMEROS DE ZONAS VÍA RADIO**

Zonas transmisor 9-24 pulsadores o zonas transmisor 49-64

Figura 8. Receptor Vía Radio 5881EN (sin tapa)

## Instalación del Módulo 5800TM

- Instalar el modulo 5800TM cerca del receptor RF

   (a una distancia de entre 30 y 60 cm de las
   antenas del receptor) utilizando la rótula de
   montaje incluida. No debe instalar la unidad en la
   cabina del panel de control.
- 2. Conectar el 5800TM a los terminales de conexión de la consola del control como se muestra en el Diagrama de Conexiones y prográmelo con dirección 28.

## Instalación de los Transmisores

- Para asegurarse que la recepción de la señal del transmisor en la ubicación de montaje propuesta es adecuada, ejecute una prueba Pasa/No Pasa (ver sección de *Comprobación del Sistema*).
- 2. Instalar los transmisores siguiendo las instrucciones suministradas con ellos.
- Configurar las consolas vía radio 5827, 5827BD, 5804BD con el Código de Casa programado (campo \*24), usando su micro-interruptores DIP (5827) o siga las instrucciones que acompañan al equipo..

#### **Notas**

- Utilizar este módulo solo en sistemas RF 345Hz y si está utilizando una o más consolas bidireccionales o llaves vía radio; El 5800TM no es necesario si está utilizando un Transceptor (e.g., 5883)
- Debe configurar la dirección 28 en el 5800TM (cortar el puente rojo-W1).
- El 5800TM solo puede utilizarse en la partición 1.
- Para más información refiérase a las instrucciones del 5800TM.

#### **Notas**

- Refiérase a la tabla de dispositivos compatibles al final del manual.
- Los transmisores supervisados† envían una señal al receptor en intervalos de 70-90 minutos. Si no se recibe al menos una señal de cada transmisor supervisado en un periodo de 12 horas, la consola mostrará el(los) números de zona de los transmisores "desaparecidos" y la palabra "COMPROBAR".
- † Los transmisores de mano (Ej.: 5802, 5802CP, 5804, 5804BD, 5827, 5827BD) no envían señales de supervisión.

## Longevidad de la Batería (Pila) de los Transmisores

- Ver párrafo de Transmisores Vía Radio en la declaración de *Limitaciones de Este Sistema de Alarma* al final de este manual para información acerca de la duración de la batería.
- Algunos transmisores (Ej., 5802 y 5802CP) incluyen pilas de larga duración no reemplazables, y
  no requieren instalación de batería. Cuando se agotan las pilas, deberá reemplazar la unidad
  completa (y registrar un nuevo número de serie en el control/comunicador).
- El usuario deberá comprobar periódicamente las pilas de los transmisores tipo botón (como el 5801, 5802, y 5802CP).
- Transmisores tipo botón 5802EU, 5802MN, 5802MN2, 5804EU, y 5804 tienen pilas reemplazables.

No instale las baterías en los transmisores vía radio hasta que esté listo para registrarlos en la programación del sistema. Una vez registrados, no es necesario quitar las baterías

## Instalación del Módulo de Conexión/ Desconexión mediante Llave

- Conectar el interruptor momentáneo normalmente abierto del modulo 4146 a los terminales de una zona. Quite la RFL de 2000 ohmios si hay una conectada en la zona seleccionada.
- Utilizando un cable de consola estándar como se muestra:
   Conectar los hilos amarillo y blanco del módulo al conector de salidas auxiliares pin 3 (+12V)..
   Conectar los hilos de LED Rojo y Verde a los pines del
- conector de la salida 17/salida 18 apropiados 3. Conectar una resistencia fin de línea de 2000 ohmios al interruptor momentáneo.
- 4. Puede conectar un interruptor antisabotaje (tamper) de circuito cerrado opcional (modelo 112) en serie con la zona. Si se retirara el interruptor de la pared, se abriría el tamper, inhabilitando la operación del modulo de conexión/desconexión mediante llave hasta que se volviera a desconectar el sistema desde el teclado.

Si se abre el tamper mientras el sistema está conectado, tendrá lugar una alarma.

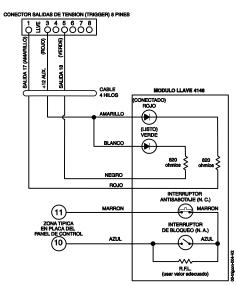


Figura 9. Cableado Módulo Conexión/Desconexión por Llave

#### **Notas**

- Utilizar un módulo de conexión/desconexión mediante llave 4146 o cualquier módulo de conexión/desconexión mediante llave normalmente abierto.
- Utilizar solo un modulo de conexión/desconexión mediante llave por partición.
- Si utiliza un modulo en mas de una partición, deberá utilizar relés (no las salidas de voltaje (trigger) en placa) para las funciones del LED Rojo/Verde (paso 2).
- Si utiliza un modulo de conexión/ desconexión mediante llave la zona a la que está conectado no estará disponible para uso como zona de protección.
- Usar el modo Menú \*56 para programar la zona del modulo de conexión/desconexión mediante llave y asígnele el tipo de zona 77.
- Usar el modo Menú \*80 para programar las funciones del LED: programe las salidas 17 y 18 para operación del sistema tipo zona 78 (LED rojo) y 79 (LED verde) según sea apropiado (ver sección de

Programación de Equipos de Salida).

## Conexión de los Módulos de Relés

- 1. Instalar remotamente o en el panel de control.
- Conectar el modulo a los terminales de consola del control/comunicador utilizar cable con zócalo suministrado. Utilice cable trenzado de 4 hilos estándar para largos tendidos de cable.
- Configurar la dirección de cada modulo según la tabla de la derecha
- 4. Conectar los cables a los terminales de contacto de relé de la unidad

#### **Notas**

- Utilizar módulos 4204/4229 o la consola 6164.
- Supervisión: Los módulos 4204/4229 y la consola 6164 están supervisados contra retirada. Si el módulo se desconecta de los terminales del panel de control, o si se quita la tapa del módulo (si el interruptor antisabotaje está instalado), la dirección del equipo se mostrará en pantalla de la siguiente manera:

Alfanumérica: COMPROBAR xx Exp Cableado FALLO xx Exp Cableado

TAMPER xx Exp Cableado ALARMA xx Exp Cableado

Numérica: lxx (o 91 si campo \*199 configurado para 2 dígitos)

donde "xx es la dirección del equipo.

## Notas (continua)

 Si tiene lugar un fallo de comunicación/tamper en un dispositivo con zonas conectadas, se mostrarán en la consola de su partición respectiva todas las zonas del dispositivo.

#### Direcciones de Módulos de Relés

4204/6164 <sup>†</sup>	Dirección
2	13
4229/6164 <sup>††</sup>	Dirección

- † Use estas direcciones si solo va a utilizar relés con la consola 6164 y no sus zonas.
- †† Use estas direcciones si va a utilizar la expansión de zonas y los relés con la 6164; solo soporta las primeras 4 zonas de expansión (17-20).

NOTA: No puede utilizar zonas/relés de un 4229 y una 6164 simultáneamente.

††† No disponible si utiliza duplicación de zonas.

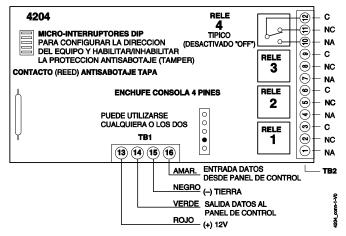


Figura 10. Conexiones del Módulo 4204 al Panel de Control


(El modulo 4229 y la Consola 6164 se muestran en la sección de Expansión de Zonas en la página 2-11)

## Dispositivos de Portadora de Línea

- Instalar hasta 4 dispositivos de portadora de línea (si no utiliza relés) siguiendo las instrucciones incluidas con la unidad.
- 2. Conectar el Módulo Interfaz (XM10E) a los pines de las salidas de voltaje como se muestra a continuación.
- 3. Utilizar el Modo de Programación para introducir el Código de Casa en el campo de datos \*27, e introduzca el código de la unida utilizando el Modo Menú \*79 Equipos de Salida.

### **Notas**

• Si está utilizando Dispositivos de Portadora de Línea, deberá utilizar un Modulador de Dispositivo de Portadora de Línea. Este suministra señales desde el panel de control a través del cableado de la red C.A. hasta los Dispositivos de Portadora de Línea (que están enchufados en las tomas de corriente C.A.). Entonces podrá conseguir que los equipos que están conectados a la red realicen distintas funciones en respuesta a comandos introducidos en las consolas del sistema.

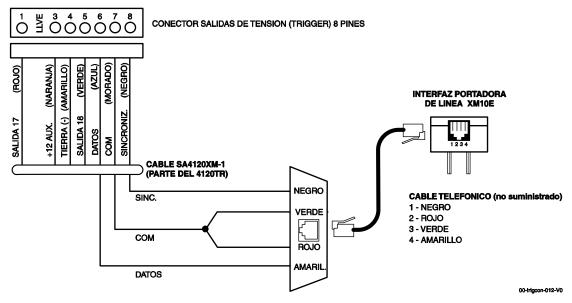

Conexiones Interfaz Portadora de Línea XM10E

## Salidas de Voltaje (Triggers) en Placa

Conectar el cableado a la salida de voltaje deseada en el conector de 8 pines ubicado en el centro encima de la regleta de terminales.

- Si está usando un Modulo Interfaz de Portadora de línea y dispositivos de portadora de línea, utilice el cable SA4120XM-1 (parte del Cable 4120TR). Ver sección anterior Dispositivos Portadora de Línea.
- Si solo está usando las salidas de voltaje en placa, puede utilizar un cable de 4 hilos (N4632-4, suministrado con el control/comunicador) como se muestra a continuación.

#### CONECTOR SALIDAS DE TENSION (TRIGGER) 8 PINES

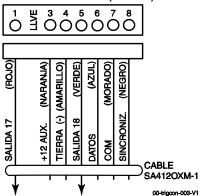


Figura 11. Conector de Salidas de Voltaje en Placa (Trigger) con Cable SA4120XM-1 para Usar con Módulo Interfaz de Portadora de Línea X10

CONECTOR SALIDAS DE TENSION (TRIGGER) 8 PINES

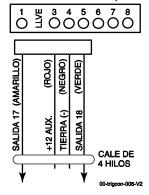


Figura 12. Conector Salidas de Voltaje en Placa (Trigger) con Cable 4 Hilos para Uso solo de Salidas de Voltaje

#### **Notas**

- Hay dos salidas de voltaje en placa que pueden utilizarse para activar los equipos de salida..
- Estas salidas normalmente tienen tensión (alta) y esta se quita (baja) con la condición programada.
- Estas salidas pueden programarse para operación invertida (normalmente baja, es decir sin tensión, y dan tensión) usando el modo Menú \*79
- Programe estas salidas de voltaje usando los Modos Menús \*80/\*81 como haría para cualquier otra salida de relé
- Cuando utilice estas salidas, observe:
   pin 1 = número salida 17 (trigger 1):
   15 ohmios a tierra si cerrado (salida sin tensión), abierto si desactivado (off) (salida con tensión, normal por defecto); puede utilizarse para restablecer la alimentación del detector de incendio (debe programarse como "salida normal baja = si" en el modo Menú \*79, y programado para tipo zona 54, restablecer zona fuego, en el modo Menú \*80); o es compatible con módulo relés 12V que consume menos de 100mA
- pin 5 = número salida 18 (trigger 2):
  15 ohmios a tierra cuando está
  cerrado (salida sin tensión o baja);
  abierto si está desactivado (off)
  (salida con tensión o alta, normal
  por defecto); o es compatible con
  módulo relés de 12V que consume
  menos de 20mA.
- Nota: No exceda 120mA de consumo combinado para ambos disparos. El hacerlo podría dañar los componentes de la placa e invalidaría la garantía del sistema.

## Conexiones de Línea Telefónica

Conectar la línea telefónica entrante y el cableado del teléfono al terminal principal (mediante una clavija RJ31X) como se muestra en el Diagrama de Conexiones al final del manual. Los colores de los hilos representan los colores del cable de la clavija RJ31X.

# Conexiones de Medio de Comunicación Alternativo (ACM)

Conectar los terminales de entrada de datos/salida de datos y de entrada de voltaje del ACM a los puntos de conexión de la consola del panel de control.

Configure la dirección del ACM como "03" siguiendo las instrucciones incluidas con el ACM.

# Conexiones de Verificación Audible de Alarmas (AAV, "Escucha")

Refiérase al diagrama de conexiones a continuación Para las conexiones deberá utilizar una de las salidas de voltaje (trigger) en placa.

Módulo AAV sugerido: ADEMCO UVS (mostrado) o Eagle 1250

#### Nota

 Si va a utilizar una unidad de Verificación Audible de Alarmas (AAV), refiérase a la sección de *Verificación Audible de Alarmas* (AAV) para mas información sobre las conexiones.

**PRCAUCION:** Para reducir el riesgo de incendio, utilice cable de comunicaciones de sección 0.6mm o mayor para las conexiones telefónicas.

#### Nota

 Utilizar ACMs compatibles (ej., 7845i, 7845C/7835C [en Latino América], AI4164RS, AI4164ETH).

#### **Notas**

- Programar el campo \*91 para AAV y programe la salida adecuada (salida 17 o 18) usando el modo Menú \*80 (seleccione el tipo de zona "60").
- Para supervisión audible (voz) de la sesión, conecte una zona RFL a los terminales 6 y 7 del módulo UVCM, y programe la zona con tipo de zona 81 (Modo Menú \*56).
  - Ej., Usando la salida 18 para la salida de voltaje (trigger), programe una función de salida en el Modo Menú \*80 como: TZ = 60

P = 0 Acción = 1 Equipo = 18

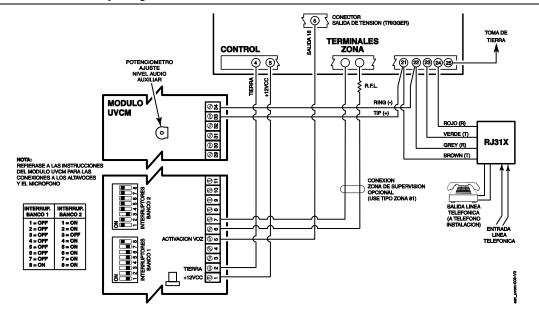


Figura 13. Conexiones de la Unidad AAV

## Acerca de la Programación de Campos de Datos

Puede programar el sistema en cualquier momento, incluso en las oficinas del instalador antes de la instalación real. La programación también puede hacerse remotamente desde las oficinas del instalador, usando un ordenador compatible IBM, un módem CIA/CIA-EU, y el software bidireccional Compass. A continuación listamos los distintos modos de Programación utilizados para programar este sistema:

Modo de Programación	Usado para
Programación Campos de Datos	Programar campos de datos básicos utilizados para configurar las diferentes opciones del sistema.  La mayoría de los campos de datos en este sistema han sido programados con valores por defecto de fábrica. Sin embargo, algunos campos deberán ser programados para cada instalación en particular para establecer sus opciones específicas de alarma e informes.
*56 Programación de Zonas	Asignar características de zona, códigos de informe, descriptores alfanuméricos, y números de serie para los transmisores RF.
*57 Programación de Teclas de Función	Programar cada una de las cuatro teclas función para ejecutar una de las diversas operaciones del sistema.
*58 Programación de Zonas (Modo Avanzado)	Asignar atributos de zona, similar al modo *56, pero facilita un procedimiento de programación mas rápido y para ser utilizado por instaladores familiarizados con la programación de estas unidades de control.
*79 Programación Dispositivos de Salida (Mapa o Trazado)	Asignar direcciones de equipo usadas por los módulos 4229/4204 o consola 6164 y trazar relés específicos y salidas de equipos, y asignar códigos de unidad para los dispositivos de Portadora de Línea
*80 Definición de Salidas	Definir hasta 12 definiciones de salidas que pueden controlar los relés de salida utilizando el modo *79 Programación Dispositivos de Salida (Mapa)
*81 Programación Listas Zonas	Crear Listas de Zona para zonas de relés/dispositivos de portadora de línea, zonas de aviso, noche-parcial, zonas de ruta de salida, zona de puerta de salida final, y zonas del Localizador (Busca)
*82 Programación Alfanumérica	Crear descriptores alfanuméricos para una fácil identificación de zona.
Modo Calendarios (código+[#]+64)	Crear calendarios para automatizar diversas funciones del sistema o para determinar el acceso de usuarios.

## **Zonas y Particiones**

Cada zona de protección necesita ser programada con diversos atributos usando el modo de Programación de Zonas \*56 o el modo de Programación Avanzado \*58. Refiérase a esas secciones para mas información.

El sistema puede controlar tres áreas independientes de protección (conocidas como particiones) para ser utilizadas por usuarios independientes, simplemente asignando zonas a una de las particiones durante la programación de zonas. El sistema, por defecto, automáticamente distribuye a los usuarios entre las tres particiones. El usuario maestro puede cambiar la distribución de los números de usuario.

Las zonas también pueden ser asignadas a una partición de área común si la partición 3 ha sido designada como tal, esta es un área compartida por los usuarios de las otras dos particiones (como el vestíbulo de un edificio). Esto permite que cualquiera de las particiones independientes se conecte, mientras que el área común permanece desconectada para poder acceder a la otra partición. A continuación se describe el funcionamiento del área común, si se utiliza:

- El área común activa y transmite informes de alarma solo cuando las otras dos particiones están conectadas. Si solo está conectada una partición, el sistema ignora los fallos en el área común.
- Cualquiera de las dos particiones puede conectar su sistema aunque el área común esté en fallo, pero una vez armada, la otra partición no podrá conectarse hasta que se anulen o corrijan los fallos de las zonas del área común.
- Los fallos en el área común se muestran en las pantallas de las consolas del área común, y también se mostrarán en la consola de otra partición cuando la si esa partición está conectada.
- Cualquiera de las particiones puede borrar y restaurar el área común después de una alarma.

## Consolas

Las consolas se identifican mediante direcciones predefinidas (empezando por la 16) de la siguiente manera:

Dirección	Consola	Campo de Programación
16	consola 1	siempre habilitado para partición 1, todos los sonidos habilitados.
17	consola 2	• campo *190
18	consola 3	• campo *191
19	consola 4	• campo *192
20	consola 5	• campo *193
21	consola 6	• campo *194
22	consola 7	• campo *195
23	consola 8	• campo *196

NOTA: La dirección de la Primera Consola es 16.

#### Para habilitar las consolas:

- 1. Configurar la dirección deseada en la consola (refiérase a las instrucciones de la consola para configurar la dirección).
- 2. Utilizar el modo de programación de campos de datos para habilitar las direcciones de consolas, asigne una partición, habilite las opciones acústicas en los campos \*190-\*196 como se muestra en la tabla anterior.
- 3. Si se desea, utilice el campo de datos \*198 para que se muestre el número de partición en la consola
- 4. Configurar los siguientes campos de datos relacionados con las consolas según sea necesario para la instalación:

*21	Conexión Rápida	*180	Limitar Anulación de Zonas
*23	Anulación Rápida (Forzada)	*186	Opciones de Pantalla
*25	Impedir/Permitir Conexión	*188	Opciones Antisabotaje Consola
*84	Conexión PARCIAL Automática†	*197	Intervalo Mensaje Tiempo Salida
*88	Onciones Salida		· •

<sup>†</sup> NOTA: No utilice esta opción si tiene instalada una unidad Telecommand para permitir al usuario final el control remoto del sistema.

## Transmisores para Receptor Vía Radio, y Llaves Vía Radio (mandos)

**Receptor:** Programar la dirección del receptor como "00" mediante los micro-interruptores DIP, y a continuación programar las siguientes opciones:

- \*22 Opciones RF
- \*24 Código de Casa RF (si utiliza consolas vía radio con micro-interruptores DIP) para cada partición
- \*25 Impedir/Permitir Conexión
- \*67 Código Informe Baja Batería Transmisor RF
- \*75 Código Informe Restablecimiento Baja Batería Transmisor RF
- \*173 Opciones Informe RF
- \*178 Supervisión RF y Jam RF

Use Modo Menú \*56 para programar las zonas vía radio 9-24 y las zonas de Llaves vía radio 49-64.

**Transmisores:** Use los Menús \*56 o \*58 de Programación de Zonas para programar la información de zonas y registrar los transmisores vía radio (zonas 9-24, Llaves vía radio 49-64).

**Llaves Vía Radio:** Utilice la sección de Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio del menú \*58 para programar la información de zona y registrar cada pulsador de las llaves vía radio utilizadas. Una vez registrada un llave vía radio, deberá asignarse a un usuario antes de que se active en el sistema. Ver sección Añadir/Borrar Códigos de Seguridad para más información.

## Programación Localizador o "Busca" (Pager)

El sistema puede enviar varios informe a un máximo de 2 localizadores (buscas). Para programar los informes de los localizadores, siga los siguientes pasos:

- 1. Introducir la información apropiada en los siguientes campos de datos:
  - \*160, \*163 Número de Teléfono Busca (para los Buscas 1 y 2 respectivamente)
  - \*161, \*164, Caracteres Busca (para los Buscas 1 y 2 respectivamente)
  - \*162, \*165, Opciones Informe Busca por Partición † (para los Buscas 1 y 2 respectivamente)
- 2. Habilitar el Retardo del Busca, si desea, en el campo \*166 (retardo aplicable a TODOS los Buscas).
- 3. Habilitar los informes al busca de apertura/cierre usuario usando el comando de atributos de usuario (código maestro+[8] + № Usuario+[#] [5]+[1]). Los usuarios que realicen acciones en su partición asignada informarán, si está habilitado, a todos los buscas con los informes apertura/cierre habilitados en esa partición..
- 4. Para utilizar un informe al busca de "hijo no en casa", definir la programación del informe utilizando el modo Calendarios (código maestro + [#] [6] [4] y seleccionar el tipo de evento "03")
- 5. Para utilizar una tecla de función para enviar manualmente un mensaje al busca, ver párrafo de teclas de función a continuación.
- 6. Para transmitir informes de alarma y avería a un busca, utilizar el modo menú \*81 de Listas de Zonas para asignar las zonas asociadas a cada busca (listas de zona 9-11).

## Teclas de Función

Para asignar funciones a las teclas de función, utilice el modo menú \*57 Teclas de Función. Para asignar teclas de función de emergencia (tecla de función opción "00"), primero programe el número de zona de emergencia correspondiente (95 para la tecla "A", 96 para la tecla "C", 99 para la tecla "B") con el tipo de zona deseado usando el modo menú \*56 Programación de zonas, luego utilice el modo menú \*57 Teclas de Función para asignar la tecla deseada

Si va a utilizar una tecla de función para activar una acción de relé (Menú \*57 función de tecla 07), utilice el Menú \*79 para proyectar la salida, y utilice el modo Menú \*80 para definir la acción de la salida; seleccione el tipo de operación del sistema "66."

Si va a utilizar una tecla de función para una macro de usuario, utilice el menú \*57 para activar la tecla deseada, y luego defina las funciones de la macro usando el comando código usuario + [#] + [6] [6].

## Dispositivos de Salida

Para programar un equipo para activación manual (código usuario + [#] [7] / [#] [8] + número de equipo de 2 dígitos) o una activación automática programada, simplemente trace el dispositivo usando el modo Menú \*79.

Para programar un dispositivo para que se active automáticamente con un evento de sistema (o tecla de función), use el modo Menú \*79 para trazar el dispositivo, y use el modo Menú \*80 para definir la acción del equipo automatizada.

Si la acción del equipo está basada en mas de una zona, use el modo menú \*81 Lista de Zonas para asignar las zonas.

## Definiciones de Tipos de Zona

Debe asignar un tipo de zona a cada zona, el cual define como responde el sistema a los fallos de esa zona. Los tipos de zona se definen a continuación.

Tipo de Zona	Descripción
Tipo 00: No Usada	Programar una zona con este tipo de zona si la misma no va a ser utilizada.
Tipo 01	Asignar a zonas usadas para entrada y salida principal
Entrada/Salida 1	<ul> <li>Proporciona un tiempo de entrada cuando se activa este tipo de zona si el panel de control está conectado en los modos Total, Parcial, o Parcial-Noche</li> <li>No proporciona tiempo de entrada si el panel está conectado en modo Instant/Máximo.</li> <li>El tiempo de entrada 1 se puede programar para cada partición.</li> <li>El tiempo de salida empieza cuando se conecta el panel de control, sin importar el modo de conexión seleccionado, y es programable para cada partición. (Si la</li> </ul>
	opción de Conexión Contacto Final está habilitada en el campo *88, el tiempo de salida continua indefinidamente hasta que la última zona de la lista de zonas 8 se restablezca; una vez restablecida la última zona, el tiempo de salida será entonces 5 segundos.)
Tipo 02	Asignar a zonas utilizadas para entrada y salida y que necesiten mas tiempo
Entrada/Salida 2	del asignado a los puntos de entrada/salida principales.
	• Proporciona un tiempo de entrada secundario, igual que el tiempo de entrada 1.
	• Se puede programar el tiempo de entrada 2 para cada partición.
	• El tiempo de salida es el mismo que el descrito para el Tipo 01.
Tipo 03	Asignar a todos los detectores o contactos en ventanas y puertas exteriores poco
Perímetro	usadas.
	<ul> <li>Proporciona una alarma instantánea si se activa la zona cuando el panel está conectado en los modos Total, Parcial, Noche-Parcial, Instantáneo o Máximo.</li> </ul>
Tipo 4	• Asignar a zonas cubriendo un área como un vestíbulo o pasillo por el que uno
Ruta de Entrada	tiene que pasar al entrar (para llegar hasta la consola).
Interior	• Proporciona una alarma retardada (usando el tiempo de entrada 1 programado) si primero se activa la zona entrada/salida. En caso contrario este tipo zona proporciona una alarma instantánea.
	• Activa cuando el panel está conectado en modo Total.
	Anulada automáticamente cuando se conecta el panel en modo Parcial o
	Instant;
	En modo Noche-Parcial, las zonas asignadas a lista de zonas 05 (lista zonas noche-parcial) no se anulan cuando se conecta el sistema en modo Noche-Parcial.

Tipo de Zona	Descripción
Tipo 05	Asignar a una zona que proteja un área sensible como un almacén, cuarto de
Aviso día/	fármacos, puerta de salida de emergencia, etc.
Alarma Noche	También puede utilizarse con un detector o contacto en una zona donde se
	desee tener una notificación inmediata de entrada.
	Asignar para usar con detectores, equipos o sirenas con protección antisabotaje.
	Proporciona una alarma instantánea si se activa cuando el sistema está
	conectado en modo Total, Parcial, Noche-Parcial, Instantáneo o Máximo.
	Durante el estado de desconexión, el sistema facilitará un sonido potente de
	avería desde la consola (y un informe a la Central Receptora, si se desea).
Tipo 06	Se asigna normalmente a zonas con pulsadores de emergencia.
24 Horas	Envía un informe a la Central Receptora pero no proporciona ningún mensaje
Silencioso	en pantalla ni sonido de consola.
Tipo 07	Asignar a zonas con pulsadores de emergencia.
24 Horas Audible	• Envía un informe a la Central Receptora, proporciona un sonido de alarma en
	la consola, y una alarma audible en la sirena auxiliar.
Tipo 08	Asignar a zonas con pulsadores de emergencia, o a zonas con dispositivos de
24 Horas	supervisión como detectores de agua o temperatura.
Auxiliar	Envía un informe a la Central Receptora y proporciona un sonido de alarma en
	la consola. (No se facilita salida a sirena auxiliar.)
Tipo 09	Proporciona una alarma de fuego con corto circuitos y una condición de avería
Fuego	con circuito abierto. Una alarma de fuego proporciona un sonido pulsado en la
Supervisado	sirena.
	Este tipo de zona siempre está activo y no puede anularse.
Tipo 10	Proporciona un tiempo de entrada (usando el tiempo de entrada programado),
Interior	si se activa cuando el panel está conectado en modo Total.
Retardado	• El Tiempo de Entrada 1 se inicia cuando se activan los detectores de esta zona,
	independientemente de que se active una zona de tiempo entrada/salida antes.
	Anulada cuando el panel está conectado en modo Parcial o Instant; en modo
	Noche-Parcial, las zonas asignadas a la lista de zonas 05 (lista zonas noche-
	parcial) no se anulan cuando el sistema está conectado en modo Noche-Parcial.
Tipo 12	Funciona como una supervisión dinámica de un fallo/avería de zona (no
Zona	alarma). En caso de corto/apertura, el mensaje, "*ALARMA*-24 Hr. No-Robo -
Supervisión	#XXX " (donde XXX es el número de zona) será enviado a la Central Receptora.
	La consola del sistema mostrará el mensaje "COMPROBAR" indicando la zona
	apropiada (pero la consola no emitirá ningún pitido). Cuando se restablezca la
	zona, se enviará el mensaje, "*RESTABL.*-24 Hr. No-Robo#XXX " a la
	Central Receptora.
	• El mensaje "COMPROBAR" desaparecerá automáticamente de la consola,
	cuando se restablezca la zona; no es necesaria una secuencia código usuario +
	paro para restablecer la zona.
	• Los fallos de este tipo de zona son independientes del sistema, y pueden existir
	a la hora de la conexión sin interferir.
	• Ya que esto es un tipo de zona de "avería", no utilice este tipo de zona con relés
	programados para activarse con "alarmas."

Tino do Zono	Dogovinción
Tipo de Zona	Descripción
Tipo 14	Asignada a cualquier zona con detectores de gas.
24 Horas	• La salida de sirena estará pulsada cuando este tipo de zona esté en alarma.
Supervisión Gas	Siempre activa y no se puede anular.
Tipo 16	Proporciona una alarma de fuego cuando la zona tiene un corto, pero sólo
Fuego con	después que la alarma haya sido verificada.
Verificación	• El sistema verifica la alarma rearmando las zonas durante 12 segundos
	después de detectar un corto. Un corto circuito dentro de los 90 segundos
	siguientes activará la alarma de fuego
	Proporciona una respuesta de avería cuando la zona está abierta.
Tipo 20:	Conecta el sistema en modo Parcial cuando se activa la zona.
Conexión Parcial	• Las unidades tipo botón envían un número de usuario a la central receptora al
(sólo equipos	conectar/desconectar.
BR RF)	• El pulsador debe tener asignado un número de usuario.
Tipo 21:	Conecta el sistema en modo Total cuando se activa la zona.
Conexión Total	• Las unidades de pulsadores envían el número de usuario a la central receptora
(sólo equipos BR	al conectar/desconectar.
RF)	• Debe asignar un número de usuario para el pulsador.
Tipo 22:	Desconecta el sistema cuando se activa la zona.
Desconexión	Debe asignar un número de usuario para el pulsador.
(sólo equipos BR	
RF)	
Tipo 23 *	• Puede utilizarse en una zona cuando desea utilizar una acción de relé, pero sin
Respuesta de No	que le acompañe una alarma (Ej., acceso a la puerta del vestíbulo).
Alarma	• Los fallos/restablecimientos de zona se guardan en el registro de eventos.

Nota: El sistema se puede conectar aunque estos tipos de zona están en condición de fallo.

Tipo 24 Robo Silencioso	<ul> <li>Normalmente se asigna a todos los detectores o contactos en ventanas y puertas exteriores poco usadas donde NO se quiere que se active la sirena para las alarmas.</li> <li>Proporciona una alarma instantánea, SIN indicación audible en ninguna consola o sirena auxiliar, si se activa la zona cuando el sistema está conectado en modo Total, Parcial, Instant, o Máximo.</li> <li>Se envía un informe a la Central Receptora.</li> </ul>
Tipo 77 Módulo Conexión/ Desconexión Llave	<ul> <li>Asignado a una zona conectada a un módulo de conexión/desconexión mediante llave.</li> <li>No utilizar dispositivos asignados como tipo sensor "BR" con este tipo de zona.</li> </ul>
Tipo 81 Zona Supervisión AAV	<ul> <li>Asignado a una zona conectada a un módulo AAV.</li> <li>Supervisa las sesiones de audio (voz) bidireccional como sigue: <ul> <li>Cuando se activa la zona, todos los sonidos de alarma y transmisión de informes se detiene, excepto las alarmas de incendio, las cuales terminan inmediatamente la sesión de audio y generan el envío de un informe de fuego.</li> <li>Cuando se restablece la zona (sesión terminada), se resumen los sonidos (si el tiempo de sirena no ha expirado) y los informes detenidos se transmiten.</li> </ul> </li> </ul>

Tipo de Zona	Descripción	
Tipo 82	Utilizado con cerraduras y llaves blockschloss especiales.	
Blockschloss	<ul> <li>Utilizado con cerraduras y llaves blockschloss especiales.</li> <li>El sistema se conecta 5 segundos después de que la llave esté completamente girada (se conecta en modo MAXIMO); la llave puede entonces extraerse.</li> <li>Cuando está conectado, la zona blockschloss está en corto. Un circuito abierto de esta zona provoca una condición de avería.</li> <li>Si las zonas están "no listas," la llave no girará completamente y el sistema no se conectará.</li> <li>El código de informe Contact ID es 409.</li> <li>Una vez conectado el sistema utilizando la cerradura blockschloss, solo podrá desconectarse con la llave; las consolas cableadas, consolas RF, y llaves vía radio no podrán utilizarse para desconectar.</li> <li>Si se asigna el tipo de zona blockschloss a cualquier zona del sistema, el sistema no se conectará en modo TOTAL. El sistema podrá, sin embargo, ser conectado en modo PARCIAL o INSTANT desde los teclados y llaves vía radio incluso</li> </ul>	
Tipos 90-93	Permite varias respuestas personalizadas.	
Configurable	<ul> <li>Las opciones incluyen respuesta a tiempos de entrada/salida, respuesta a aperturas/cortos, tipos de sonido de alarmas/averías, retardo comunicación, y códigos de informe Contact ID únicos.</li> <li>Utilice el Modo Menú *83 para programar estos tipos de zona configurables.</li> </ul>	

**NOTA:** Todos los tipos de zona descritos están disponibles para la parte vía radio del sistema, si se utiliza.

## Mecánica de Programación



#### Para programar el sistema desde una consola:

- Deberá utilizar una consola alfanumérica de 2 líneas.
- Todas las particiones deben estar desconectadas.

#### Procedimientos de Programas de Campos de Datos

Tarea	Procedimiento
Acceso al Modo de Programación	<ul> <li>A) Pulsar simultáneamente las teclas [*] y [#] dentro de los 50 segundos siguientes al encendido del panel de control, O</li> <li>B) Después de alimentar el panel, introduzca [código Instalador (4-1-1-2)] + 8 0 0 (un pitido largo indica que una de las particiones está conectada y el sistema no puede acceder al modo de programación).</li> <li>(el método "B" está inhabilitado si sale del modo de programación usando *98)</li> </ul>
Ir a un Campo de datos	Pulse [*] + [Número de Campo] (por ejemplo, *21). Un mensaje de "EE" o "Error Entrada" significa que ha introducido un campo no existente. Simplemente vuelva a introducir [*] mas un número de campo válido.
Introducir Datos	Cuando el número de campo deseado aparezca, simplemente introduzca los dígitos requeridos. La consola emitirá tres pitidos después de introducir el último dígito y automáticamente mostrará el siguiente campo de datos en secuencia. Si introduce menos del número máximo de dígitos disponibles (Ej., número de teléfono), introduzca los dígitos deseados, y pulse [*] para terminar.
Revisar Campo de Datos	Pulse [#] + [Número de Campo]. Se muestran los datos del campo, pero no pueden realizarse cambios.
Borrar Datos Introducidos	Pulse [*] + [Número Campo.] + [*] (solo aplicable a los campos del número de teléfono, número de abonado, y caracteres del busca).

#### Programación en Modo Interactivo (\*56, \*57, \*58, \*79, \*80, \*81, \*82, \*83)

Frogramación en modo interactivo (*30, *37, *30, *79, *60, *61, *62, *63)	
Acceso al Modo Interactivo	En el Modo de Programación, pulsar [*] + [Número Modo
	Interactivo.] (Ej.: *56). La consola alfanumérica mostrará la
	primera de una serie de pantallas de introducción de datos.
	Después de introducir los datos adecuados, pulse la tecla [*] para
	aceptar los datos y continuar hasta la siguiente pantalla.

#### Cargar Valores por Defecto de Fábrica/Inicialización para Comunicación Bidireccional

Cargar Valores por Defecto	En el Modo de Programación pulse *97. Esto restablece todos los campos de datos a los valores por defecto de fábrica mostrados en la hoja de programación. Use *97 sólo si desea volver a poner los valores originales de fábrica.
Inicializar ID Bidireccional	En el Modo de Programación pulse *96. Esto inicializa el sistema para la comunicación bidireccional y restaura todos los números de abonado y el código PC (CSID)



No pulse \*97 para cargar los valores por defecto de fábrica si ha programado datos previamente—¡los datos ya programados en el sistema se modificarán!

#### Salir del Modo de Programación

Cam del Modo de l'iogramación		
Impedir Volver a Introducir Código de Instalador	Pulse *98. Sale del Modo de programación e impide volver a acceder pulsando:  Código Instalador + [8] + [0] + [0]. Para acceder al modo de programación si utilizó * 98 para salir, deberá quitar la corriente del sistema. Y luego volver a alimentar el sistema, y pulsar [*] y [#] simultáneamente, antes de que transcurran 50 segundos.	
Permitir Volver a Introducir Código de Instalador	Pulse *99. Sale del Modo de Programación y permite volver a entrar pulsando:  Código Instalador + [8] + [0] + [0] o: Pulsando [*] y [#] simultáneamente, dentro de los 50 segundos siguientes al encendido del sistema.	

#### Tabla de Direcciones de Equipos

Equipo	Usa Dirección	Informa como <sup>††</sup>	Habilitado Por
Receptor RF	00	100	*56 programación zonas: introducción tipo sensor
Medio de Comunicación Alternativo (ACM) <sup>†</sup>	03	103	automático si salida a ACM campo *29 habilitado
Módulo de Voz Telecomand	17-23	117-123	igual que consolas; ver a continuación
Expansores ** (4219/4229): 8 Zonas (17 – 24)	08	108	*56 programación de zonas: introducción tipo sensor, y luego: automático si introduce zonas. 17-24 como EX ó relé asignado
Consolas:			Programación de campos de datos como se indica a continuación:
consola 1	16	116	siempre habilitado para la partición 1, todos los sonidos activados.
consola 2	17	117	campo de datos *190
consola 3	18	118	campo de datos *191
consola 4	19	119	campo de datos *192
consola 5	20	120	campo de datos *193
consola 6	21	121	campo de datos *194
consola 7	22	122	campo de datos *195
consola 8	23	123	campo de datos *196
Módulo 5800TM	28	n/a	Automático

 $<sup>\</sup>dagger$  Los dispositivos ACM incluyen: 7845<br/>i Interfaz Ethernet Internet/Intranet, AI4164RS/AI4164ETH RS485/Interfaz Ethernet Red<br/> Eureka

<sup>††</sup> Los dispositivos direccionables al reportar se identifican por un "1" mas la dirección del equipo. Introducir un código de informe para la zona 91 para habilitar los informes de los equipos direccionables (por defecto = informes habilitados). Ver campo \*199 para las opciones de mensaje en pantalla de la identificación de los dispositivos direccionables (ECP) 3 dígitos/ 2 dígitos.

<sup>\*\*</sup> o Consola 6164 (4 zonas) usando zonas; Dirección 08 = zonas 17-20

# Programación de Campos de Datos

#### Acerca de la Programación de Campos de Datos

En las siguientes páginas se muestran los campos de datos de este panel de control por orden numérico. Los números de campo se indican en la columna izquierda seguidos por una columna de "Título y Datos a Introducir", en la cual se listan los valores válidos para cada campo. Los instaladores avanzados pueden seguir simplemente esta columna al programar los campos de datos. La columna "Explicación" facilita una explicación y notas especiales en los casos en los que aplique.



Utilice la hoja de programación en blanco para registrar los datos de esta instalación.

#### Programación de los Campos de Datos

La programación de los campos de datos implica introducir los datos correctos en cada uno de los campos de datos. Acceda al modo de programación de Campos de Datos introduciendo el Código Instalador +8+0+0.

### Campos de Configuración del Sistema

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACION
*20	Código de Instalador Introducir 4 dígitos, 0-9	El código de instalador se usa para asignar el Código Maestro de 4 dígitos. Ver "Código Maestro" en sección Operación del Sistema.
*21	Conexión Rápida 0 = no, no permitir la conexión rápida 1 = si, permitir la conexión rápida	Si se habilita, no se necesitará un código de usuario para conectar el sistema. El usuario podrá Pulsar [#] seguido por una tecla de conexión. El código de usuario siempre será necesario para desconectar el sistema.
*22	Opciones RF  Dígito 1 – detección Jam 0 = no detectar Jam RF; 1 = detectar Jam RF* Dígito 2 – intervalo supervisión 0 = 12 horas; 1 = 2 horas; 2 = 20 minutos si desconectado/ 2 horas si conectado 3 = 12 hrs para zns robo/ 3 hrs para zns fuego	Si habilita la detección de jamming, se enviará un informe si el sistema detecta una señal de jamming RF. Ver campo *178 para mas opciones jam/supervisión. Si utiliza receptores RF con transmisores de la serie 5800, el valor del dígito 2 deberá ser 0 ó 3. * Debe estar seleccionado para cumplir norma prEN50131-5-3 Clase 2.
*23	Anulación Rápida (Forzada) 0 = no 1 = si (código + [6] + [#] )	Todas las zonas anuladas con esta función serán mostradas en la pantalla de la consola una vez iniciada la anulación.

CAMPO	TITULO y DATOS A IN	TRODUCIR	EXPLICACION
*24	Código de Casa RF 00 = inhabilitar uso de teclado 01–31 = Código casa para pa		El Código Casa identifica receptores y consolas vía. Si utiliza una consola vía radio 5827 o 5827BD o transmisor 5804BD/5804BDV, <b>deberá</b> introducir un Código Casa, y la consola deberá configurarse con el mismo Código Casa. Puede asignar código de casa RF para cada partición. No aplica para 5839 o 5828/5828V.
*25	Impedir/Permitir Cone  Dígito 1:0 = Impedir conexiór  1 = permitir conectar fallo supervisión  2 = permitir conectar Pérdida de Red of 4 = permitir conectar baja batería del se  Dígito 2:0 = impedir conexiór  1 <sup>†</sup> = permitir conectar tamper  2 <sup>†</sup> = permitir conectar tamper una vez	a (armado) e el sistema con un RF e el sistema con C.A. e el sistema con sistema a con tamper*** ur el sistema con	Si selecciona impedir, el sistema no podrá ser conectado si existe una condición de fallo supervisión, o de baja batería del sistema, o de pérdida red C.A., o una condición de tamper.  Si selecciona permitir, el usuario deberá introducir la secuencia de conexión dos veces para conectar el sistema; la primera secuencia de código usuario + comando conexión no conectará, pero una segunda secuencia del código usuario + comando conexión conectará el sistema.  Ej.:, Para seleccionar conectar con "fallo supervisión" y "baja batería", introduzca 5 (1 + 4)  † NOTA: Si selecciona la opción Tamper 1 o 2, el dígito 2 del campo *175 debe ser "0."  *** Debe ser 0 para cumplir norma prEN50131-3
*26	Aviso por Zona Lista 3  0 = sin lista de zonas (avisos cualquier zona de entra perímetro si modo aviso  1 = usar lista de zonas (avis zonas específicas progulista de zonas 3 si modo	s con fallos de da/salida o activado) os con fallos de ramadas en la	Si habilita esta opción, podrá definir las zonas específicas que deberán notificar un aviso si son activadas mientras el sistema está en Modo Aviso. Utilice la lista de zonas 3 para asignar estas zonas (ver sección *81 <i>Programación Lista de Zonas</i> para mas detalles).
*27	Código Casa Disposit Portadora de Línea (X 0 = A 6 = G 1 = B 7 = H 2 = C 8 = I 3 = D 9 = J 4 = E # + 10 = K 5 = F	ivo de	Los Dispositivos de Portadora de Línea requieren un Código de Casa, identificado en este campo. Programe los dispositivos de Portadora de Línea en los modos interactivos *79, *80 y *81
*28	Seleccionar Idioma 0 = Inglés 1 = Español 2 = Italiano 3 = Portugués		Seleccionar el idioma de los mensajes en la consola.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACION
*29	Salida Contact ID ECP para ACM 0 = no usado 1 = usar salida Contact ID en ECP	Si selecciona esta opción, todos los mensajes programados para ser enviados al teléfono primario también serán enviados (en formato Contact ID) al Medio de Comunicación Alternativo (ACM), como un Comunicador 7845i Internet/Intranet o AI4164RS/AI4164ETH Interfaz Red Eureka, o móviles 7845C/7835C (en algunos países). La línea de datos está supervisada así como algunas funciones de radio largo alcance. Si se pierde la comunicación o se origina una avería, se intentará enviar un mensaje tanto por ACM como por teléfono a la CRA. Programe el modulo ACM con dirección 3.

## Sonidos y Tiempos de Zona

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACION
*31	Alarmas Múltiples  0 = si, sin limite de alarmas por zona  1 = no, solo una alarma audible por periodo de armado por zona	Seleccionar si una zona que entre en alarma deberá sonar más de una vez por periodo de conexión.
*32	Sonido Ilimitado de Incendio  0 = no; tiempo limitado según lo programado en el campo *33  1 = si, sonido ilimitado; continuar activo hasta ser silenciado manualmente	Seleccionar si el sonido de alarma de incendio tendrá una duración limitada según lo programado en el campo *33 o permanecerá activo hasta ser silenciado manualmente.
*33	Tiempo Sirena         0 = ilimitado       4 = 4 min         1 = 1 min       5 = 8 min         2 = 2 min       6 = 16 min         3 = 3 min	Este campo determina si la sirena auxiliar se apagará después del tiempo asignado, o continuará hasta silenciarse manualmente
*34	<b>Tiempo Salida</b> 00 - 96 = 0 - 96 segundos 97 = 120 segundos	El sistema espera el tiempo programado antes de conectar las zonas de entrada/salida. Si la puerta de entrada/salida permanece abierta una vez transcurrido este tiempo, tendrá lugar una alarma o la zona será anulada, dependiendo de lo programado en el campo *88. Las zonas del área común utilizan el mismo retardo que la partición 1.
*35	<b>Tiempo Entrada 1</b> 00 - 96 = 0 - 96 segundos 97 = 120 segundos 98 = 180 segundos 99 = 240 segundos	Al entrar en el local protegido, el sistema deberá ser desconectado antes de que transcurra el tiempo aquí programado, en caso contrario tendrá lugar una alarma. Las zonas del área común utilizan el mismo retardo que la partición 1.
*36	Tiempo Entrada 2 Ver campo *35 para tiempos.	Ver campo *35 para explicación.
*37	Aviso Audible Salida 0 = no; 1 = si	El sonido de aviso consiste de una serie de pitidos lentos hasta los últimos 10 segundos, entonces cambia a pitidos rápidos. El sonido se acaba cuando se termina el tiempo de salida.

#### \*38

#### Confirmación de Conexión

Dígito 1: 0 = no; 1 = si, sonido de 1 segundo (sonido si conectado desde teclado)
Dígito 2: Poner 0-15 de la siguiente tabla

**Dígito 2:** Poner 0-15 de la siguiente tabla. (sonido si conectado desde equipo RF)

Valor	Sonido Sirena	Salida Trigger 2
0	ninguno	ninguno
1	ninguno	250mS
2	ninguno	1 segundo
3	ninguno	4 segundos
4	250mS	ninguno
5	250mS	250mS
6	250mS	1 segundo
7	250mS	4 segundos
8	1 segundo	ninguno
9	1 segundo	250mS
#+10	1 segundo	1 segundo
#+11	1 segundo	4 segundos
#+12	4 segundos	ninguno
#+13	4 segundos	250mS
#+14	4 segundos	1 segundo
#+15	4 segundos	4 segundos

**Dígito 1** para cada partición selecciona si la conexión desde consola cableada generará un sonido de aviso en la sirena. La confirmación de conexión es un sonido "ding" de 1/2 segundo en la sirena auxiliar. El sonido tendrá lugar cuando se envíe el informe de conexión, o cuando termine el tiempo de salida.

Dígito 2 para cada partición selecciona si la conexión desde un dispositivo remoto RF generará un sonido de aviso en la sirena y/o activará la salida de voltaje 2; también selecciona la duración del sonido de aviso/activación salida de voltaje (trigger) (conexión = 2 dings con la duración seleccionada con 1 segundo de tiempo entre ellos; desconexión = 1 ding con la duración seleccionada). Sonido tiene lugar al recibir el comando de conexión del equipo vía radio.

**NOTA:** Si utiliza una opción que active la salida de voltaje 2, la salida de voltaje 2 debe estar dedicada sólo a esta función; no asigne ninguna otra función a la salida de voltaje 2.



#### Estado Previo al Volver Alimentación

0 = no, desarmado al volver alimentación

1 = si, asumir el estado previo antes del corte de alimentación

Cuando el sistema se alimenta en estado conectado, tendrá lugar una alarma 1 minuto después de la conexión si se activa una zona en ese momento. Observe que si el estado previo era conexión en modo TOTAL o PARCIAL, el sistema no responderá a los cambios de los detectores durante 1 minuto, para permitir que detectores como los PIRs se estabilicen.

#### Programación Comunicador (\*40 - \*50)

#### CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR

#### \*40

#### Código de Acceso a Centralita

Introducir hasta 6 dígitos Si necesita acceder a una línea exterior por centralita. No rellene los espacios no utilizados. 0–9, # + 11 para '\*', # + 12 para '#', # + 13 para una pausa (2 segundos)

Para borrar los datos del campo, pulse \*40\*. Si introduce menos de 6 dígitos, salir pulsando [\*], para avanzar hasta el siguiente campo.

**EXPLICACION** 

Llamada en Espera: Si el teléfono del abonado tiene "llamada en espera" (y no utiliza CENTRALITA), introducir "\*70" ("# + 11") más "# + 13" (pausa) en este campo para inhabilitar la "llamada en espera" durante las llamadas del panel. Si el abonado no tiene "llamada en espera" y no usa una CENTRALITA, no introduzca nada en este campo.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN	
*41	Número de Teléfono Primario Introducir hasta 20 dígitos. No rellene espacios no utilizados. 0–9, # + 11 para '*', # + 12 para '#', # + 13 para una pausa (2 segundos)	Si introduce menos de 30 dígitos, salir [*].Para borrar datos introducidos, puls <b>NOTA:</b> Los informes de reserva(donde llamadas al número de teléfono secund recibe señal de despedida después de 8 número primario) sólo son automáticos el número de tlfno. secundario (campo el número de tlfno.	sar *41* se realizan 8 ario si no se intentos al s si se programa
*42	Número de Teléfono Secundario Introducir hasta 20 dígitos. 0–9, # + 11 para '□', # + 12 para '#', # + 13 para una pausa (2 segundos)	Si introduce menos de 30 dígitos, salir [*].Para borrar datos introducidos, puls nota de informes de reserva en el camp No rellene espacios no utilizados.	sar *42*. Ver
*43	Nº de Abonado Primario Part. 1 Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependienc de comunicación seleccionado en el cam borrar los datos introducidos en el cam	npo *48. Para
*44	<b>Nº Abonado Secundario Part. 1</b> Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependienc de comunicación seleccionado en el cam borrar los datos introducidos en el cam	npo *48. Para
*45	<b>Nº</b> de Abonado Primario Part. 2 Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependienc de comunicación seleccionado en el cam borrar los datos introducidos en el cam	npo *48. Para
*46	<b>Nº Abonado Secundario Part. 2</b> Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependienc de comunicación seleccionado en el cam borrar los datos introducidos en el cam	npo *48. Para
*47	Selección del Tipo de Marcación Si la Central Receptora no está en línea satélite: 0 = Decádica (pulsos); 1 = Multifrecuencia (Tonos) Si la CRA está en línea satélite: 2 = Decádica; 3 = Multifrecuencia	Seleccionar el tipo de servicio telefónico	0.
	Decadica, 3 = Multifrecuericia		
*48_	Formato de Comunicación (Primario/Secundario)  0 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V STANDARD  1 = 3+1, 4+1 RADIONICS STANDARD  2 = 4+2 ADEMCO B/V STANDARD  3 = 4+2 RADIONICS STANDARD  5 = CID* usando nº abonado de 10 dígitos  6 = 4+2 ADEMCO EXPRESS  7 = CID* usando nº abonado de 4 dígitos  8 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V EXPANDIDO  9 = 3+1, 4+1 RADIONICS EXPANDIDO  10 = ROBOFON 8 (nº abonado de 6 dígitos)  11 = ROBOFON Contact ID	Seleccionar el formato de comunicación números de teléfono primario y secund * Formato ADEMCO Contact ID  NOTA: Para habilitar el formato de "pi (opción Seguidor), refiérase a la sección Características del sistema en este man Manual de Usuario.	ario. itidos" audibles 1 de
*48	Formato de Comunicación (Primario/Secundario) 0 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V STANDARD 1 = 3+1, 4+1 RADIONICS STANDARD 2 = 4+2 ADEMCO B/V STANDARD 3 = 4+2 RADIONICS STANDARD 5 = CID* usando nº abonado de 10 dígitos 6 = 4+2 ADEMCO EXPRESS 7 = CID* usando nº abonado de 4 dígitos 8 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V EXPANDIDO 9 = 3+1, 4+1 RADIONICS EXPANDIDO 10 = ROBOFON 8 (nº abonado de 6 dígitos) 11 = ROBOFON Contact ID Informe Dividido Dual	números de teléfono primario y secund * Formato ADEMCO Contact ID NOTA: Para habilitar el formato de "pi (opción Seguidor), refiérase a la sección Características del sistema en este mai	ario.  itidos" audibles a de nual, y al  A Tlfno.
	Formato de Comunicación (Primario/Secundario) 0 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V STANDARD 1 = 3+1, 4+1 RADIONICS STANDARD 2 = 4+2 ADEMCO B/V STANDARD 3 = 4+2 RADIONICS STANDARD 5 = CID* usando nº abonado de 10 dígitos 6 = 4+2 ADEMCO EXPRESS 7 = CID* usando nº abonado de 4 dígitos 8 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V EXPANDIDO 9 = 3+1, 4+1 RADIONICS EXPANDIDO 10 = ROBOFON 8 (nº abonado de 6 dígitos) 11 = ROBOFON Contact ID	números de teléfono primario y secund * Formato ADEMCO Contact ID  NOTA: Para habilitar el formato de "pi (opción Seguidor), refiérase a la sección Características del sistema en este man Manual de Usuario.	ario. itidos" audibles n de nual, y al

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*50	Retardo Comunicación Alarma (Robo) 0 = ninguno; 1 = 15 segundos; 2 = 30 segundos; 3 = 45 segundos	Proporciona un retardo para el informe de "ALARMA ROBO" a la Central Receptora, lo que concede tiempo al abonado de evitar la transmisión de una falsa alarma. Este retardo no aplica al tipo de zonas 24 Hr. alarma (robo silencioso) o los tipos de zona 24 horas 6, 7, y 8 (pánico silencioso, alarma audible, alarma auxiliar), cuyos informes se transmiten siempre en cuanto tienen lugar.
*51	Nº de Abonado Primario Partición Común Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48.
*52	Nº de Abonado Secundario Partición Común Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F.	Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48.
*53	SESCOA/Radionics 0 = Radionics (Informes 0-9, B-F) 1 = SESCOA (sólo informes 0-9)	Seleccionar el formato SESCOA o Radionics. Seleccionar 0 para todos los demás formatos.
*54	Retardo Señales Dinámicas  0 = sin retardo (ambas señales enviadas) 1–15 = valores en incrementos de 15 sg.  Ej. :, 1 = 15 segundos, 2 = 30 segundos, etc.	Opción para utilizar con los informes de salida por ECP Contact ID a través del módulo ACM. Este campo le permite seleccionar el tiempo que el panel de control debería esperar para recibir la señal de acuse del primer destino de los informes (ver *55) antes de intentar enviar un mensaje al segundo destino. Los retardos pueden seleccionarse entre 0 y 225 segundos, en incrementos de 15 segundos. Este retardo es por mensaje. Si selecciona "0", el panel de control enviará informes redundantes tanto al Comunicador Primario como a la Salida ECP.
*55	Prioridad Señales Dinámicas  0 = Comunicador Primario primero;  1 = Salida ECP Contact ID primero.	Opción para utilizar con los Informes de Medios de Comunicación Alternativos (ACM). También deberá habilitar campo *29, Salida Contact ID ECP para ACM. Seleccionar el destino inicial de informes para los mensajes como sigue: Primero Comunicador Primario (0):  • Si se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo (ver *54), entonces el mensaje no se enviará a la salida ECP.  • Si no se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo, entonces el mensaje será enviado tanto al Nro. de Teléfono Primario como a la salida ECP.  Primero Salida Contact ID ECP (1):  • Si se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo (ver *54), entonces el mensaje no se enviará al comunicador.  • Si no se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo, entonces el mensaje se envía al Nro. Primario y a la salida ECP

#### Códigos de Informe de Estado del Sistema

Los códigos de informe de zona se programan utilizando los modos interactivos \*56 o \*58 de Programación de Zonas, mientras que los códigos de estado del sistema (no alarma) y los códigos de restablecimiento se introducen en los siguientes campos de datos. Los dígitos de códigos de informes actuales que introduzca dependen de la instalación en particular, y deberían estar de acuerdo con la Central Receptora que recibe las señales.

Para inhabilitar un código de informe, introduzca "0" en el primer dígito.

Formato 3+1, 4+1 Standard o Robofon 8: Introduzca un código para el primer dígito: 1-9, A, B, C, D, E, o F. Introduzca #+10 para A (esto transmite un "0" en algunos receptores), #+11 para B, #+12 para C, #+13 para D, #+14 para E, #+15 para F.

Si introduce 0 en la segunda casilla el sistema avanzará hasta el siguiente campo.

**Formato Expandido o 4+2:** Introduzca códigos para ambos dígitos (primer y segundo dígitos) para 1–9 o A–F, como se describe en el paso anterior. Si introduce "0" como Segundo dígito se elimina el mensaje expandido para ese informe.

Informes ADEMCO o Robofon Contact ID®: Introduzca un dígito en la primera casilla para habilitar que la zona transmita informes. Utilice un dígito diferente para cada zona hasta que haya utilizado todos los dígitos disponibles. Si el número de zonas excede el número de dígitos disponibles, empiece con el dígito 1 otra vez. Este es solo un dato para "habilitar" códigos y no es el código enviado a la Central Receptora. Los datos introducidos en la segunda casilla son ignorados. Si introduce 0 en la primera casilla se inhabilita el informe

#### CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACIÓN

#### \*59

#### Código Informe Error Salida

0 = ningún informe 1-F = código informe, ver descripción anterior Después de conectar el sistema, las zonas que permanecen abiertas una vez terminado el tiempo de salida generan un sonido de alarma en la consola y sirena auxiliar (en la consola también se mostrará el mensaje "ALARMA SALIDA", y comenzará el tiempo de entrada. Si desconecta el sistema antes de que termine el tiempo de entrada silenciará la alarma y no se enviará ningún mensaje a la CRA. La consola mostrará "CA" (consola numérica) o "ALARMA CANCELADA" (alfanumérica).

Si no se desconecta el sistema antes de que termine el tiempo de entrada, se enviará un mensaje "ALARMA SALIDA" a la Central Receptora si la opción de Código Informe Error Salida está habilitada. La consola mostrará el mensaje "EA" (numérica) "ALARMA SALIDA" (alfanumérica), y el sonido de alarma continuará hasta que se desconecte el sistema (o hasta el final del tiempo sirena).

Una condición de Alarma Salida también resultará si tiene lugar un fallo en una zona de salida o interior dentro de los 2 minutos siguientes al final del tiempo de salida, y se enviará un mensaje "ALARMA SALIDA" a la Central Receptora.

Con el formato Contact ID, el mensaje incluirá el número de zona y el código de error 374 ("ERROR ALARMA–SALIDA").

\*60

#### Código Informe Avería

0 = No; 1-F = ver descripción en campo \*59

Enviado si una zona está en condición de avería.

\*61

#### Código Informe Anulación

0 = No; 1-F = ver descripción en campo \*59

Enviado cuando se anula una zona manualmente o se anula automáticamente al final del tiempo salida.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*62	Código Informe Pérdida C.A. 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	El envío de este informe es aleatorio con un retardo de hasta 1 hora. Si la red C. A. se restablece antes de que se envíe el informe, no se enviará ningún informe de "RESTABL. C.A.".
*63	<b>Código Informe Baja Batería</b> 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando existe una condición de baja batería del sistema.
*64	Código Informe Prueba (Test) 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado periódicamente para comprobar que el comunicador y las líneas telefónicas están funcionando. La frecuencia del informe se programa en el modo Calendarios (evento 11).
*65	<b>Código Informe Desconexión</b> 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando se desconecta el sistema en las particiones seleccionadas.
*66	Código Informe Conexión Total/Parcial 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Esta opción permite una programación independiente para los informes Total y parcial de cada partición.  NOTA: Los informes de "DESCONEXIÓN"  (APERTURA) no se envían si el informe de CONEXIÓN (CIERRE) asociado no está habilitado.
*67	Cód. Informe B.Batería Transmisores RF 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando existe una condición de baja batería de un transmisor vía radio.
*68	Código Informe de Cancelación 0 = No; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado al desconectar el sistema después de que se haya reportado una condición de alarma.
*69	Códigos Restablecimiento  Enviar código restablecimiento (si se borra fallo):  0 = al final tiempo sirena (si restablecido) o al desconectar (tanto si restablecido como si no)  1 = dinámicamente según se borrén fallos  2 = solo después de desconectar	Se enviará un mensaje de restablecimiento de alarma con la condición seleccionada.
*70	<b>Cód. Informe Restablec. Alarma</b> 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando se restablece una zona de alarma a su condición sin fallos o a la hora seleccionada en el campo *69.
*71	<b>Cód. Informe Restablec. Avería</b> 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando se restablece la avería de una zona.
*72	<b>Cód. Informe Restabl. Anulación</b> 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando una zona anulada se valida o vuelve a incluir en el sistema ya sea manualmente o al desconectar la partición/sistema.
*73	<b>Cód. Informe Restablec. C.A.</b> 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando se restablece la alimentación C.A. después de un corte de corriente.
*74	<b>Cód. Informe Rest. Baja Batería</b> 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando se restablece a normal una condición de baja batería del sistema.
*75	Cod. Informe Rest. Baja Batería RF 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Enviado cuando la condición de baja batería de un transmisor se restablece (es decir., se coloca una nueva pila).

\*76

Cód. Informe Rest. Prueba (Test)

0 = no; 1-F = ver descripción en campo \*59

Enviado al salir del modo Prueba (Test).

#### Campos Varios del Sistema

#### CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACIÓN

\*77

#### Mes de Cambio a Horario Verano

Introduzca el mes de inicio y de fin del horario de verano, si aplica a su región.

\*78

#### Fin de Semana de Cambio a Horario Verano

0 = Inhabilitar 4 = cuarto 1 = primero 5 = último 2 = segundo 6 = penúltimo3 = tercero 7 = antepenúltimo Introducir el fin de semana de inicio y de fin del horario de verano, si aplica a su región.

\*84

#### **Conexión Parcial Automática**

0 = no

1 = solo partición 1 2 = solo partición 2

4 = solo partición 3

Añadir valores para múltiples particiones (Ej.:. para particiones 1 y 2, introducir 3).

Si se habilita, el sistema cambiará automáticamente los modos TOTAL o MAXIMO a PARCIAL e INSTANT respectivamente si la puerta de entrada/salida **no** se abre y cierra dentro del tiempo de salida después de que un usuario conecte en modo TOTAL desde una consola cableada (no un dispositivo RF). Se envía un informe de Desconexión (Apertura) seguido por uno de Conexión Parcial a la CRA.

Si se abre y cierra la puerta dentro del periodo de tiempo de salida, el sistema permanece en modo TOTAL o MAXIMO.

Cualquier dispositivo RF que conecte el sistema en modo TOTAL anula esta opción y el sistema permanece conectado en el modo TOTAL.

 ${\bf NOTA:}$  No debe usar esta opción si está utilizando el Tele Command.

No aplica si:

- Opción salida Conexión Contacto final (campo \*88, opción 3) habilitada.
- Si está utilizando Blockschloss.

#### \*85

## Temporizador Verificación Zona de Cruce \Periodo Inactividad

#### Temporizador zona cruce:

remponzado	Temponización zona erace.			
0 = 15  sg.	$6 = 2-1/2 \min$	$#+12 = 8 \min$		
1 = 30  sg.	$7 = 3 \min$	$#+13 = 10 \min$		
2 = 45  sg.	$8 = 4 \min$	$#+14 = 12 \min$		
3 = 60  sg.	9 = 5  min	#+15 = 15 min		
4 = 90  sg.	#+10 = 6 min			
5 = 2 min	#+11 = 7 min			

#### Temporizador Periodo Inactividad:

1 a 15 para el número de horas

Temporizador Zona Cruce: Establece el periodo máximo de tiempo en el cual dos zonas cruzadas deben activarse en un sistema conectado para enviar un mensaje de alarma a la Central Receptora. Si solo se activa una zona cruzada durante este tiempo, se enviará a la central receptora un mensaje de avería (Código Contact ID 380) para esa zona.

Asignar los pares de las zonas cruzadas en la lista de

Asignar los pares de las zonas cruzadas en la lista de zonas 4.

# Temporizador Periodo de Inactividad: 1-15 horas. Esta opción es parte de un calendario de Inactividad (evento 12) que debe ser programado. El valor introducido en este campo es el tiempo dentro del cual tiene que ocurrir alguna actividad dentro de la ventana de tiempo de inactividad programada. Si no se activa ninguna zona o no se pulsa ninguna tecla dentro del periodo de tiempo seleccionado de la ventana de inactividad programada, se enviará un informe a la central receptora. Este puede utilizarse como una opción de seguridad para personas mayores o incapacitadas.. Ver sección

Programación de Calendarios de Instalador y de Usuario para programar los calendarios.

\*86

#### Mensaje Cancelación en Pantalla

0 = no1 = si Si está habilitado (1 = si), esta opción genera un mensaje "**ALARMA CANCELADA"** en la pantalla LCD de la consola en las siguientes condiciones:

- Después de la señal de despedida del mensaje de cancelación a la Central Receptora, indicando una transmisión correcta.
- Si se cancela con éxito una alarma antes de que la Central Receptora reciba el mensaje de alarma.
   Ej.:, si se activa una alarma por error y el usuario pulsa código + PARO antes de que termine el retardo de comunicación, el mensaje nunca será enviado a la CRA.
- Si el informe de cancelación no está habilitado y sistema está desconectado:
  - a. antes de que termine el retardo de comunicación (informe de alarma no enviado) se mostrará el mensaje "Alarma Cancelada".
  - b. después de que termine el retardo de comunicación no se mostrará el mensaje "Alarma Cancelada".

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*87	Tiempo Retardo Fallo Misceláneo  0 = 15 sg. 6 = 2-1/2 min #+12 = 8 min 1 = 30 sg. 7 = 3 min #+13 = 10 min 2 = 45 sg. 8 = 4 min #+14 = 12 min 3 = 60 sg. 9 = 5 min #+15 = 15 min 4 = 90 sg. #+10 = 6 min 5 = 2 min #+11 = 7 min	Usado con zonas a las que se les ha asignado un tipo de zona configurable con retardo fallo activado (seleccionado en la pantalla proceso alarma/avería), y establece un tiempo de respuesta de zona de 15 sg. a 15 min. Puede asignarse a zonas con detectores que faciliten una indicación de avería si un tanque de aceite o gas está bajo, o aplicaciones similares para supervisión de condiciones críticas donde se desea una respuesta de no alarma y donde el tiempo de respuesta de zona debería ser muy largo para evitar reaccionar a fallos transitorios normales.
*88	Opciones Salida	Seleccionar la opción deseada.
	<ul> <li>Todas las zonas de intrusión deben estar intactas antes de conectar el sistema</li> <li>Todas las zonas intrusión excepto de la ruta de salida (lista zonas12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Entrarán en estado de alarma si no se restablecen al final del tiempo de salida</li> <li>Todas las zonas de intrusión excepto las de la ruta de salida (lista zonas 12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Se anularán si no se restablecen para el final del tiempo salida</li> <li>Conexión contacto final: Todas las zonas de intrusión excepto las de ruta de salida (lista zn 12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Una vez conectado, el tiempo de salida continua activo indefinidamente hasta que última zona, según lo definido en la lista zn 8, se restablezca; luego comenzará un tiempo de salida de 5 segundos antes de que el estado de conexión esté activo</li> </ul>	NOTA: Debe ser "0" si el sistema utiliza tipo de zona 82 - blockschloss.
*89	C. Informe Registro Eventos Lleno 0 = no; 1-F = ver descripción en campo *59	Si se habilita el registro de eventos en el campo *90, se puede enviar un mensaje a la C.R.A. cuando el registro esté lleno al 80%. Una vez lleno el registro, los nuevos mensajes sobrescriben los mas antiguos.

#### \*90

#### Habilitar Registro de Eventos

- 0 = no
- 1 = registrar Alarmas/Restabl. Alarmas
- 2 = registrar Averías/Restabl. Averías
- 4 = registrar Anulaciones/Rest. Anulación
- 8 = registrar Desconexión/Conexión
- x = registrar combinación de eventos (sumar valores de opción)

Este sistema puede registrar hasta 250 eventos en un histórico. El operador del programa bidireccional podrá descargar el registro y verlo o imprimirlo todo o categorías seleccionadas. El operario también podrá borrar el registro. El registro de eventos también se puede visualizar en una consola alfanumérica (ver Manual de Usuario para mas

La visualización/impresión en la central receptora mostrará la fecha, hora, evento, y descripción de lo ocurrido.

detalles).

Ej.: Para seleccionar Alarmas/Rest. Alarmas" y "Desconexión/Conexión", introduzca 9 (1+8); para seleccionar todos los eventos, introduzca #15.



#### **Opciones Varias**

0 = ninguna

4 = uso de módulo Verificación Audible Alarmas (AAV)

8 = Habilitar reinicio tiempo salida/reset ††

Ejemplo múltiples opciones: para poner tanto AAV como reinicio tiempo salida, introducir # + 12 (4 + 8).

Seleccionar las opciones deseadas sumando los valores de cada opción.

††La opción "Reinicio Tiempo Salida/reset" permite el uso de la tecla [\*] para reiniciar el tiempo salida en cualquier momento cuando se conecta el sistema PARCIAL o INSTANT. Esta opción también permite restablecer el tiempo salida automáticamente, lo que reinicia el tiempo salida si se vuelve a abrir y cerrar la puerta de entrada/salida antes de que expire el tiempo salida después de una conexión TOTAL o MAXIMA.

IMPORTANTE: No debería usar el AAV si se envían Informes de Alarma a un busca o a un número secundario a no ser que se utilice la opción de zona supervisada (que pausa las llamadas). En caso contrario, la llamada del comunicador al número secundario después del informe de alarma impedirá que el AAV tome control de la línea telefónica, y la sesión de "Escucha" del AAV no podrá tener lugar.

#### \*92

#### Supervisión Línea Telefónica Dígito 1-Tiempo:

0 = inhabilitado

1-15 = 1 minuto a 15 minutos respectivamente (2 = 2 min, 3 = 3 min, etc.; # + 10 = 10 min, # + 11 = 11 min, # + 12 = 12 min, # + 13 = 13 min, # + 14 = 14 min, # + 15 = 15 min)

#### Dígito 2-Pantalla/Opciones acústicas:

- 0 = mensaje en pantalla consola solo cuando línea tenga fallos.
- 1 = mensaje en pantalla más sonido avería en consola cuando línea en fallo. Cada partición silencia su propio sonido de avería. Sin limite tiempo automático.
- 2 = Igual que "1" mas equipo salida programado se ACTIVA. Si cualquiera de las particiones está conectada, se activará la sirena auxiliar. La sirena auxiliar se silenciará al final del tiempo sirena o introduciendo el código de seguridad mas la tecla PARO desde cualquier partición (no tiene por que ser la partición que estaba conectada).

**Dígito 1:** Establece el periodo de tiempo que debe permanecer el fallo de línea telefónica una vez detectado antes de que la opción del segundo dígito se active.

**Dígito 2:** Selecciona la respuesta deseada al fallo de línea telefónica.

La opción 2 puede utilizarse aunque no tenga conectado un modulo de relés o un dispositivo de Portadora de Línea al panel de control. El equipo de salidas programado debe programarse para PARARSE en el campo \*80 o PARARSE al introducir [código de seguridad] + [#] + 8 + número equipo. La partición en el campo \*80 debe programarse como "0," para PARO.

#### \*93

# Contador de Alarmas (Número de Informes por Periodo de Armado)

0 = número de informes ilimitado 1 - 6 = 1 - 6 pares de informes por zona por periodo de conexión (armado) Esta opción puede utilizarse para limitar el número de mensajes de alarma/restablecimientos de alarma por zona enviados a la central receptora en un periodo de conexión (armado).

#### \*94

## Número de Teléfono del Módem del PC

Introduzca hasta 20 dígitos como sigue: 0–9, # +11 para "\*", # + 12 para "#", # + 13 para una pausa.

Introduzca el número de teléfono del módem del PC para la comunicación bidireccional.

No rellene espacios no utilizados. Para terminar pulse \*. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulse \*94\*.

#### \*95

# Contador de Rings para Bidireccional

0 = Desactivar bidireccional iniciado desde

 1-14 = número de rings para que el panel de control conteste la llamada entrante
 #+15 = uso con contestador automático Ver siguiente tabla para programar este campo.

	Contest.	Bidirec-	Programar campo
teléfono	automático	cional	*95 como
si	no	no	1-14 (no 0)
si	si	no	mas alto que el número de rings programado en el contestador/fax (Ej.:.si el contestador/fax está a 4 rings, programar este campo a 5). Esto permite acceso a través del modulo de teléfono si el equipo contestador /fax está apagado.
si	no	si	1-14 (no 0)
si	si	si	15 (para superar el contestador automático/fax†)
no	no	no	0
no	si	no	0
no	no	si	1-14
no	si	si	15

† NOTA: Si introduce 15" para superar un contestador automático y está utilizando un Módulo TeleCommand en el sistema, por favor observe lo siguiente:

Al llamar desde un teléfono fuera del local protegido, el usuario debería realizar la llamada inicial, permita solo 1 ó 2 rings, y a continuación cuelgue, y vuelva a realizar la llamada otra vez. El módulo telefónico capturará ahora la línea y sonarán dos tonos largos, seguidos por el mensaje de voz usual para el código de acceso. Si no sigue este procedimiento la operación del módulo telefónico no será posible.

## Campos de Programación del Localizador ó Busca (Pager)

<b>CAMPO</b>	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*160	Número Teléfono Busca 1(Pager) Introduzca hasta 20 dígitos	Si introduce menos de 20 dígitos, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *160*.
*161	Caracteres Busca 1 (Pager) Introduzca hasta 16 caracteres	Pueden enviarse hasta 16 caracteres opcionales como prefijo del código de estado del sistema de 7 dígitos enviados al busca 1 (si se utiliza). El número de teléfono en el campo *160 debe estar programado. Si introduce menos de 16 caracteres, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *161*.  Por ejemplo, use estos 16 caracteres opcionales para lo siguiente:  Número PIN (para identificar el busca específico con la compañía del servicio de busca)
		• * (introducir # + 11 para enviar *); # (introducir # + 12 para enviar #)
		<ul> <li>Pausa (introducir # + 13 para una pausa de 2 segundos)*</li> <li>Cualquier carácter(es) que el usuario final decida transmitir</li> <li>* Algunos sistemas de localización (busca) requieren una pausa(s) antes del prefijo.</li> <li>El formato para el código de estado del sistema de 7 dígitos se define como sigue:</li> <li>Formato Busca: XXX-YYYY donde:</li> <li>XXX = código evento 3 dígitos: 911 = Alarma 811 = Avería 101 = Apertura (desconexión) 102 = Cierre (conexión)</li> </ul>
		YYYY = usuario o nº zona de 4 dígitos (dependiendo del tipo de evento).  El primer dígito indica la partición, seguido por 0, y el usuario o zona de 2 dígitos.
		Ejemplo 1. El busca muestra: $911-1004$ Esto indica que el sistema está reportando una alarma (911) causada por un fallo en la zona 4 en la partición 1.
		Ejemplo 2. El busca muestra: $102-2005$ Esto indica que el sistema está reportando un cierreconexión del sistema (102) por el usuario 5 en la partición 2.

CAMPO	TITULO Y DATOS A INTRODUCIO	EVRI ICACIÓN
CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*162	Opciones Informe Busca 1  0 = No enviar informes  1 = D/C todos los usuarios con opción busca  4 = Todas las alarmas y averías  5 = Todas las alarmas, averías, Desconex. /Conexión todos los usuarios con busca  12 = Alarmas y averías para zonas de la lista de zonas 9  13 = Alarmas y averías para las zonas en lista de zonas 9 y D/C para todos los usuarios con opción busca	Introducir los tipos de informe a ser enviados al busca 1 por cada partición.
*163	Número Teléfono Busca 2 (Pager) Introduzca hasta 20 dígitos	Si introduce menos de 20 dígitos, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *163*
*164	Caracteres Busca 2 (Pager) Introduzca hasta 16 caracteres	Ver campo *161. Si introduce menos de 16 caracteres, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar datos introducidos, pulsar *164*.*.
*165	Opciones Informe Busca 2 Ver informes busca 1, campo *162 para valores, excepto usar lista zonas 10.	Introducir los tipos de informe a ser enviados al busca 2 por cada partición.
*166	Retardo del Busca para Alarmas  0 = ninguno 2 = 2 minutos  1 = 1 minuto 3 = 3 minutos	Este campo determina el retardo de los informes de alarma enviados al busca. Esto le da tiempo suficiente a la Central Receptora para verificar el informe de alarma que ha recibido, antes de que el comunicador intente llamar al busca.  NOTA: El retardo no se reinicia para nuevas alarmas que ocurran durante retardo de una alarma en curso de un busca.  Este retardo es para TODOS los buscas del sistema.

## Campos Varios del Sistema

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*173	OPCIONES INFORMES RF	Seleccionar opción deseada.
170	0 = ninguno	
	1 = Informes Tamper RF durante desconexión	
	2 = Llaves RF transmiten baja batería	
	3 = Informes Tamper RF durante desconexión	
	y Llaves RF transmiten baja batería	

#### **Opciones Antisabotaje (Tamper)**

Dígito 1: 0 = protección tamper estándar

- 1 = detectar tamper de zonas anuladas
- 2 = detectar tamper en modo Prueba (Test)
- 3 = detectar tamper en modo Test y de zonas anuladas
- Dígito 2: 0 = todos los usuarios pueden borrar un tamper\*
  - 1 = solo el instalador puede borrar un tamper

Seleccionar opciones deseadas.

Detección Antisabotaje (Tamper) Estándar (dígito 1 opción0): El sistema normalmente detecta los fallos de tamper de dispositivos equipados con interruptores tamper (para retirada de tapa y/o de pared) mientras el sistema está conectado o desconectado. Los fallos Tamper se ignoran cuando se anula una zona o cuando el sistema está en modo Prueba a no ser que estén seleccionadas en el dígito 1 las opciones 1, 2, o 3. El mensaje de tamper es el siguiente:

Desconectado: TAMPER 1xx (o zz)

donde 1xx = dirección equipo ECP zz = número zona o equipo en fallo.

ALRM TMPR Conectado:

\*\* Debe ser "0" si campo \*25 dígito 2 programado como 1 o 2, sino, solo el instalador podrá desconectar el sistema y borrar los mensajes tamper.

#### \*176

#### **Opciones Sirena**

Dígito 1:0 = sirena externa

1 = sirena externa invertida

Dígito 2: 0 = inhabilitar retardo

- 1 = habilitar retardo 30 sq. de sirena y comunicador durante tiempo entrada
- 2 = habilitar retardo sirena parcial

Seleccionar opciones deseadas.

Dígito 2, si se programa como 1: Si el tiempo de entrada está activo y se active una zona instantánea, se retarda la sirena 30 segundos y también el informe se retarda 30 segundos, siempre que en el campo \*50 no se haya programado un retardo mayor (el retardo de comunicación de 30 segundos sustituye cualquier valor inferior a 30 segundos que esté programado en el campo \*50).

Dígito 2, si se programa como 2: Cuando el sistema está conectado en modo Parcial y tiene lugar una alarma, se retarda la salida de sirena la cantidad de tiempo que tenga programado el tiempo de entrada 1.

#### **Duración Dispositivos 1, 2**

Dígito 1:

0 = 15 sa6 = 2-1/2 min #+12 = 8 min1 = 30 sg $7 = 3 \min$ #+13 = 10 min2 = 45 sq $8 = 4 \min$  $#+14 = 12 \min$  $#+15 = 15 \min$ 

3 = 60 sg $9 = 5 \min$ 4 = 90 sg#+10 = 6 min $5 = 2 \min$ #+11 = 7 min

Dígito 2: 1 a 7 para el número de días

Estos valores establecen la duración de las acciones de salida opciones 5 (duración 1) y 6 (duración 2) programados en \*80 Programación de Funciones Salida.

#### \*178

#### Supervisión RF / Jam RF

- 0 = Informes Supervisión RF y Jam RF
- 1 = Transmitir fallos supervisión RF como alarmas tamper si sistema conectado
- 2 = Transmitir Jam RF como alarma tamper si sistema conectado
- 3 = Transmitir Jam RF y Fallo Supervisión RF como alarma tamper si sistema conectado\*\*

Seleccionar la opción deseada. Ver campo  $^*22$  para opciones relacionadas.

Dígito 0: Las condiciones de Jam RF se transmiten como Avería zona 90 (Contact ID código 344, Detección Jam Receptor RF) mas un informe de avería zona por cada zona RF en el sistema (código CID 383, Sabotaje en Sensor) cuando el sistema está conectado o desconectado. Las consolas muestran Tamper zz (zz = zonas) y Tamper 90 (numéricas) o JAM RECEPTOR (alfanuméricas). Los fallos de supervisión RF se transmiten como averías de zona (código CID 381, RF Pérdida Superv.) cuando el sistema está conectado o desconectado. Las consolas muestran COMPROBAR zz (zz = zona).

- Dígito 1: Igual que Dígito 0 excepto que los fallos supervisión RF se transmiten como alarmas zona (código CID 144, Sabotaje en Sensor) si sistema conectado; consolas muestran ALARMA zz
- Dígito 2: Igual que Dígito 0 excepto que las condiciones Jam RF se transmiten como alarmas zona (código CID 144, Sabotaje en Sensor) si el sistema está conectado; consolas muestran ALARM zz.
- Dígito 3: Igual que Dígito 0 si desconectado, pero si el sistema está conectado, tanto condición Jam RF como fallos supervisión RF se transmiten como alarmas zona (Código Contact ID 144, Sabotaje en Sensor)

NOTAS: Debe habilitar la detección Jam RF en el campo \*22 para poder habilitar la transmisión de cualquier informe RF en este campo. Debe habilitar los informes de restablecimiento de alarma (campo \*70) para que se transmitan los restablecimientos de alarma de Supervisión RF/ Jam RF.

Debe habilitar los informes de avería y restablecimiento avería (campos \*60, \*71) para que se transmitan las condiciones de avería de Supervisión RF/Jam RF y los restablecimientos.

\*\* Debe ser "3" para cumplir Norma **prEN50131-5-3** Clase 2

\*180

#### Limitar Anulación de Zonas

0 = número de anulaciones de zona ilimitado en cada partición

1-7 = número de anulaciones de zona permitido en cada partición

Seleccionar el número máximo de zonas que pueden ser anuladas.

Cada partición utiliza este dato individualmente.

\*181

#### Frecuencia C.A. 50/60 Hercios

0-15 = opciones basadas en la tabla a la derecha.

Usar la siguiente tabla para seleccionar las opciones deseadas para la sincronización del reloj en tiempo real (50Hz, 60Hz, cristal cuarzo), mostrar pérdida C.A. (independientemente de lo habilitado en \*62), y mostrar hora (hora mostrada en la línea inferior de las consolas alfanuméricas). NOTA X10: "X10" (dispositivo de portadora de línea) utilizan frecuencia C.A. seleccionada para comunicarse con el panel.

Valor	Frec. C.A.	Cristal para	Mostrar Pérdida CA	Mostrar hora
0	60Hz	Cristal respaldo	no	no
1	50Hz	Cristal respaldo	no	no
2	60Hz	Sinc. Cristal	no	no
3	50Hz	Sinc. Cristal	no	no
4	60Hz	Cristal respaldo	si	no
5	50Hz	Cristal respaldo	si	no
6	60Hz	Sinc. Cristal	si	no
7	50Hz	Sinc. Cristal	si	no
8	60Hz	Cristal respaldo	no	si
9	50Hz	Cristal respaldo	no	si
#+10	60Hz	Sinc. Cristal	no	si
#+11	50Hz	Sinc. Cristal	no	si
#+12	60Hz	Cristal respaldo	si	si
#+13	50Hz	Cristal respaldo	si	si
#+14	60Hz	Sinc. Cristal	si	si
#+15	50Hz	Sinc. Cristal	si	si

\*182

#### Día Cambio Horario Verano

0 = activar el Domingo por la mañana 1= activar el Sábado por la mañana 2 = activar el Viernes por la mañana Seleccionar el día de cambio apropiado a horario de verano.

\*183

#### Formato Fecha/Hora

- 0 = 12 horas/MMDDAA
- 1 = 12 horas/DDMMAA
- 2 = 24 horas/MMDDAA
- 3 = 24 horas/DDMMAA

Seleccionar el formato de fecha y hora deseado.

\*185

#### **Opciones Permisos Bidireccional**

- 0 = todo permitido
- 1 = no permitir visualizar códigos de usuario
- 2 = no permitir comandos ni descarga programa si sistema conectado
- 3 = no permitir visualización de códigos usuario, ni comandos, ni descarga programa si sistema conectado\*

Seleccionar las opciones deseadas.

\*Debe ser "3" para cumplir norma **EN50131- 1/prEN50131-3** 

## \*186

#### **Opciones de Pantalla**

Dígito 1:Bloquear primera alarma en pantalla 0 = no: 1 = si

Dígito 2: Pantalla en blanco (excepto Pérdida C.A) excepto durante tiempo salida, o 30 sg después de desconexión 0 = no: 1 = si

Seleccionar las opciones de pantalla deseadas para la consola.

Dígito 1: Si se habilita, solo se mostrará la primera zona que entra en alarma. Pulsar tecla LISTO para avanzar una posición por el resto de zonas que han generado una alarma, a continuación se volverá a mostrar la primera zona en alarma otra vez.

NOTA: Debe ser "11" para cumplir norma  ${\bf EN50131-1/prEN50131-3}$ 

NOTA: Si utiliza esta opción, el trigger 1 deberá estar

dedicado sólo a esta función; no asigne ninguna otra

Habilitar esta opción si quiere que un dispositivo externo conectado a la salida de voltaje 1 (trigger)

repita los sonidos del zumbador de la consola

#### \*187

#### Repetir Zumbador en Salida Aux. 1

0 = no repetir sonidos zumbador 1 = repetir consola 1, direcc. 16

2 = repetir consola 2, direcc. 17

3 = repetir consola 3, direcc. 18

4 = repetir consola 4, direcc. 19

5 = repetir consola 5, direcc. 20

6 = repetir consola 6, direcc. 21

7 = repetir consola 7, direcc. 22 8 = repetir consola 8, direcc. 23 función a la salida de voltaje 1.

#### \*188

#### **Opciones Antisabotaje Consola**

Dígito 1: Bloqueo consola:

0 = no; 1 = si, bloqueo de 15 minutos

Dígito 2: Supervisión y Detección Fallo Tamper Consola: 0 = no, 1 = si Dígito 1. Habilitado, el sistema bloqueará la consola durante 15 minutos si se pulsan 30 teclas (6 intentos de código + comando) sin que se detecte un código de usuario válido. Mientras el teclado está bloqueado, se mostrará un mensaje "Sabotaje Código" en las pantallas de las consolas ubicadas en la partición que está bloqueada. Se transmitirá un mensaje a la Central Receptora (461 Código Incorrecto), y además se incluirá en el registro de eventos.

Dígito 2. Habilita o inhabilita supervisión de consola (direcciones ECP 16-23) en el panel de control. Si se habilita, la conexión y tamper de las consolas será supervisado por el sistema. Estas condiciones generarán una avería si el sistema está desconectado, y una alarma si está conectado.

NOTA: Debe ser "11" para cumplir la normativa EN50131-1/prEN50131-3

#### Habilitar Consola AUI/Symphony (6270/8132PK)

#### CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACIÓN

#### \*189

#### **Habilitar AUI (6270/8132PK)**

0 = inhabilitado

1 = partición 1

2 = partición 2

3 = partición común

Habilitar partición de AUI.

AUI 1 la dirección debe programarse como 1.

AUI 2 la dirección debe programarse como 2.

NOTA: El uso de una consola AUI no afecta al número de consolas estándar soportadas.

#### Campos de Programación de Consolas

**NOTA:** Debe asignar a cada consola una dirección única. Los resultados serán imprevisibles si dos o mas consolas tienen la misma dirección.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*190	Consola 2 Dirección 17 Dígito 1 – Asignación de Partición: 0 = consola inhabilitada 2 = partición 2 1 = partición 1 3 = común	Consola 2 Dígito 1: introducir la partición en la que está ubicada la consola
	<b>Dígito 2 – Opciones Acústicas:</b> 0 = sin supresión 1 = suprimir pitidos conex./desconex. y E/S	Dígito 2: Introducir las opciones acústicas deseadas para esta consola.
	2 = suprimir solo pitidos modo aviso 3 = suprimir pitidos conexión/desconexión, E/S y modo aviso	<b>NOTA:</b> La dirección 16 está reservada para la consola 1, que está programada de fábrica en la partición 1 con todos los sonidos habilitados.
*191	Consola 3 Dirección 18 Ver campo *190 para opciones.	Consola 3 Ver explicación en campo *190.
*192	Consola 4 Dirección 19 Ver campo *190 para opciones.	Consola 4 Ver explicación en campo *190.
*193	Consola 5 Dirección 20 Ver campo *190 para opciones.	Consola 5 Ver explicación en campo *190.
*194	Consola 6 Dirección 21 Ver campo *190 para opciones.	Consola 6 Ver explicación en campo *190.
*195	Consola 7 Dirección 22 Ver campo *190 para opciones.	Consola 7 Ver explicación en campo *190.
*196	Consola 8 Dirección 23 Ver campo *190 para opciones.	Consola 8 Ver explicación en campo *190.
*197	Intervalo Mensaje Tiempo Salida  0 = sin mensaje en pantalla  1-5 = segundos entre refrescos pantalla	Si se habilita, las consolas mostrarán el tiempo de salida restante después de conectar el sistema, refrescando el mensaje en el intervalo seleccionado (es decir, si el tiempo de salida es de 30 segundos y selecciona "2" en este campo, la pantalla de la consola se refrescará cada 2 segundos, mostrando 30, 28, 26, 24, etc.).  Para consolas mas antiguas puede ser necesario introducir un intervalo superior a "1" para que los usuarios tengan tiempo de pulsar las teclas entre los refrescos de pantalla.
*198	Mostrar Número de Partición 0 = no 1 = si	Si habilita esta opción, se mostrará el número de partición en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esta opción es útil si va a utilizar la opción IR A (GOTO).

## \*199

#### Mensaje Fallo ECP

0 = Mensaje 3 dígitos ("1"+dirección equipo) 1 = Mensaje prefijado de 2 dígitos como "91 Seleccione "0" si va a utilizar consolas alfanuméricas y/o consolas numéricas de mensajes prefijados de 3 dígitos (6148, 6150, 6160, 6164). Los fallos ECP de las consolas y/u otros equipos ECP periféricos se mostrarán como "1" más la dirección del equipo (00-30) del dispositivo causando el fallo (Ej., los fallos en el equipo 07 se mostrarán como "107"). Seleccione "1" si va a utilizar consolas numéricas de mensajes prefijados de 2 dígitos (Ej., algunas consolas de la serie 6128RF). Si se habilita, los fallos ECP de las consolas y/u otros equipos ECP periféricos se mostrarán como "91" en las consolas de 2 dígitos, y como "191" en las de 3 dígitos o Alfanuméricas.

# Modo de Programación de Menús

#### Acerca de la Programación de Zonas (Modos Menú \*56 v \*58)

El menú \*56 Programación de Zonas se utiliza para programar zonas, tipos de zona, códigos de informe, registrar números de serie de los Transmisores Vía Radio 5800, y para identificar el tipo de sensor del lazo. Este modo también puede utilizarse para introducir los descriptores alfanuméricos de las zonas programadas; sin embargo, recomendamos introducir los descriptores en el modo menú \*82 (Programación Alfanumérica una vez completada la programación de zonas).

Para un método más rápido de programación de zonas, puede utilizar el Modo de Programación Avanzado \*58 en vez del modo de Programación de Zonas •\*56. El Modo de Programación Avanzado \*58 ha sido diseñado para instaladores que tienen experiencia previa en la programación de paneles de control de este tipo.

NOTE: Los mensajes que aparecen en la pantalla se muestran en un recuadro de doble línea.

#### \*56 Programación de Zonas Procedimiento

La Programación de Zonas abarca lo siguiente:

- 1. Introducción del número de zona a programar;
- 2. Introducción de los valores apropiados en las distintas pantallas;
- 3. Confirmación del número de serie de zonas de transmisores vía radio.

Una vez en modo de Programación pulsar \*56 para acceder al Modo de Programación de Zonas. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
CONFIRMAR? 0 = NO 1 = SI	<b>Confirmar</b> 0 = no 1 = si	Si pulsa 1 (Si), la pantalla TX para Confirm aparecerá posteriormente en este procedimiento después de introducir los números de serie y lazo del transmisor RF, y le permite confirmar la programación de cada transmisor RF. Recomendamos que confirme cada transmisor.
		Si pulsa 0 (No), la pantalla TX para Confirm se omite automáticamente.
		Esta opción se ignora si solo está programando zonas cableadas.
Intro Nr Zona (00 = Salir) 17	Número de Zona Zonas cableadas 01-06, Zonas vía radio 17-24 Zonas pulsador RF 49-64 91 = habilitar Inf. dirección equipo 92 = habilitar código coacción 95, 96, 99 = zonas emergencia 00 para salir [*] para continuar	Introduzca el número de zona que desea programar. En la pantalla de la izquierda se ha introducido la Zona 17 como ejemplo. Introduzca un código de informe para que la zona 91 habilite los informes de los dispositivos direccionables. Introduzca un código de informe para que la zona 92 habilite los informes de coacción. 95, 96, 99 son zonas de teclas de emergencia (pánico).

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Zn TZ P CR In: L 17 00 1 10 RF: 1  O  Zn TZ P CR In: AD 17 00 1 10 EX: 07  O  Zn TZ P CR HW: TR 17 00 1 10 FL 1	Pantalla Resumen [*] para continuar	Se mostrará una pantalla resumen.  "IN: L" se muestra para las zonas vía radio e indica el tipo sensor y el lazo.  "IN: AD" se muestra para las zonas de módulos de expansión (EX) e indica la dirección del módulo (AD), basada en el número de zona.  "HW: TR" se muestra para las zonas cableadas básicas e indica la configuración (RFL, NA, NC, duplicación de zonas, doble balanceo) y selección del tiempo de respuesta.
17 Tipo Zona Perimetro 03	<b>Tipo Zona (ZT)</b> 00-24, 77, 82, 90-93 = tipo zona (ver tabla a la derecha)	Debe asignar un tipo de zona a cada zona, el cual define de que manera responderá el sistema a los fallos en esa zona.  Introducir el código de Tipo de Zona de la siguiente lista:  Nota: si introduce 00, se mostrará Borrar Zona?.  00 = No usado 14 = Gas 01 = Entrada/Salida 1 16 = Fuego c/Verif. 02 = Entrada/Salida #2 20 = Conexión-PARCIAL* 03 = Perímetro 21 = Conexión - TOTAL* 04 = Ruta de Entrada Interior 05 = Aviso Día/Alarma Noche 06 = 24 Hr. Silencioso 24 = Robo Silencioso 07 = 24 Hr. Aux 81 = Zona Superv. AAV 82 = Blockschloss 10 = Interior c/Retardo 12 = Zona Supervisión *Sólo transmisores tipo botón 5800
17 Particion	Número de Partición (P) 1-3 = partición [*] para continuar	Introduzca el número de partición para esta zona. En el ejemplo a la izquierda se muestra la partición 1.
17 Cod Receptora 1ro 01 2do 00 10	Código Receptora (RC) Primer Dígito: 01-09, 10 para A, 11 para B, 12 para C, 13 para D, 14 para E, 15 para F 00 para inhabilitar  Segundo Dígito: igual que anterior [*] para continuar	Introduzca el código de informe a receptora para esta zona, el cual consiste en 2 dígitos hexadecimales, el cual a la vez contiene dos 2 dígitos numéricos. Por ejemplo, para el código de informe "10," introduzca 01 y 00.  Para Contact ID®, introduzca en el primer dígito cualquier número distinto de cero para habilitar el informe para esta zona. Refiérase a la sección <i>Comunicaciones del Sistema</i> para información acerca de los códigos de informe y los formatos.
17 TIPO CABLEADO RFL 0	Tipo Cableado Básico 0 = RFL; 1 = NC; 2 = NA; 3 = duplicación de zonas (ZD) 4 = doble balanceo (DB) [*] para continuar	Esta pantalla aparece solo para los números de zona 02-06.  La Zona 1 se establece automáticamente para operación como RFL.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
02 Tiempo Resp.	Tiempo Respuesta (RT) 0 = 10msg	Esta pantalla solo aparece para las zonas cableadas básicas 01-06 (en el ejemplo a la izquierda se muestra la zona 02).  NOTA: Si utiliza la duplicación de zonas, el tiempo de respuesta seleccionado en zonas 01-06 automáticamente se aplica a la zona doblada asociada a cada zona.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	<b>EXPLICACIÓN</b>	
17 TIPO SENSOR Transm. RF 3	Tipo Sensor (In)  2 = EX (Zn Expansor cableado)  3 = RF (transmisor RF supervisado)  4 = SS (transmisor RF sin supervisión)  5 = BR (transmisor RF tipo botón sin supervisión)	Esta pantalla se omite para zonas 9-16 si se habilitó la duplicación de zonas Todos los transmisores RF tienen uno o mas códigos ID (lazo) únicos asignados en fábrica. Cada entrada requiere su propia zona de programación (Ej., los cuatro lazos del 5804 requiere cuatro zonas). Los Transmisores RF pueden registrarse con los siguientes tipos:	
	7 = PI (detector RF de movimiento PIR)	Tipo "RF"	<b>Descripción</b> Envía señales de supervisión periódicas, así como
	[*] para continuar	(RF Supervisado)	de fallo, restablecimiento, y baja batería. El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor.
		"SS"	Envía las mismas señales que el tipo "RF", pero
		(RF Sin Supervisión)	el control no supervisa las señales de supervisión. El transmisor puede por tanto sacarse fuera del local protegido.
		"BR" (Botón RF Sin	Sólo envía señales de fallo. No envía una señal
		Supervisión)	de baja batería hasta que se activa. El transmisor puede sacarse fuera del local protegido.
		"PI"	Envía señales de supervisión periódicas, así como
		(Detector RF PIR de	de fallo y baja batería. El panel ignora las señales
		movimiento sin )	de restablecimiento del detector pero restablece
		supervisión)	automáticamente la zona a "listo" transcurridos unos segundos. Diseñado para locales con múltiples detectores de movimiento que pueden activarse y restablecerse simultáneamente. El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor.
		el Tipo Sensor se n como HW y no pue • Para modificar el t radio previamente	leadas básicas incorporadas, nuestra automáticamente de editarse. ipo sensor de un equipo vía programado (tipo RF, SS, leada (tipo EX), primero

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN	
17 Poner NrS: L A022-4064 1	Número de Serie y Número de Lazo Ver explicación [*] para continuar	Usado solo al registrar los transmisores vía radio.  a. Transmitir dos secuencias de apertura/cierre. Si está utilizando un transmisor tipo botón, pulsar el botón dos veces, pero espere 4 segundos antes de pulsar el botón la segunda vez.  O  b. Introduzca manualmente el número de serie de 7 dígitos impreso en la etiqueta del transmisor. A continuación pulse la tecla [★] − el cursor se desplazará hasta la posición de la "L". Podrá editar el número de lazo, si es necesario. Si el número de lazo es el correcto, pulse [★].  c. Pulse la tecla [C] para copiar el número de serie registrado anteriormente (utilizado para programar un transmisor con varios lazos de entrada).	
17 Poner NrS L A022-4064 ?	Cambiar Número de Lazo [*] para continuar	NOTA: Si utiliza la tecla [C] para copiar el número de serie registrado anteriormente, el cursor se desplazará hasta la columna del Lazo (L) mostrando el número de serie anterior, y mostrará un símbolo de interrogación resaltado para el número de lazo.  Introduzca el número de lazo y pulse [*]. El sistema	
		comprobará si existe una combinación de número de serie/lazo duplicada.	
17 Poner NrS L A022-4064 1	Resumen Registro [*] para continuar	Si la combinación del número de serie/lazo no está duplicada en el sistema, se mostrará una pantalla con el número de serie y el número de lazo introducidos.	
		Para Borrar un Número de Serie Existente: Introducir 0 en el campo del número de lazo. El Número de Serie se pondrá a cero (0).	
		10 Poner NrS: L A000-0000 0	
		Si introdujo por error, simplemente vuelva a introducir el número de lazo o pulse [#], y el número de serie volverá a aparecer en la pantalla.	

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
TX para Confirm  * para Omitir	Opción Confirmación Activar el lazo de entrada o botón [*] para continuar	Esta pantalla solo se mostrará si contestó "Si" en la primera pantalla de esta sección.  El sistema accederá a un modo de confirmación para que la operación de la entrada programada pueda ser confirmada.  Active la entrada de lazo o botón que corresponda a esta zona.  Si el número de serie y/o número de lazo transmitido no concuerda con el número de serie introducido, se mostrará un mensaje similar al siguiente.
		Entd A022-4063 1 Rcvd A022-4064 1  Si es el caso, vuelva a activar el lazo de entrada o botón del transmisor. Si los números no concuerdan (no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] dos veces e introduzca (o transmita) el número de serie correcto. Pulse [*] para continuar.
Zn TZ CR In: L 17 03 10 RF: 1s	Pantalla Resumen [*] para continuar	Si el número de serie transmitido concuerda con el número de serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y mostrará una pantalla resumen, mostrando la programación de esa zona. Observe que la "s" indica que el número de serie del transmisor ha sido registrado.  Pulse [*] para aceptar la información de zona y continuar.
Prog. Alpha? 0 = NO 1 = SI 0	Descriptores Alfanuméricos 0 = no 1 = si [*] para continuar	Si desea programar los descriptores de zona en este momento, pulse 1 (Si) y refiérase a la sección de <i>Programación de Descriptores Alfanuméricos</i> para el procedimiento a seguir.
Intro Nr Zona (00 = SALIR) 11	Siguiente Número de Zona 00 = salir [*] para continuar	Si introdujo 0 (No) en la pantalla anterior, el sistema volverá al la pantalla Intro Nr Zona para programar la siguiente zona. Una vez programadas todas las zonas, introduzca 00 para salir.

#### Completar la Programación de Zonas

Cuando haya terminado de programar todas las zonas, pruebe cada zona utilizando el modo Prueba (Test) del sistema. **No utilice el Modo Búsqueda para comprobar los dispositivos de transmisión vía radio**, ya que sólo comprobarán la transmisión de una zona de un transmisor en particular, y NO las zonas asignadas a cada lazo adicional.

**NOTA:** Después de programar con éxito cada dispositivo vía radio, anote el número de serie del dispositivo en la columna apropiada de la hoja de trabajo de los TRANSMISORES REGISTRADOS en el Formato de Programación; y a continuación introduzca el resto de la información (número de zona, tipo de zona, número de lazo, etc.) relacionada con ese dispositivo.

#### \*58 Modo de Programación Avanzado - Procedimientos

Este método ha sido diseñado para ser utilizado por instaladores con experiencia en la programación de los paneles de control de ADEMCO. Este modo también se utiliza para programar llaves vía radio utilizando las plantillas predefinidas.

En el modo de Programación de Datos pulse \*58 para acceder al modo de Programación Avanzado. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Confirmar? 0 = NO 1 = SI 0	Confirmar?  0 = no 1 = si [*] para continuar	Si introduce 1 (Si), el mensaje "TX para Confirm" se mostrará posteriormente en este procedimiento, después de introducir los números de serie y de lazo del transmisor RF, y le permitirá confirmar la programación de cada transmisor RF.  Recomendamos que confirme cada transmisor.  Si introduce 0 (No), el mensaje "TX para Confirm" se omite automáticamente.
		Esta opción se ignora si solo está programando zonas cableadas.
Zn TZ P CR HW: TR 01 09 1 10 FL 1	Pantalla Resumen 01-64 = número zona 00 = salir	Se mostrará una pantalla resumen, indicando los valores actuales (o por defecto) programados para la zona 1.
Zn TZ P CR IN: L 10: -	[*] para continuar	Introduzca el número de zona a programar, y pulse [*], para mostrar una pantalla resumen de esa zona. Ver siguiente pantalla (en el ejemplo a la izquierda se muestra la zona 10).
		Si está programando una llave vía radio, pulse la tecla [D] y continúe en la sección de Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio después de esta sección. Si pulsa [D], podrá seleccionar entre varias plantillas preestablecidas para una fácil programación de las zonas de llaves vía radio.
		Una vez programadas todas las zonas, pulse "00" para salir de este menú.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Zn TZ P CR IN: L 10 00 1 10 RF 1	Programación Zonas  TZ = ver tabla de Tipos Zona mostrada en el Modo Menú *56", pantalla "Tipo Zona"  P = partición 1, 2, 3  CR = 1 (enviar informe CID) 0 (sin informe)  IN = tipo sensor L = número de lazo	Se mostrará una pantalla resumen con la programación de la zona seleccionada.  Comience a programar la información de zona como sigue:  Introduzca el Tipo de Zona (TZ), Partición (P), Código Receptora (CR), y Tipo Sensor (IN)* secuencialmente, pero no el Nr. De Lazo (L).  Utilice las teclas [A] (Avanzar) y [B] (Retroceder) de la consola para desplazar el cursor por la pantalla.  Utilice la tecla [C] para copiar los atributos de la zona anterior.
	[*] para continuar	Pulse [*] para guardar los datos programados y avanzar hasta la pantalla de número de serie/número de lazo. Si es necesario, puede pulsar la tecla [#] para retroceder sin guardar los datos.  * Si introduce HW (cableado básico) o EX (modulo expansor) en el Tipo de Sensor, la siguiente pantalla será similar a la pantalla mostrada, excepto que bajo "IN" se mostrará HW o EX. Si introduce RF, BR, o SS, se mostrará una pantalla para el número de Serie y Lazo, como sigue.
10 Poner NrS: L AXXX-XXX -	Número Serie NrS = número de serie L = número lazo [*] para continuar	Introduzca el número de serie manualmente (localizado en la etiqueta del transmisor), tecleando dígitos en las posiciones "X", usando la tecla [A] (avanzar) o [B] (retroceder) según sea necesario. También podrá realizar dos secuencias de apertura y cierre; para los transmisores tipo botón que significa pulsar el botón dos veces.  NOTA: Si quiere copiar el número de serie de la zona anterior, pulse la tecla [C].  Pulse [*] para avanzar hasta el número de lazo, e introduzca el número de lazo.
		Pulse [*] para aceptar el número de serie y de lazo existente y continuar hasta la pantalla "Confirmar". Si fuera necesario, pulse [#] para retroceder y volver a introducir o editar el número de serie.
10 Poner NrS: L A000-0000 0	Borrar un Número de Serie [*] para continuar	Para borrar un número de serie existente, introduzca <b>0</b> en el campo del número de lazo. El número de serie se pondrá a ceros (0) como se muestra. Si introdujo <b>0</b> por error, simplemente vuelva a introducir el número de lazo, y el número de serie volverá a la pantalla.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
10 TX para Confirm  * para Omitir	Confirmar [*] para continuar	Se mostrará la pantalla de confirmación. Esta pantalla solo se muestra si contestó "Si" en la primera pantalla después de acceder al menú *58. Para confirmar, active el lazo o botón que corresponda a esta zona.  El sistema comprobará si existe un duplicado. Si los datos están duplicados, la consola emitirá un pitido largo de error.  Pulse [#] para retroceder y volver a introducir el número de serie y/o lazo.
Entd A022-4063 Rovd A022-4064	Si los Números de Serie o Lazo no concuerdan después de activar el transmisor [*] para continuar	Si la combinación del número de serie/lazo transmitida no concuerda con el número de serie y lazo introducidos, se mostrará una pantalla similar a la de la izquierda. Si el número de lazo no concuerda, también se mostrará en pantalla. Si es el caso, active el lazo de entrada o botón del transmisor una o mas veces.  Si siguen sin concordar (es decir no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] dos veces e introduzca el número de lazo correcto o, si es correcto, pulse [#] otra vez e introduzca el número de serie correcto.
Zn TZ P CR In L 10 03 1 10 RF:1s Observe que una "s" indica que se ha registrado el número de serie del transmisor.	Pantalla Resumen [*] para continuar	Si el número de serie transmitido concuerda con el número de serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y mostrará una pantalla resumen, indicando la información programada para esa zona.  Pulse [*] para empezar a programar la siguiente zona. Ver párrafo de "Pantalla Resumen" en la página anterior.

#### Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio


Este procedimiento programa las llaves vía radio, **pero una llave no estará activa hasta que es asignada a un número de usuario** (ver sección de *Operación del Sistema*, comando asignar atributos).

Si pulso primero la tecla D (en el Modo Menú \*58) para introducir y duplicar llaves vía radio 5804 y/o 5804BD, se mostrarán las siguientes pantallas.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Plantilla? 1–6 1	Número Plantilla 1–3 = plantillas 5804 4–6 = plantillas 5804BD [*] para continuar	<ol> <li>Introduzca el número de Plantilla 1–6 (de la siguiente página).</li> <li>Ver los valores por defecto de cada plantilla en la tabla que sigue a este procedimiento.</li> <li>Seleccione una de las plantillas. Pulse [*] para mostrar la plantilla (en el ejemplo se muestra la 1). NOTA: Si fuera necesario, pulse [#] para retroceder y volver a introducir un número de plantilla.</li> <li>Pulse [#] si quiere volver a la pantalla de atributos de zona.</li> </ol>
L 01 02 03 04 T 23 22 21 23	Pantalla Plantilla [*] para continuar	<ul> <li>4. Si pulsa [*], se mostrará la plantilla seleccionada.</li> <li>La línea superior de la pantalla representa los números de lazo, la línea inferior representa los tipos de zona asignados a cada lazo.</li> <li>5. Pulse [*] para aceptar la plantilla.</li> </ul>
PARTICION 1	Partición 1 = partición 1 2 = partición 2 3 = partición 3 [*] para continuar	<ul><li>6. Introduzca la partición para la que se habilitará la llave vía radio.</li><li>7. Pulse [*] para continuar.</li></ul>
Intro Zona Inicio 00 = Salir 36	Número Zona Inicio  [*] para continuar	<ol> <li>El sistema buscará el grupo de 4 zonas consecutivas mas alto disponible (cuatro zonas en el caso del 5804 y 5804BD), y mostrará el número de zona mas bajo del grupo.</li> </ol>
		Si quiere empezar por otra zona diferente, introduzca la zona deseada, y pulse [*]. Si se muestra ese número de zona significa que el sistema dispone del número requerido de zonas consecutivas, empezando por la zona que usted introdujo. En caso contrario, el sistema mostrará otra vez la zona sugerida que puede utilizarse.
		Si el número requerido de zonas consecutivas no está disponible, el sistema mostrará "00".
		<ol><li>Pulsar [*] para aceptar.</li></ol>

PANTALLA	<b>OPCIONES VALIDAS</b>	EXPLICACIÓN
Poner NrS L AXXX-XXXX –	Número de Serie [*] para continuar	Introduzca manualmente el número de serie impreso en la etiqueta del la llave vía radio o pulse el botón para transmitir su número de serie.
		<ol> <li>Pulse [*] para aceptar el número de serie. El sistema comprobará si existen duplicados.</li> </ol>
		<ol> <li>Si fuera necesario, pulse la tecla [#] para retroceder sin guardar los datos, y vuelva a introducir el número de serie.</li> </ol>
		Utilice la tecla [A] para avanzar por la pantalla, y la tecla [B] para retroceder.
TX para Confirm  * para Omitir	Confirmar [*] para continuar	13. Si introdujo "Si" en la pantalla CONFIRMAR? (ver primera pantalla después de acceder al Modo de Programación Avanzado *58), se mostrará la pantalla de la izquierda. Confirme los números de serie y lazo activando la llave vía radio.
		IMPORTANTE: Una vez confirmada, la llave no estará operativa hasta que se asigne a un número de usuario (mediante el comando de asignar atributos, atributo "4"). Ver sección <i>Operación del Sistema</i> para el procedimiento a seguir.
Entd A022-4063 Rcvd A022-4064	No Confirmado [*] para continuar	Si el número de serie transmitido no concuerda con el número de serie introducido, se mostrará una pantalla similar a la de la izquierda. Si el número de lazo no concuerda, también se mostrará. Si es el caso, active el botón de la llave vía radio una vez mas. Si sigue sin haber concordancia (es decir no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] e introduzca el número de serie correcto.
		Si el número de serie transmitido concuerda con el número de serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y volverá a la pantalla del paso 8 para introducir la zona de inicio para la siguiente llave vía radio.
		NOTA: Una vez programadas todas las llaves vía radio con éxito, quite UNA de las etiquetas con el número de serie pegadas en el dispositivo y péguela en la columna adecuada de la hoja de trabajo de los TRANSMISORES REGISTRADOS en el Formato de Programación; y luego introduzca el resto de la información (número de zona, tipo de zona, número de lazo, etc.) referente a ese dispositivo.

# Plantillas por Defecto Predefinidas de Llaves Vía Radio

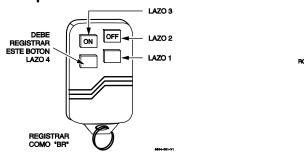

5804BD Llave /Transmisor Vía Radio Bidireccional

REGISTRAR COMO "BR"

#### 5804 Llave/Transmisor Vía Radio

	Para 5804			Para 5804BD			
PLANTILLA 1	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 4	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	Sin Respuesta	23		1	Sin Respuesta	23
	2	Desconexión	22		2	Sin Respuesta	23
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Sin Respuesta	23		4	Desconexión	22
PLANTILLA 2	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 5	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	Sin Respuesta	23		1	Sin Respuesta	23
	2	Desconexión	22		2	Conexión Parcial	20
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Conexión Parcial	20		4	Desconexión	22
PLANTILLA 3	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 6	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	24 horas audible	7		1	24 horas audible	7
	2	Desconexión	22		2	Conexión Parcial	20
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Conexión Parcial	20		4	Desconexión	22

### Acerca de la Programación de Equipos de Salida(Modo Menú \*79/\*80)

Equipos de Salida: El sistema soporta cualquier combinación de hasta 4 relés y/o

Dispositivos de Portadora de Línea C.A. (Dispositivos X-10) más dos salidas de voltaje incorporadas en placa. A estas 6 "salidas" se les asigna números de salida del sistema global (01-04 y 17-18). Utilice el Modo Menú \*79 para asignar números de salida y proyectarlos o

trazarlos a direcciones de equipos.

Funciones de Salida: El sistema también facilita hasta 12 funciones de salida definidas por el

instalador, las cuales pueden ser asignadas a cualquiera de las salidas físicas. Por lo tanto, la acción de cualquiera de las salidas puede basarse en tantas de estas funciones como se desee. Esto permite que un único

relé o dispositivo X-10 realice muchas funciones.

Utilice el Modo Menú \*80 para definir las funciones de salida.

**NOTA:** Al navegar por los menús \*79 y \*80: La tecla [\*] se utiliza para aceptar los datos introducidos y avanzar hasta la siguiente pantalla. La tecla [#] se utiliza para retroceder hasta la pregunta anterior y comprobar o modificar los datos introducidos. Pulsar [\*] para avanzar otra vez.

La programación de los Equipos de Salida abarca:

- 1. Usar Modo Menú \*79 para asignar los números de modulo y salida y proyectarlos o trazarlos a la dirección de equipo.
  - **NOTA:** Debe proyectar los equipos de salida usando el Modo Menú \*79 **antes** de poder utilizar el Modo Menú \*80.
- Usar el Modo Menú \*80 para crear las definiciones de salida, que controlan los equipos de salida.

### Modo Menú \*79: Programación de Equipos de Salida (Mapa o Trazado)

Utilice este menú para asignar las direcciones de equipo de los Módulos de Relés y los números de relé específicos, y los números de unidad de los Dispositivos de Portadora de Línea. El sistema está basado en direcciones de módulo predefinidas para los módulos 4204 y 4229. Ver tabla mostrada en la pantalla de "Direc. Módulo" en la página siguiente para establecer la dirección de los módulos (mediante los micro-interruptores DIP).

La siguiente tabla muestra como se identifican estas salidas.

#### Identificación de Salidas

Esta salida	se identifica por
Relés:	la dirección de equipo del Módulo de Relés y la posición del relé en ese módulo (es decir, el número del relé físico, 1-4, en ese módulo).
Equipo X-10	un código de casa (introducido en el campo de datos *27) y el número de unidad de ese equipo.
Salidas Incorporadas	el número de salida asignado, 17 para el trigger 1 y/o 18 para el trigger 2.

En el Modo de Programación de Datos acceder al Mapa de los Dispositivos de Salida pulsando \*79. Se mostrarán las siguientes pantallas:

### \*79 Modo Menú

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Intro Nr. Salida 00 = Salir xx	Número Salida Equipo 01-04; 17-18 = relés/X-10 [*] para continuar	Este es el número de relé lógico (o referencia) según se utiliza en el sistema. Los relés y equipos X-10 se numeran del 01-04; las salidas de voltaje o triggers de la placa se numeran como 17 y 18 y pueden ser programados para salida invertida. Utilice la hoja de trabajo incluida en el Formato Programación para organizar los números de equipo.
17 No Normal, Bajo 0 = NO 1 = SI 0	Salida Normalmente Baja 0 = no (estándar por defecto) 1 = si [*] para continuar	Esta pantalla aparece solo para las salidas de voltaje (trigger) 17 y 18.  Seleccione 0 (no) para establecer nivel de salida como normalmente alto.  Seleccione 1 (si) para establecer la salida como normalmente baja (negativo).  La salida de voltaje 17 puede utilizarse para reamar los detectores de incendio de 4 hilos conectado la misma al terminal de alimentación negativo del detector de incendio, seleccionando 1 en esta pantalla, y programado como tipo de zona 54, rest.  Zona Fuego, en el Menú *80.  Después de introducir los datos, el sistema volverá a la pantalla de Número Salida. Use el modo Menú *80 para programar la función de la salida de voltaje (trigger).
XX Tipo Salida Borrar 0	Tipo Salida 0 = borrar 1 = relé en módulo 4204/4229 o consola 6164 2 = Dispositivo de Portadora de Línea [*] para continuar	Seleccione si la salida es un relé o un dispositivo de Portadora de Línea (X-10). Si selecciona relé, continúe hasta la pantalla "B". Si selecciona X-10, siga con la pantalla "A".
"A"  XX Nr Unidad  yy	Número Unidad 01-4 = dirección predefinida [*] para continuar	Si selecciona X-10, aparecerá una pantalla para el número de unidad. Introduzca el código de unidad (programado en el equipo) y pulse [*]. El sistema vuelve a la pantalla de Número de Salida.

"B"

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICA	CIÓN	
XX Direc. Modulo yy	Dirección Módulo 08 = dirección predefinida [*] para continuar	Si selecciona relé, se mostrará esta pantalla. Introduzca la dirección predefinida para este mo según se lista a continuación. Asegúrese que lo micro-interruptores DIP del modulo han sido configurados con la dirección seleccionada (la dirección de la consola 6164 se introduce media sus pantallas de programación).  Direcciones de Módulo		los a
		Dirección 08		
XX Posición Relé 1-4 zz	Posición Relé 1-4 = posición relé [*] para continuar	Este el número de relé actual (o físico) respecto Módulo de Relés en el que está ubicado. Para l modulo 4204, los números de relé son 1-4. Para módulos 4229, los números de relé son 1-2; par consola 6164 el número de relé es 1. El sistema volverá a la pantalla de Número Sali para programar el siguiente dispositivo.		a los ara los para la

#### Modo Menú \*80: Definición de Funciones de Salida

Utilice este modo para programar las definiciones de función de salida (hasta 48 funciones) que proporcionan control automatizado de cualquiera de los equipos de salida, basándose en eventos que tengan lugar en zonas individuales o en zonas con cierto tipo de zona. Cada definición de salida se identifica por un número de función de salida, e incluye los siguientes componentes:

### Componentes de la Definición de Salidas

Componente	Descripción
Nro. Función Salida	Un número de referencia que define las características de una salida.
Activado Por	Determina si el evento de inicio ocurre en una zona, una lista de zonas, o un tipo de zona.
Evento	El evento que activa la acción de salida. Puede ser un evento que tenga lugar en un número de zona específico o una lista de zonas o un tipo de zona específico.
Partición	Si la salida se activa por tipo de zona, este campo define la partición en el que el evento programado provocará la acción del equipo.
Acción Salida	Define la acción del relé/equipo X-10 cuando tienen lugar el evento definido. Puede cerrarse durante 2 segundos, permanecer cerrado hasta restablecimiento, pulsante de manera continua (1segundo cerrado-abierto-cerrado-abierto, etc.), cambiar el estado del dispositivo, o activarse durante un periodo definido (programado en el campo de datos *177).

Componente	Descripción
Número Salida	Asigna esta función a un número de salida específico (definido en el Modo Menú *79). Este es el número de salida que realizará esta función cuando tenga lugar el evento de activación. Observe que cada función definida está asociada con un solo número de salida. Esto significa que si mas de un dispositivo de salida necesita ejecutar esta función en particular, necesitará definir otro número de función de salida con los mismos atributos, pero asignando el número de salida apropiado. (es decir a los equipos de salida se les puede asignar mas de un número de función, pera a cada número de función sólo se le puede asignar un único número de salida.

**Por ejemplo**, Si quiere que una lámpara estroboscópica se ilumine de manera pulsada en caso de alarma de incendio en la zona 4 usando un relé proyectado al número de salida 2 (según lo programado en el Modo Menú \*79), programe los siguientes datos en el Modo Menú \*80:

Pantalla Valor

Nº Func. Salida = 01 (asumiendo que esta es la primera función de salida)

Activado Por: = 3 (número de zona)

Poner Nro. Zona = 04 (requiere números de zona de 2 dígitos)

Acción Salida = 3 (pulsante continuo on-off)

Número Salida = 02 (equipo asignado en Modo Menú \*79)

En el modo de Programación de Datos acceda al modo de Definición de Salidas pulsando \*80. Se mostrarán las siguientes pantallas:

#### \*Modo Menú \*80

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION
Func. Salida # (00 = Salir) 01	Nro. Función Salida 01-12 = número función salida [*] para continuar	Introduzca el número de función de salida a definir (o 00 para salir).
01 A E P Trig ?00 0 0 - LZ=1	Pantalla Resumen [*] para continuar	Esta pantalla muestra un resumen de la programación de la salida actual (en este ejemplo, se ha seleccionado lista de zonas-esta es la pantalla por defecto).  A = Acción Salida; E = Evento de activación; P = Partición; Trig = Tipo Trigger
		<b>NOTA:</b> Un símbolo de interrogación en la pantalla resumen indica que el número de equipo mostrado no está trazado. Use el Modo Menú *79 para proyectar o trazar el equipo.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION
01 Activada Por: Lista Zona	Activada Por 0 = borrar 1 = lista zona 2 = tipo zona 3 = número zona [*] para continuar	Seleccione donde tiene que ocurrir el evento de inicio para esta definición de salida:  0 = borrar (borra la función de salida y cualquier programación anterior;-ver siguiente pantalla)  1 = lista zonas (ir a pantalla "A")  2 = tipo zona (ir a pantalla "B")  3 = número de zona (ir a pantalla "C")  Si introduce "0," se mostrará la siguiente pantalla:  Borrar?  0 = NO, 1 = SI  Pulse 1 para borrar est de salida.
" <b>A</b> "  01 Lista Zn	<b>Lista Zonas</b> 01-12 = lista zonas	Si seleccionó lista de zonas, se mostrará esta pantalla. En caso contrario siga hasta la siguiente pantalla.
	[*] para continuar	Introduzca el número de lista de zonas asociado con este número de salida.  NOTA: Las listas de zonas 09-12 pueden utilizarse para definiciones de salida si no se están usando con los buscas o para la definición de zona de salida.  Pulsar [*] para continuar.
		Introduzca el evento de lista de zonas que activará esta salida.  Intro Evento Alarma  0 = restablecimiento; 1 1 2 = fallo; 3= avería  NOTA: Para alarma, fallo, y avería, un evento ocurrido en CUALQUIERA de las zonas de la lista activará la salida, pero TODAS las zonas de la lista deberán restablecerse antes de que se restablezca la salida.  Pulsar [*] para continuar y avanzar hasta la pantalla de "Acción Salida".

"B"

#### PANTALLA OPCIONES VALIDAS EXPLICACION

01 Intro Tipo Zn
Perimetro 03

**Tipo Zona** Ver lista a la derecha Si seleccionó tipo de zona, se mostrará esta pantalla. En caso contrario siga hasta la siguiente pantalla.

Introduzca el tipo de zona deseado asociado con este número de salida. Refiérase a la siguiente lista para los tipos de zona disponibles.

#### **OPCIONES PARA TIPOS DE ZONA:**

00 = No Usada 10 = Interior c/Retardo 01 = Entrada/Salida 1 12 = Zona Supervisión 02 = Entrada/Salida 2 14 = Gas 03 = Perímetro 15 = EmergenciaMédica 04 = Ruta Entrada 16 = Fuego c/verificación 05 = Aviso Día/Alarma Noche 23 = Respuesta No Alarma 06 = 24 Hr Silenciosa 24 = Robo Silencioso 77 = Conex/Desc. Llave 07 = 24 Hr Audible 08 = 24 Hr Auxiliar 81 = Zona Supervisión AAV 09 = Fuego 82 = Blockschloss 90-93 = Configurable

### OPCIONES PARA OPERACION DEL SISTEMA:

20 = Conexión-Parcial 43 = Fallo Comunicación 21 = Conexión-Total 52 = Tono Despedida 54 = Rest. Zona Fuego 22 = Desconexión 31 = Final Tiempo Salida 58 = Coacción 32 = Inicio Tiempo Entrada 60 = AAV33 = Cualquier Alama Robo 36 = \*\*Tiempo de Sirena\*\*\* 66 = Tecla Función† 67 = Fallo Sirena 38 = Modo Áviso 68 = Fallo Línea Tlfno. 39 = Cualquier Alarma Fuego 78 = LED rojo módulo llave 40 = Anulación 79 = LED verde módulo llave 41 = \*\*Fallo Red C.A. 80 = Fallo Tamper 42 = \*\*Baja Batería Sistema

**Nota:** En el modo de operación normal: Código + # + 7 + NN **inicia** Dispositivo NN. Código + # + 8 + NN **detiene** Dispositivo NN.

Introducir la partición donde tendrá lugar este tipo de zona.

01 Particion 0 = cualquier particiór Cualquier Part 0 2 = partición 2; 3 = pa

Pulsar [\*] para continuar y avanzar hasta la pantalla de "Acción Salida".

<sup>\*\*</sup> Use 0 (Cualquiera) para dato de Número de Partición (P).

<sup>\*\*\*</sup> O al Desconectar, lo que ocurra primero.

<sup>†</sup> Use Modo Menú \*57 para asignar la tecla de función (función "07").

### "**C**"

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION	
01 Intro Nr Zona 12	Número Zona	Si seleccionó el número de zona, se mostrará esta pantalla. Introduzca el número de zona que quiera asociar con este número de salida. Pulsar [*] para continuar. Introduzca el evento de zona que activará esta salida.	
		01 Intro Evento 0 = Restablecimiento 1 = alarma; 2 = fallo 3 = avería	
		Pulsar [*] para continuar hasta la pantalla de "Acción Salida"	
01 Acción Salida Cerrado 2 sg 1	Acción Salida 0-6 = ver lista a la derecha	Introduzca la acción de dispositivo deseada según la siguiente lista. Pulsar [*] para continuar.  0 = off (Desactivado)	
		1 = Cerrado 2 segundos 5 = Duración 1 (ver campo *177)	
		2 = Quedar Cerrado 6 = Duración 2 (ver campo *177)	
		3 = Pulsado on y off (1 sg ON, 1 sg OFF)	
Intro Nr. Salida R02 02	Número Salida 01-16 = número de salida 17-18 = triggers en placa	Introduzca el número de salida del equipo (programado en el Modo Menú *79) que quiera asociar a esta salida. [*] para continuar.	
02 A E P TRIG	Pantalla Resumen	Se mostrará una pantalla resumen con los valores programados.	
R02 1 1 3 LZ=1		[*] para continuar	

## Acerca de las Listas de Zonas (Modo Menú \*81)

Las listas de zona le permiten agrupar zonas individuales para utilizar con ciertas acciones del

sistema. La siguiente tabla muestra las listas de zona disponibles:

Nr. Lista	Utilizado para
1, 2	propósito general
3	aviso por zona
4	zonas cruzadas
5	zonas noche parcial
6, 7	propósito general
8	zonas conexión contacto final o propósito general
9	zonas que activan busca 1 o propósito general
10	zonas que activan busca 2 o propósito general
11	zonas que activan busca 3 o propósito general
12	zonas de salida (habilitadas en campo *88)

### Programación de Listas de Zona

La programación de Listas de Zona abarca:

- 1. Selección de un número de lista de zona apropiado;
- 2. Añadir los números de zona deseados a incluir en la lista.

En el Modo de Programación de Datos acceda al Modo de Programación de Listas de Zona pulsando •81.Se mostrarán las siguientes pantallas:

#### \*81 Modo Menú

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Nr. Lista Zona (00 = Salir) 01	Número Lista Zonas 01-12 = número lista de zonas	Introduzca el Número de Lista de Zonas a programar (o 00 para terminar con la introducción de datos). Pulsar [*] para avanzar.
	[*] para continuar	En las siguientes pantalla, se ha puesto la lista de zonas 01 como ejemplo para programar.
01 Intro Nr Zona (00 = Salir) 00	Número de Zona 01-06, 9-24, 49-64 = números de zona seguidos por [*] para aceptar cada zona 00 para continuar	Introduzca cada número de zona a añadir a la lista de zonas, seguido por [*] (ejemplo, 01*, 02*, 03*). Una vez introducidas todas las zonas, pulse 00 para continuar.  IMPORTANTE: No incluya zonas de fuego en las listas de zonas usadas para DETENER o PARAR acciones de dispositivos.
01 Borrar Lista? 0 = No 1 = Si 0	Borrar Listas de Zonas 0 = no borrar lista 1 = borrar esta lista de zonas [*] para continuar	Para borrar la lista de zonas, introduzca 1. Todas las zonas de la lista de zonas serán automáticamente borradas y el sistema volverá a la pantalla de Nr. Lista Zona Para guardar la lista de zonas, pulse 0.
01 Borrar Zona? 0 = No 1 = Si 0	Borrar una Zona 0 = no borrar zonas 1 = ir hasta siguiente pantalla para borrar zonas [*] para continuar	Para guardar la lista de zonas completa, introduzca 0 y el sistema volverá a la pantalla de Nr. Lista Zona. Para borrar una zona o zonas de una lista de zonas introduzca 1 para continuar.
01 Zn a Borrar? (00 = Salir) 00	Borrar la Zona 01-06, 9-24, 49-64 = zonas a borrar de la lista seguidas por [*] para aceptar cada zona 00 para continuar	Introduzca cada número de zona a borrar de la lista, seguido por [*]. Una vez introducidas todas las zonas a borrar, introduzca 00 para volver a la pantalla de Nr. Lista Zonas para programar otra lista de zonas si se desea.

#### Notas:

- Cualquier lista puede incluir cualquier número de zona o todos los números de zona del sistema.
- Puede asignarse una lista de zonas a mas de un relé de salida.
- Al crear la lista de zonas 4 para las zonas de cruce, incluya sólo aquellas zonas asignadas a tipos de zona 3, 4, o 5. No incluya zonas que tengan retardos (zonas entrada/salida, interior c/retardo) ni zonas 24 horas, ya que estos tipos de zona pueden resultar en un funcionamiento impredecible y pueden no funcionar como se pretende.

### Acerca de la Programación de las Teclas de Función (Modo Menú \*57)


El sistema facilita la opción de programar cada una de las cuatro teclas de función del teclado para realizar una de 12 operaciones del sistema. El usuario final podrá entonces activar la función simplemente pulsando y manteniendo pulsada la tecla programada durante 2 segundos. Las funciones típicas (listadas a continuación) incluyen la conexión mediante una tecla, apagar/encender luces, o activar busca con una única tecla.

### Programación de Teclas de Función

La programación de las teclas de función abarca:

- 1. Asignar el número de tecla de función y la partición;
- 2. Seleccionar la función deseada para esa tecla.

En el Modo de Programación de Datos acceder al modo de Programación de Teclas de Función pulsando \*57. Se mostrarán las siguientes pantallas:

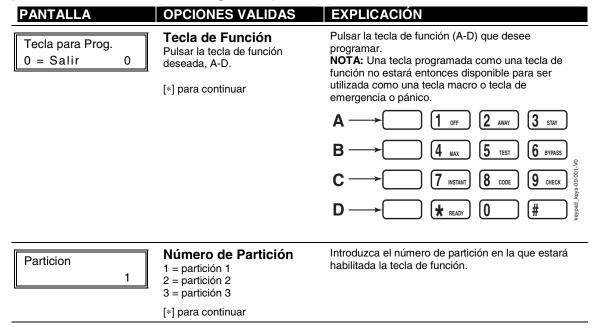

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
PANTALLA  Funcion Tcl "A" Zona 95 00	Definir Función de Tecla 00-12 = ver lista a la derecha [*] para continuar Vuelve a la pantalla de número de tecla mostrando en pantalla la siguiente letra de tecla de función.  † El sistema por defecto tiene estos parámetros de tecla de función programados.  Para las opciones 09-12, observe que solo hay cuatro macros por sistema. Por tanto, tenga cuidado al asignar estas macros a las distintas particiones.	Introduzca la función deseada para esta tecla, 00 a 12, de las opción listadas. (00 seleccionado en el ejemplo de la izquierda)  00† = Para la tecla de función seleccionada, la función será la siguiente: Si selecciona A = Zona 95 (tecla emergencia, igual que par [1] [*]) Si selecciona B = Zona 99 (tecla emergencia, igual que par [*] [#]) Si selecciona C = Zona 96 (tecla emergencia, igual que par [3] [#]) Si selecciona D = Busca 1 sólo botón  01 = Busca un solo botón (envía un mensaje 999-9999 a un busca)  02 = Mostrar hora  03 = Conexión TOTAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)  04 = Conexión PARCIAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)  05 = Conexión NOCHE-PARCIAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)  06 = Conexión Escalonada (conexión PARCIAL, luego NOCHE-PARCIAL, luego TOTAL)  07 = Comando Equipo Salida(para dispositivo programado como tipo de operación del sistema 66-tecla función en el Modo Menú *80)  08 = Prueba de Comunicaciones (transmite Contact ID código 601)  09 = Tecla Macro 1 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])  11 = Tecla Macro 3 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])
		12 = Tecla Macro 4 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])

### Acerca de la Programación de los Descriptores (Modo Menú \*82)

El sistema le permite introducir directamente descriptores de zona para cada zona de protección para que cuando tenga lugar una alarma o avería en una zona, se pueda mostrar en la pantalla de la consola una descripción apropiada de la ubicación de esa zona. Cada descripción se compone de hasta 16 caracteres. Además, pueden programarse hasta seis palabras personalizadas para otros usos: tres palabras programadas para "recordar" y tres descriptores de partición cada uno de hasta 10 caracteres.

**NOTA:** También puede introducir los descriptores de zona al definir la zona en el modo Menú \*56.

#### Al definir descriptores:

- Pulsar la tecla [4] para desplazar el cursor un espacio hacia la izquierda.
- Pulsar la tecla [6] para aceptar el carácter introducido y desplazar el cursor hasta la siguiente posición.
- Pulsar la tecla [8] para guardar el descriptor introducido y avanzar hasta el siguiente descriptor.

Acceder al modo de Programación de Descriptores de Zona pulsando \*82 en el modo de Programación.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Prog. Alpha ? 0=No, 1=Si 00	Programar Alpha 0 = no 1 = si [*] para continuar	Se mostrará la pantalla "Prog. Alpha?". Pulse 1 para programar los descriptores de zona, descriptores de partición, o palabras recordar. Pulse 0 para salir.
Sel Des Zona =0 Part/Recor=1	Seleccionar Tipo Descriptor (Descriptor de Zona o de Partición/Palabras Recordar) 0 = crear descriptores de zona (ver pantalla Nr. Zona? a continuación) 1 = crear descriptores de partición o palabras recordar [*] para continuar	Esta pantalla es para seleccionar si va a introducir descriptores de zona o descriptores de partición y/o palabras a "recordar" (para el modo calendarios, evento "10").  NOTA: No asigne palabras a recordar si está utilizando consolas numéricas.  Pulsar [0] para avanzar hasta la siguiente pantalla e introducir descriptores de zona.  Pulsar [1] para programar los descriptores de partición o palabras recordar. Si selecciona esta opción, se mostrará la siguiente pantalla:
	№ Descriptor Partición: 11 = descriptor partición 1 12 = descriptor partición 2 13 = descriptor partición 3	Part/Recordar?  Introduzca el número de descriptor partición de 2 dígitos (11-13) a ser programado, y a continuación [*]. Introduzca el descriptor como se detalla en los pasos 1-3 en la sección de Números de Zona a continuación.

### PANTALLA OPCIONES VALIDAS EXPLICACIÓN

Nr. Zona? 00

#### Número Zona

Introduzca el número de zona deseado.

[\*]para continuar.

Después de pulsar [\*], se mostrará un cursor en la segunda línea.

- Refiérase a la Tabla de Caracteres en esta página.
   Pulse [#], seguido por el número de 3 dígitos correspondiente a la primera letra que quiera
  - mostrar (Ej., # 0 6 5 para "A").
    Pulse [6] para desplazar el cursor hacia la derecha.
- 2. Repita el paso 1 para introducir los siguientes caracteres hasta que termine de introducir el descriptor deseado. Los descriptores de zona pueden tener hasta un máximo de 16 caracteres. Las palabras a recordar/descriptores de partición pueden tener un máximo de 10 caracteres. Puede utilizar la tecla [4] para desplazar el cursor hacia la izquierda, si fuera necesario.
- Una vez terminado, pulse la tecla [8] para guardar el descriptor y volver a la pantalla de "Nr. Zona?".
- Introduzca el número de zona para el siguiente descriptor, pulse [\*], y repita los pasos del 1-3. Para modificar una palabra personalizada, simplemente sobrescríbala. Para salir, introduzca número de zona "00."

### TABLA DE CARACTERES (ASCII)

032 (space)	052 = 4	072 = H	092 = ¥	112 = p
033 = !	053 = 5	073 = I	093 = ]	113 = q
034 = "	054 = 6	074 = J	094 = ^	114 = r
035 = #	055 = 7	075 = K	095 = _	115 = s
036 = \$	056 = 8	076 = L	096 = `	116 = t
037 = %	057 = 9	077 = M	097 = a	117 = u
038 = &	058 = :	078 = N	098 = b	118 = v
039 =	059 = ;	079 = O	099 = c	119 = w
040 = (	060 = <	080 = P	100 = d	120 = x
041 = )	061 = =	081 = Q	101 = e	121 = y
042 = *	062 = >	082 = R	102 = f	122 = z
043 = +	063 = ?	083 = S	103 = g	123 = {
044 = ,	064 = @	084 = T	104 = h	124 =
045 = -	065 = A	085 = U	105 = i	125 = }
046 = .	066 = B	086 = V	106 = j	126 = →
047 = /	067 = C	087 = W	107 = k	127 = ←
048 = 0	068 = D	088 = X	108 = I	
049 = 1	069 = E	089 = Y	109 = m	
050 = 2	070 = F	090 = Z	110 = n	
051 = 3	071 = G	091 = [	111 = o	

## Programación de Tipos de Zona Configurables (Modo Menú \*83)

En el modo de Programación pulse \*83 para acceder al Modo de Programación de Tipos de Zona Configurables.

PANTALLA	<b>OPCIONES VALIDAS</b>	EXPLICACIÓN
Intro Tipo Zona (00=salir) 90	Número de Tipo Zona 90-93 = tipo zona [*] para continuar	Introduzca el número de tipo de zona configurable a programar.
90 Atributos Zn 0	Atributos de Zona  0 = ninguno  1 = solo tiempo salida  2 = entrada/salida 1  3 = entrada/salida 2  4 = sigue entrada/salida  5 = tiene verificación (restablece alimentación con evento y con CODIGO + PARO para borrar condición. Si condición permanece, zona se activa)  6 = rearmable (CODIGO+ PARO)  [*] para continuar	Introduzca los atributos de zona deseados.
90 Opción Anular 0	Opción Anular 0 = tipo zona no puede anularse 1 = automáticamente anulado si conectado en modo parcial [*] para continuar	Introduzca la condición de anulación deseada.
90 Resp a Corto Arm 0 DArmd 0	Respuesta a Cortos 0 = ninguna 2 = avería 1 = Alarma 3 = fallo [*] para continuar	Seleccione el tipo de respuesta cuando las zonas asignadas a este tipo de zona están en corto al conectar el sistema.  NOTAS: 1. Para zonas de doble balanceo, opción debe ser 0.  2. Para zonas duplicadas debe asignar a ambas zonas del par el mismo tipo de respuesta a los cortos.
90 Resp a Aper Arm 0 DArmd 0	Respuesta a Aperturas 0 = ninguna 2 = avería 1 = alarma 3 = fallo [*] para continuar	Seleccione el tipo de respuesta cuando las zonas asignadas a este tipo de zona están en abierto al conectar el sistema.
90 Zona Vent 0 = No, 1 = Si	Zona Vent? 0=no 1=si [*] para continuar	Si selecciona esta opción, el sistema podrá ser conectado aunque las zonas asignadas a este tipo de zona estén en fallo.  NOTA: Después de conectar el sistema, los fallos en esta zona serán ignorados hasta que se restablezca la zona.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
90 Proc Alm/Aver 0	Procesamiento de Alarma/Avería 0=ninguna 1=Tipo zona tiene restablecimiento automático 2=Tipo zona usa tiempo de retardo fallo misceláneo y restablecimiento automático [*] para continuar	Seleccione las acciones deseadas para las zonas de este tipo.  Opción 2: Seleccionar Tiempo Retardo Fallo Misceláneo en el campo *87.  NOTA: Si en Atributo de Zona (arriba) se selección el 6, introduzca 0 en esta pantalla.
90 Sonido Avería 0	Sonido Avería 0= ninguno 1= un pitido cada minuto 2= sonido normal de avería (pitidos rápidos) [*] para continuar	Seleccionar el tipo de sonido para las condiciones de avería de las zonas programadas con este tipo de zona.
90 Sonido Alm 0	Sonido Alarma 0=ninguno 1= sólo zumbador consola 2= sonido sirena continuo 3= sirena pulsada (temporal) [*] para continuar	Seleccionar el tipo de sonido para las condiciones de alarma de las zonas programadas con este tipo de zona.
90 Retardo Transm. 0=No, 1=Si	Retardo Transmisión 0=no 1=si [*] para continuar	Si selecciona esta opción, se retardará la transmisión de informes de los fallos en las zonas programadas con este tipo de zona el periodo de tiempo seleccionado en el campo de retardo comunicación (*50).
90 Opcion Pantalla 1	Opciones Pantalla  0 = sin mensaje 1 = sólo mensaje 2 = sólo aviso 3 = aviso y mensaje [*] para continuar	Seleccionar si los fallos de las zonas asignadas a este tipo de zona se mostrarán en la pantalla de la consola y/o generarán un sonido de aviso.
ID Alarma: 000 ID Averia: 000	Códigos Informe Contact ID 000-999 = código de informe [*] para continuar; Vuelve a pantalla introducir número de tipo de zona configurable.	Introduzca el código de informe Contact ID de 3 dígitos deseado para los fallos y averías que tengan lugar en zonas programadas con este tipo de zona. IMPORTANTE: Asegúrese que los códigos no estén en conflicto con los códigos de Informes Contact ID predefinidos y existentes. Ver sección <i>Comunicación del Sistema</i> para una lista de Códigos Contact ID estándar.

### Programación de Calendarios de Instalador y de usuario

El sistema facilita hasta 8 calendarios, que pueden utilizarse para controlar 12 tipos de eventos del sistema a horas predefinidas. Existen 4 calendarios para uso del cliente final, y 4 están reservados para el instalador. Además, algunos eventos también están reservados solo para el instalador (listados en el párrafo "Intro Evento" a continuación).

En el modo de operación normal, acceda al modo de Calendarios pulsando Código Instalador + [#] + [6] [4].

**NOTA:** El código maestro solo puede tener acceso a los calendarios 01-04 y a los eventos 00-08. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Intro Nr Calend 00=Salir 00	Número Calendario 01-04 =calendarios usuario final 05-08 =calendarios sólo instalador [*] para continuar	Introduzca el número de calendario deseado.
NOTA: Los Eventos 07 y 10 provocan que la consola emita un pitido cada 30 segundos al mostrar mensajes. Silencie los pitidos con código usuario + PARO.	Introducir Evento  00 =borrar evento  01 =relé On/Off  02 =Acceso usuario  03 =Informe hijo no en casa a	Introduzca el número de evento deseado para el evento que deberá ocurrir a una hora especificada. Los eventos 10-12 están reservados sólo para uso del instalador.  El informe Hijo No En Casa (opción 03) se envía a todos los buscas programados en la partición del usuario (el mensaje enviado es 777-7777). Debe habilitarse la opción del busca para el usuario (ver Atributos de Usuario en la sección de <i>Operación del Sistema</i> ).  Ventana de Tiempo Desconexión (08): El sistema solo puede ser desconectado durante este periodo de tiempo. Excepción: Si tiene lugar una alarma robo, el sistema podrá ser desconectado fuera de la ventana de tiempo programada.  † La anulación forzada se habilita automáticamente independientemente de lo programado en el campo *23.
Número Equipo XX	Número de Equipo 01-04 = número de equipo [*] para continuar	Esta pantalla aparece si seleccionó el evento "1" (relé on/off), en caso contrario esta pantalla será omitida. Introduzca el número del dispositivo según lo programado en el Modo Menú *79, y luego pulse [*] para continuar hasta la pantalla "Inicio". Los números de equipo 17 y 18 designan las salidas de voltaje (triggers) en placa 1 y 2 respectivamente.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Número Grupo X	Número de Grupo 1-8 = número de grupo	Esta pantalla aparece si seleccionó el evento "2" (acceso usuario). En caso contrario no se muestra. Pulsar [*] para continuar hasta la pantalla "Inicio".
	[*] para continuar	
Particion X	Partición 0 = todas las particiones 1 = partición 1 2 = partición 2 3 = partición común	Esta pantalla aparece si se seleccionaron los eventos "3-8,10". En caso contrario no se muestra. Pulsar [*] para continuar hasta la pantalla "Inicio".
	[*] para continuar	
Inicio DLMXJVS HH MMAM 0010000	Hora de Inicio 01-12 (00-23) † = hora 00-59 = minuto 0 = AM; 1 = PM (si aplica) Días = poner "1" debajo de los días	Introduzca la hora de inicio del evento y los días de la semana en los que tiene que ocurrir. Para seleccionar los días, coloque el cursor debajo de los días deseados utilizando la tecla [*] para desplazarse hacia delante, y pulse "1" para seleccionar el (los) día(s).
	[*] para continuar	† utilice 00-23 si el formato de 24 horas está habilitado.
Tiempo Aviso 00	Tiempo de Aviso 01-15 = tiempo de aviso de conexión en minutos [*] para continuar	Esta pantalla aparece si seleccionó los eventos "4 o 5". Introduzca el periodo de tiempo deseado durante el cual el sistema deberá avisar de una conexión inminente. El sistema emitirá un pitido cada 30 segundos para alertar a los usuarios de que pronto tendrá lugar una conexión del sistema. En caso contrario, esta pantalla no será mostrada.
Paro DLMXJVS HH MMAM 0010000	Hora Paro  01-12 (00-23) † = hora  00-59 = minuto 0 = AM; 1 = PM (si aplica)  Días = poner "1" debajo de los días  [*] para continuar	Introduzca la hora de paro del evento y los días de la semana en los que tiene que ocurrir.  Para seleccionar los días, coloque el cursor debajo de los días deseados utilizando la tecla [*] para desplazarse hacia delante, y pulse "1" para seleccionar el (los) día(s).  Esta opción solo es aplicable a los siguientes eventos:  1 (relé on/off) 2 (acceso usuario) 3 (informe hijo no en casa)
		† utilice 00-23 și el formato de 24 horas esta habilitado.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Repetir Opción 0-4 X	Opción de Repetición 0 = no repetir 1 = repetir calendario semanalmente 2 = repetir calendario cada dos semanas 3 = repetir calendario cada tres semanas 4 = repetir calendario cada cuatro semanas	Introduzca la opción de repetición deseada para este calendario.  Ej., Para que calendario ocurra todos los días seleccione todos los días con un número de repetición de 1. Para que un calendario se ejecute una semana y luego se pare, seleccione todos los días con un número de repetición 0.
	[*] para continuar	
Aleatorio 0=NO 1=SI X	Aleatorio 0 = no 1 = si [*] para continuar	Si selecciona esta opción, las horas de inicio y paro del calendario variaran dentro de un periodo de 60 minutos de la "hora" programada. Por ejemplo, si el calendario está programado para que empiece a las 6:15pm, empezará a esa hora la primera vez que sean las 6:15pm, pero en los días siguientes empezará a cualquier hora entre las 6:00 y las 6:59 p.m.
		NOTA: No utilice la opción aleatoria si las horas de inicio y paro están dentro de la misma "hora", ya que dicha programación podría tener resultados impredecibles (Ej., la hora de paro aleatoria podría ocurrir antes de la hora de inicio).

# Comunicación y Operación del Sistema

### Comunicación del Panel de Control con la Central Receptora de Alarmas

Este sistema es compatible con varios formatos de transmisión de informes de alarmas y otras condiciones del sistema a la Central Receptora. El proceso de una transmisión correcta consiste tanto en el método de comunicación entre el panel de control y la receptora de la Central de Alarmas como en el método actual en el que la información se envía y se muestra en la Central Receptora.

Cuando el panel llama a la receptora de la Central de Alarmas, espera a escuchar un tono de "saludo" ("handshake") de la receptora para confirmar que la receptora está en línea y lista para recibir el mensaje. Una vez que el panel escucha el saludo para el que ha sido programado, envía su mensaje. El panel de control entonces esperará a escuchar un tono de "despedida" ("kissoff") de la receptora reconociendo que el mensaje fue recibido y comprendido.

Si el tono de saludo no es recibido o no es comprendido por el panel de control, este no enviará el mensaje. Una vez que el panel reciba y comprenda el tono de saludo enviará el mensaje. Si tiene lugar un error en la transmisión (el receptor no recibe un mensaje "válido"), el tono de despedida no será enviado por la Receptora de la Central de Alarmas. El panel de control realiza un total de ocho intentos al número de teléfono primario y ocho intentos al número de teléfono secundario (si está programado) para conseguir transmitir un mensaje válido. Si el panel no tiene éxito después de los numerosos intentos, la consola mostrará el mensaje FALLO COMUNI. (en las consolas alfanuméricas) o FC (en las consolas numéricas).

#### Formatos de Transmisión

La siguiente tabla indica los tipos de tonos (saludo/despedida) compatibles con el panel de control y los diferentes formatos que pueden ser enviados con cada una.

FORMATO	SALUDO	TRANSMISION DATOS	DESPEDIDA	TIEMPO TRANSMISIÓN
Baja Velocidad 3+1, 4+1, 4+2	1400 Hz	1900Hz (10PPS)	1400 Hz	Por debajo de los 15 sg (informe Standard)
Sescoa/Rad 3+1, 4+1, 4+2	2300 Hz	1800Hz (20PPS)	2300 Hz	Por debajo de los 10 sg. (informe Standard)
Robofon 8	Ver párrafo Robofon 8 posteriormente en esta sección para mas detalles.			
Express 4+2	1400–2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.
ADEMCO Contact ID	1400–2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.
Robofon Contact ID	2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.

### La siguiente tabla describe cada formato en mayor detalle.

TIPO DE FORMATO	DESCRIPCIÓN
Formatos Standard 3+1 y 4+1	Compuesto por un número de abonado de 3- (o 4-) dígitos y un código de informe de un solo dígito (Ej., Alarma, Avería, Restablecimiento, Apertura, Cierre, etc).
Formatos Expandidos 3+1 y 4+1	Compuesto por un número de abonado de 3- (o 4-) dígitos y un código de informe de dos dígitos. El primer dígito se muestra en la primera línea. En la segunda línea, se repite 3 (o 4) veces y va seguido por el segundo dígito. Este es el dígito "expandido".
Robofon 8	Compuesto por un número de abonado de 6 dígitos y un código de informe de 2 dígitos.
Formato 4+2	Compuesto por un número de abonado de 4 dígitos y un código de informe de 2 dígitos.
Formato Transmisión ADEMCO y Robofon Contact ID	Compuesto por un número de abonado de 4 dígitos o 10 dígitos, 1 dígito de cualificador de evento ("nuevo" o "restabl."), código de evento de 3 dígitos, número de partición de 2 dígitos, y número de zona de 3 dígitos, número de usuario, o número de estado del sistema (ver página siguiente).

SSSS (SS) AZ SSSS (SS) Tt SSSS (SS) Bb SSSS (SS) EAC
SSSS (SS) Bb
SSSS (SS) EA <sub>C</sub>
•
0000 (00) 11
0000 (00) 11
SSSS (SS) LL <sub>B</sub>
SSSS (SS) OU
SSSS (SS) CU
SSSS (SS) Gg
SSSS (SS) RZ
SSSS (SS) R <sub>A</sub> A <sub>C</sub>
SSSS (SS) R <sub>L</sub> L <sub>B</sub>
SSSS (SS) R <sub>T</sub> t
SSSS (SS) R <sub>B</sub> b

<sup>\*\*</sup> Los caracteres entre paréntesis se incluyen en el formato Robofon 8.


#### Donde:

SSS or SSSS = ID (Número) Abonado Código Cierre -1er Dígito A = Código Alarma-1er dígito\*\*\* Número usuario (en hexadecimal) U = Z = Usualmente Número de Zona\*-2do dígito Gg = Código Prueba (1er y 2do dígito) Tt = Código Avería (1er y 2do dígito) R = Código Restablecimiento (Alarma) R<sub>T</sub>t = Código Restabl. (Avería) 1er y 2do dígito Bb = Código Anulación (1er y 2do dígito ) R<sub>B</sub>b = Código Pérdida C.A. (1er y 2do dígito) EA<sub>C</sub> = Código Pérdida C.A. (1er y 2do dígito) LL<sub>B</sub> = Código Baja Batería (1er y 2do dígito) R<sub>A</sub>A<sub>C</sub> = Código Restabl. (C.A.) 1er y 2do dígito Código Restabl. (Bat.) 1er y 2do dígito O = Código Apertura-1er Dígito  $R_I L_{B} =$ \*Números de Zona para: \* & #, ó B = 99 Coacción = 92 1 + \*, 6 A = 953 + #, ó C = 96

\*\*\*Para los formatos 4+2/Robofon 8, pueden reportarse números de zona de 2 dígitos asignando el dígito A (primer) como el primer dígito del número de zona, y a continuación asignando Z como el segundo dígito del número de zona, si se desea.

#### Formato Robofon 8

El formato Robofon 8 envía datos en un formato de frecuencia pulsada con el siguiente protocolo:

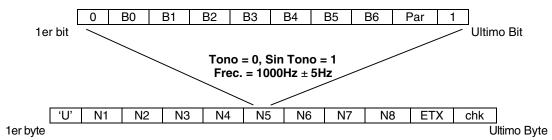

50 baudios (20ms / bit) 200ms / car, 11 cars / mensaje ('U' = 55h y ETX = 03h)

#### Formato Físico

- 1000 Hz +/- 5Hz señales pulsadas
- Tono = lógico 0
- Silencio = lógico 1
- Velocidad es de 50 baudios, 20ms/bit, 200ms/

#### Formato Lógico

- Formato Byte es 7 bit datos, paridad impar.
- Código es siempre de ocho (8) dígitos, caracteres ASCII 30h – 39h.
- El formato de informe es el siguiente: SSSSS XX donde:

**SSSSS** es el número de abonado de 6 dígitos **XX** es el código de informe de 2 dígitos (como en el formato 4+2)

#### Flujo de Señal

Equipo Receptor		Equipo Marcación
Enviar car. inicio 'w' (77h)	+	
	+	Enviar mensaje descrito antes
Reconocimiento ACK (06h)	$\rightarrow$	
(Retardo mayor que 500ms)		
Enviar Nuevo car. inicio 'w' (77h)	$\rightarrow$	
	+	Enviar siguiente mensaje si disponible
Reconocimiento ACK (06h)		
etc		

- El comunicador debería empezar a transmitir el mensaje no mas tarde de 200ms después del carácter de inicio.
- Si no se detecta respuesta la receptora vuelve a intentar enviar el carácter de inicio tres veces (cuatro en total) antes de colgar.
- Si la receptora lee un mensaje con error de paridad contestará con un NAK (15h), esperará más de 500ms y entonces volverá a enviar un nuevo carácter de inicio (w).
- La receptora puede enviar opcionalmente un comando de vuelta al comunicador después de la señal ACK.
   El comando puede ser un byte con cualquier contenido excepto 'w' (77h), ACK (06h) o NAK (15h)..

### **ADEMCO Contact ID**

Los Informes de ADEMCO y Robofon Contact ID<sup>®</sup> tienen el siguiente formato: **CCCC**(CCCCC) **Q EEE GG ZZZ** donde :

CCC(CCCCC) = Identificación (ID) Cliente (abonado) de 4 dígitos o 10 dígitos

Q = Cualificador de Evento de 1 dígito, donde: E = Nuevo Evento, y R = Restablecimiento

**EEE** = Código Evento de 3 dígitos (hexadecimal) (refiérase al manual de la receptora para una lista completa de códigos de eventos)

**GG** = Número de Partición de 2 dígitos (los mensajes del sistema muestran "00")

**ZZZ** = Zona de 3 dígitos/número contact ID transmitiendo la alarma, ó número de usuario para informes de apertura/cierre. Los mensajes de estado del sistema (Pérdida C.A., Prueba de Paso, etc.) contiene ceros en la localización de la ZZZ.

## TABLA DE CODIGOS DE EVENTO CONTACT ID

Código	Definición		
110	Alarma Incendio		
121	Coacción		
122	Alarma, 24 horas Silenciosa		
123	Alarma, 24 horas Audible		
131	Alarma, Perímetro		
132	Alarma, Interior		
134	Alarma, Entrada/Salida		
135	Alarma, Tipo Zona 5		
143	Alarma, Módulo Expansor		
144	Alarma Sabotaje Sensor		
145	Alarma Sabotaje Tapa Módulo ECP		
146	Alarma Robo Silencioso		
150	Alarma, 24 Hr. Auxiliar/zona supervisión		
162	Alarma Gas		
301	Pérdida Alimentación C.A.		
302	Baja Batería Sistema/Fallo Test Batería		
305	Reposición Sistema (sólo registro)		
309	Fallo Batería		
321	Fallo Supervisión Sirena		
333	Avería, Supervisión Módulo Expansor		
341	Avería, Sabotaje Tapa ECP		
344	Detección Jam Receptor RF		
351	Fallo Línea Telefónica		
353	Avería Medio Comunicación Alternativo		
354	Fallo de Comunicación (sólo registro)		
373	Avería Lazo Fuego		
374	Alarma Error Salida		
380	Avería Tipo Zona 5		
381	Supervisión Transmisor RF		
382	Supervisión Zona Cableada Auxiliar		
	(enviada después de que se envíe código 333)		
383	Sabotaje Transmisor RF y Sabotaje Zona Doble-Balanceo		

Código	Definición		
384	Baja Batería Transmisor RF		
393	Alerta Limpieza (sólo detectores humo ESL)		
401	Desconexión, Conexión TOTAL,		
	Conexión Máxima		
403	Conexión/Desconexión TOTAL Calendarios		
406	Cancelación por Usuario		
407	Conexión/Desconexión Remota (Bidi.)		
408	Conexión Rápida TOTAL		
409	Conexión/Desconex. mediante Llave TOTAL		
441	Desconexión/Conexión PARCIAL/INSTANT, Conexión Rápida PARCIAL/INSTANT		
442	Conexión/Desconex. mediante Llave PARCIAL		
461	Código Incorrecto (bloqueo teclado activado)		
570	Anulación		
601	Prueba Comunicador Manual		
602	Prueba Comunicador Periódica		
606	Sigue Verificación Audible de Alarmas (AAV)		
607	Modo Prueba de Paso Acceso/Salida		
623	Registro de Eventos Lleno al 80%		
625	Ajuste Reloj Interno (sólo registro)		
627	Acceso al Modo Programación (sólo registro)		
628	Salida del Modo Programación (sólo registro)		
641	Senior Watch Trouble (up and about)		
750-789	Reservado para códigos de informe de Tipos		
	de Zona Configurables (consultar con Central		
	Receptora si va a utilizar estos códigos)		
801	Ignorar Conexión Tamper (sólo registro)		
802	Ignorar Conexión Baja Batería (sólo registro)		
803	Ignorar Conexión Pérdida C.A. (sólo registro)		
804	Ignorar Conexión Supervisión (sólo registro)		
999	Fallo Tipo Zona 23 (sólo registro)		

### Códigos de Seguridad

El sistema soporta hasta 16 códigos de seguridad, a los que se les puede asignar uno de 5 niveles de autorización. El nivel de autorización determina las funciones que puede realizar cada código.

**Niveles de Autorización** (los niveles de autorización pueden asignarse a los usuarios 3-49; los usuarios 1 y 2 evidentemente son niveles fijos)

Nivel	Nº Usuario	Funciones
Instalador	01	realizar todas las funciones de seguridad excepto que sólo puede desconectar si se utilizo para conectar el sistema; puede acceder al modo de programación; puede modificar el Código Maestro del Sistema; no puede asignar ningún otro código de usuario (por defecto = 4112)
Maestro	02	sólo un código maestro por sistema; puede realizar todas las funciones de
Sistema		seguridad, añadir/borrar usuarios en todas las particiones, modificar el código maestro del sistema, ver registro de eventos, ajustar reloj, programar teclas macro, programar eventos por calendarios, activar equipos de salida (triggers/relés) (por defecto= 1234)
Maestro	P1 = 03	Igual que el Maestro, excepto que sólo puede añadir/borrar usuarios de la
Partición		partición asignada, (puede asignar diferentes niveles de autorización a estos
(por defecto)		usuarios; si se desea, puede asignar el nivel de autorización de maestro partición a cualquier usuario)
0-Usuario	03-17	sólo realizar funciones de seguridad (conectar, desconectar, etc.); no puede añadir/borrar usuarios, ver registro, ajustar reloj ni programar eventos por calendarios
1-Sólo Arm.	"usuario"	sólo conectar el sistema
2-Invitado	"usuario"	sólo puede desconectar el sistema si se utilizo para conectarlo
3-Coacción	"usuario"	realiza funciones de seguridad, y también envía un mensaje silencioso de coacción a la CRA; reporta con número usuario de código coacción.
4-Maestro Partición	"usuario"	Ver párrafo anterior de Maestro Partición; utilizado para asignar a otros números de usuarios nivel de maestro partición

Ver manual de usuario para un procedimiento detallado de cómo añadir/borrar códigos de seguridad y modificar los atributos del usuario.

A continuación se incluye una breve descripción de cómo añadir códigos de usuarios. Añadir un Código Usuario: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + código de usuario Borrar un Código Usuario: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + [#] [0]

Asignar Atributos: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + [#] [nº atributo] + valor		
Atributos:	Valores	
1 = Nivel Autorización	0-4 (ver tabla niveles autorización anterior)	
2 = Grupo de Acceso	0-8 (0 = no asignado a un grupo)	
3 = Partición(es) Activa(s)	1, 2, 3	
para este usuario;	Introduzca las particiones consecutivamente si es mas de una y pulse [#] para terminar.	
4 = Número Zona RF	Asigna número de usuario a zona de tipo botón para conexión/desconexión (Llave RF debe haber sido registrada en el sistema).	
<ul><li>5 = Busca Apertura/Cierre</li><li>6 = Informe Apertura/Cierre a todos los Central Receptora</li></ul>	1 para Si, 0 para No 1 para Si (por defecto = si para usuarios), 0 para No	

### **RESUMEN DE MODOS DE CONEXIÓN**

Modo	Características de Cada Modo de Conexión			ión
Conexión	Tiempo Salida	Tiempo Entrada	Perímetro Conectado	Interior Conectado
TOTAL	Si	Si	Si	Si
PARCIAL	Si	Si	Si	No
NOCHE- PARCIAL	Si	Si	Si	solo zonas incluidas en lista zonas Noche-Parcial
INSTANT.	Si	No	Si	No
MAXIMO	Si	No	Si	Si

#### **Funciones de Teclado**

A continuación se listan los comandos del sistema. Para mas información acerca de las funciones del sistema, refiérase al Manual de Usuario.

#### Comandos de Teclado

Función	Descripción
Silenciar alarmas	Pulsar cualquier tecla para silenciar zumbador consola durante 10 sg.
	Desconectar el sistema para silenciar tanto zumbador como sirenas auxiliares.
Conexión Rápida	Si está habilitado (campo *21), podrá pulsar la tecla [#] en vez de su código de seguridad, junto con la tecla de conexión deseada (Total, Parcial, Instant, Máximo)
Conexión un Solo Botón	Si está programado (Modo Menú *57 Teclas de Función), las teclas con letras A-D podrán utilizarse para conectar, usando las opciones 3-TOTAL, 4-PARCIAL, 5-NOCHE-PARCIAL, o 6-Conexión Escalonada. Con esta opción no será necesario el código de seguridad para conectar el sistema.
Memoria de Alarma	Cuando el sistema está desconectado, se mostrará en pantalla cualquier zona que estuviera en condición de alarma durante el periodo de conexión. Para borrar este mensaje, repita la secuencia de desconexión (código de seguridad + tecla PARO).

#### Comandos de Teclado (continua)

Función	Descripción	
Conexión Total	Introduzca código + TOTAL [2] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada en la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente). Si la opción de "Auto-Conexión Parcial" está habilitada y la puerta de entrada/salida <b>no se</b> abre y cierra dentro del periodo de tiempo de salida programado, el sistema se conectará automáticamente en modo PARCIAL si se realiza la conexión desde un teclado cableado (no un dispositivo RF). Si la puerta <b>se</b> abre y cierra dentro del tiempo de salida, el sistema se conectará en modo TOTAL.	
Conexión Parcial	Introduzca código + PARCIAL [3] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada en la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente). Ver "Conexión Total" descrita en el paso anterior para la opción de Conexión Auto-Parcial	
Conexión Noche-Parcial	Introduzca código + PARCIAL [3] + PARCIAL [3] o simplemente pulse la tecla adecuada en la consola ( ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente).	
Conexión Instant	Introduzca código + INSTANT [7].	
Conexión Máxima	Introduzca código + MAXIMO [4] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada de la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente).	
Desconexión	necesitará pulsar la tecla PARO; bastará con introducir el código de seguridad para desconectar el sistema.	
Anular Zonas	Introduzca código + ANULAR [6] + números de zona (s). Se puede anular mientras el sistema está conectado/desconectado.	
Anulación Forzada (Rápida)	Para anular automáticamente todas las zonas en fallo, utilice el método de "Anulación Rápida". Introduzca el código + ANULAR + [#], luego espere a que todas las zonas abiertas se muestren en pantalla. Conecte cuando la pantalla muestre el mensaje "ZONA ANULADA" y "LISTO PARA ARMAR".	
Modo Aviso	Introduzca código + AVISO [9]. Para desactivarlo, introduzca código + AVISO otra vez.	
Activar Equipos de Salida	Si está utilizando salidas de relé (4204, 4229, o 6164), o Dispositivos de Portadora de Línea, se incluyen dos cadenas de teclas para el usuario. Si están programadas, estas cadenas pueden utilizarse para activar o desactivar manualmente el(los) equipo(s) para iniciar o detener alguna acción, como el encendido u apagado de luces, etc. Estas cadenas de teclas son:  [Código seguridad] + # + 7 + [nº Equipo de 2 dígitos] activa (inicia) el equipo.  [Código seguridad] + # + 8 + [nº Equipo de 2 dígitos] desactiva (para) el equipo.	

### Teclas de Emergencia ó Pánico

Existen tres Teclas de Pánico (A, B, y C) que, si están programadas, pueden utilizarse para iniciar manualmente alarmas y enviar un informe a la central receptora. Cada tecla puede programarse para 24hr. Silencioso, 24hr. Audible, Fuego, o Emergencia Personal. La respuesta de Pánico programada se activa cuando se pulsa la tecla apropiada durante al menos 2 segundos. Las Teclas de Pánico son:

Teclas	Mostrado como Zona
[A] (*/1)	95
[B] (*/#)	99
[C] (3/#)	96

**IMPORTANTE:** Para que una función de pánico Silenciosa (si está programado) sea práctica, deberá programar un código de informe para la zona y el sistema deberá estar conectado a una Central Receptora.

### **Opción Seguidor (Follow-Me)**

- Esta opción permite que los usuarios de cada partición introduzcan un número de teléfono al que el sistema llamará en caso de alarma en el local protegido, por lo tanto alertando al usuario de la alarma.
- El mensaje enviado consiste en una serie de tonos multifrecuencia (DTMF) (pitidos).
- Si tiene lugar una alarma, el sistema llamará al número de teléfono seguidor una vez, esperará un breve espacio de tiempo después de marcar (un ring aproximadamente), y comenzará los tonos del mensaje (independientemente de que la llamada sea contestada o no). Si se contesta la llamada antes del segundo ring, el oyente podrá escuchar los tonos del mensaie.
- En caso de que se tarde mas de dos rings en contestar la llamada, es posible que los tonos hayan terminado y la llamada haya sido desconectada. Para ayudar a asegurar que los tonos son escuchados, debería programar una número de repetición (1-7 repeticiones) que harán que los tonos se repitan ese número de veces, dándole al oyente una mejor oportunidad de escucharlos. Observe que solo se repetirán los tonos durante la única llamada de seguimiento; la marcación no se repetirá. La llamada solo se realiza una vez.
- También puede programar una o mas pausas de 2 segundos después del número de teléfono, lo que retardará los tonos por esa cantidad de tiempo. Esto puede ayudar a que el oyente tenga mas tiempo para escuchar los tonos. Ej., Si añade cuatro pausas los tonos se retrasarán hasta que el teléfono suene dos veces (rings).

Para programar un número de teléfono seguidor: código usuario + [#] + [6] [1] Se mostrará el número de teléfono del seguidor (si existe) para la partición del usuario:

- Pulse [\*] para borrar el número existente, y a continuación introduzca el número deseado. El número se asociará automáticamente con la partición en la que ha sido introducido.
   Para incluir una pausa de marcación de 2 segundos en el número, pulse [#] en el punto donde desee introducir la pausa (se mostrará como un guión "-"). Las pausas introducidas al final del
  - desee introducir la pausa (se mostrará como un guión "-").Las pausas introducidas al final del número permitirán marcar pero retardarán los tonos durante el tiempo de pausa programado Si no desea introducir ningún número, deje el campo en blanco y continúe hasta el siguiente paso.
- Pulse [\*] para guardar el nuevo número. Se mostrará la siguiente pantalla:

 Introduzca el número de veces, 1-7, que deberán repetirse los tonos durante la llamada de seguimiento.

### Configurar/Ajustar el Reloj en Tiempo Real

El reloj en tiempo real se utiliza para marcar la fecha/hora con los eventos registrados en el histórico y para el modo de calendarios. La presentación en pantalla de la hora puede programarse para formato de 12 (AM/PM) o 24 horas, y puede mostrarse como día/mes o mes/día (campo \*183, Formato Fecha/Hora). Si el sistema utiliza la sincronización del cristal interno incorporado para el reloj en tiempo real (campo \*181, Frecuencia C.A. 50/60Hz), un ajuste mas/menos puede ser necesario para compensar la variación de frecuencia del cristal. Este ajuste solo será necesario si el control de frecuencia de la alimentación C.A. no es mantenido correctamente por parte del proveedor de la alimentación eléctrica local.

#### Para configurar y ajustar el reloj: código usuario +[#] + [6] [3].

Se mostrará la configuración actual.

Pulse [\*] para programar la hora. Se mostrará un cursor debajo del primer dígito de las horas.

- Introduzca el valor de la hora de 2 dígitos, y a continuación introduzca el valor de los minutos de 2 dígitos.
- Pulse [1] para PM o [0] para AM (si aplica, en caso contrario saltarse este paso).
- Introduzca los dos últimos dígitos del año en curso.
- Introduzca el valor del mes de 2 dígitos, y a continuación introduzca el día con 2 dígitos.
- Pulse [\*] para aceptar la configuración y continuar.

Se mostrará la pantalla de Ajuste del Reloj.

- Pulse [0] para añadir, o pulse [1] para quitar.
- Introduzca el número de segundos por día (01-59) a añadir o quitar para mantener el reloj en tiempo real con exactitud.
- Pulse [\*] para guardar la configuración y salir.

# Diversos Mensajes de Avería del Sistema

Alfanumérica	Numérica	Significado
ALARMA CANCELADA (CANCELED ALARM)	CA	Se muestra si una zona de salida o interior está en fallo durante la desconexión cuando cuando terminó el tiempo de salida. (Ej. Puerta de salida abierta y zona no anulada automáticamente), y el sistema es desconectado durante el Tiempo de Entrada. La sirena y zumbador de la consola se silencian cuando se desconecta el sistema. No se transmitirá ningún mensaje a la Central Receptora.
ALARMA SALIDA (EXIT ALARM)	EA	Se muestra al terminar el Tiempo de Salida si una zona de salida o interior está en fallo durante la conexión del sistema y la zona no fue anulada automáticamente. La sirena de alarma y el zumbador del teclado se activan de manera continua hasta que se desconecta el sistema (o termina el tiempo sirena). Se enviará un mensaje de "Alarma Salida" a la Central Receptora si está habilitado en el campo *59. También se genera una alarma salida si tiene lugar una alarma de una zona de salida o interior dentro de los 2 minutos siguientes al final del Tiempo de Salida siempre y cuando la alarma salida esté habilitada en el campo *59.
COMPROBAR (CHECK)	CHECK	Indica que existe un problema en la(s) zona(s) mostrada que requiere atención.
ALARMA 1xx (ALARM) FALLO 1xx (FAULT) COMPROBAR 1xx	1xx 1xx 1xx 91	Indica que la comunicación entre el panel de control y un módulo expansor de zonas o receptor vía radio ha sido interrumpida, donde "xx" es la dirección del equipo. Compruebe el cableado y la configuración de los micro-interruptores DIP de los equipos. Si el campo *199 está programado como "1," todos los problemas de módulos ECP se muestran en pantalla como "91." Si el sistema tiene detectores vía radio, la condición de Comprobar o Avería también puede ser causada por algún cambio en el entorno que impide que el receptor reciba señales de un detector en particular.
TAMPER 1xx	1xx	Se muestra cuando se activa un interruptor antisabotaje (tamper) del equipo con la dirección mostrada en pantalla mientras el sistema está desconectado.
ALRM_ TMPR (TMPR_ARMD)	1xx	Se muestra cuando se activa un interruptor antisabotaje (tamper) del equipo con la dirección mostrada en pantalla mientras el sistema está conectado.
B.BAT SISTEMA (SYSTEM LO BAT)	BAT	Sin número de zona indica que la batería principal del sistema está baja.
B. BAT (LO BAT)	BAT	Con un número de zona indica y un pitido por minuto en la consola indica que existe una condición de baja batería en el sensor vía radio mostrado (zona "00" indica que es un teclado vía radio). Si no se sustituye la pila antes de que transcurran 30 días , se mostrará un mensaje de "COMPROBAR".  Nota: Algunos detectores vía radio tienen pilas de larga duración no reemplazables lo cual requiere que se reemplace la unidad completa cuando se agote la carga de la pila (Ej., 5802 y 5802CP).
FALLO TFNO.	94	Fallo de la Línea Telefónica, indica que una línea telefónica supervisada (si ha sido TELECOM FAULT programado en el campo *92) ha sido cortada o desconectada. Dependiendo de como se haya programado el sistema, el teclado también podrá emitir un sonido de avería, y la sirena auxiliar podrá activarse. Para silenciar introduzca código instalador + PARO.

### Diversos Mensajes de Avería del Sistema (continua)

Alfanumérica	Numérica	Significado
Espere REARMANDO (Busy-Standby)	dl	Si este mensaje permanece en pantalla mas de 1 minuto, el sistema está inhabilitado.
Comunicando PC (Modem Comm)	CC	El sistema está en comunicación con la Central Receptora para modificar la función o para verificar el estado.
ningún mensaje	no display	Fallo alimentación. Si no hay ningún mensaje en pantalla y los LEDs están apagados, la alimentación (C.A. y batería) del sistema se ha detenido y el sistema no está operativo. Si se muestra el mensaje "PERDIDA RED C.A." (consolas alfanuméricas) o "NO AC" (consolas numéricas), la consola está funcionando sólo alimentada por la batería. Si la capacidad de reserva de la batería se gasta durante un corte prolongado de C.A., la alimentación del panel de control se apagará para evitar una descarga total de la batería.
Fallo Comuni. (Comm. Failure)	FC	Ha ocurrido un fallo de comunicaciones.
Circuito Abierto (Open Circuit)	OC	La consola no recibe señales del panel de control y detecta un circuito abierto.
Aver Long Rng (Long Rng Trbl)	bF	Fallo de Medio de Comunicación Alternativo de respaldo.
Fallo Sirena (Bell Failure)	70	Fallo supervisión sirena.
Receptor Jam (RCVR Jam)	90	Detectado Jam RF.
BB TLCD (KEYPAD LOW BAT)	00 BAT	Baja batería teclado vía radio
Teléfono OK (Phone Okay)	Cd	Prueba comunicador terminada con éxito (código CID 601).
Comunicador OFF (Dialer Off)	dO	El comunicador está desactivado.
Realizando Test (Test in Progress )	dd	Modo prueba paseo está activo (código CID 607).
Fin Descarga (Upload Completed)	dC	La sesión de descarga o carga se ha completado.
Fallo Descarga (Upload Failed)	dF	La sesión de descarga o carga fallo antes de completarse .

# Comprobación del Sistema

### Acerca de los Procedimientos de Comprobación

Una vez terminada la instalación, debería realizar las siguientes pruebas:

Prueba del Sistema: Comprueba que todas las zonas han sido instaladas correctamente.

Prueba del Comunicador: Comprueba que la conexión telefónica a la CRA funciona

correctamente.

Prueba Pasa/No Pasa: Comprueba que las señales de los transmisores pueden ser

recibidas. Debería realizarse antes de instalar de manera

permanente los transmisores.

Modo Búsqueda Detectores: Permite hacer una prueba de paseo de una persona del sistema

entero.

Pruebas Batería: El sistema realiza pruebas automáticas de la batería. Ver párrafo de

Prueba Automática de Batería para mas detalles.

#### Prueba del Sistema

Con el sistema desconectado, compruebe que todas las zonas estén intactas (no en fallo). Los contactos de puertas y ventanas deberán estar cerrados, los PIRs deberán ser cubiertos (utilice un trapo para enmascararlos temporalmente si fuera necesario). Si se muestra un mensaje "NO LISTO", pulse [\*] para mostrar la(s) zona(s) en fallo. Restablezca la(s) zona(s) en fallo si es necesario, para que el mensaje "LISTO" se muestre en pantalla.

 Introduzca el código de instalador + 5 [PRUEBA] , y pulse "0" para iniciar el modo de Prueba Paseo.

> 1=TRANSMISION 0=PASEO

(ninguna pantalla especial en consolas Numéricas; muestra "DESARMADO LISTO PARA ARMAR")

Se mostrará la siguiente pantalla:

Realizando Test

("dd" mostrado en Consolas Numéricas)

También se enviará un informe (código 607)

 Al acceder al modo de prueba del sistema, la sirena auxiliar debería activarse durante 1 segundo.

Si la batería de reserva está descargada o no está presente, la sirena no podrá activarse y se transmitirá un mensaje de "B. BAT" junto con un informe de "TEST".

La consola emitirá un pitido por minuto como recordatorio de que el sistema está en modo Prueba.

**NOTA:** Los detectores de movimiento vía radio (unidades Infrarrojas Pasivas) solo enviarán señales si han estado inactivos durante 3 minutos desde su última transmisión (para preservar la carga de la pila).

- 3. Pruebe todos los detectores siguiendo el procedimiento descrito en el Manual de Usuario, sección "Comprobación del Sistema".
- 4. Después de comprobar los detectores, salir del modo prueba introduciendo código instalador + PARO.

**NOTA**: El modo prueba se termina automáticamente al cabo de 4 horas. Durante los últimos 5 minutos (después de 3 horas y 55 minutos de modo Prueba), la consola emitirá un doble pitido cada 30 segundos para avisar que se está acercando el final del modo Prueba.

Comprobar Zonas Utilizando la Prueba Paseo de Una Persona (Modo Búsqueda)

Utilice este modo para probar todas las zonas (cableadas y vía radio) que hayan sido programadas. Asegúrese de que todas las particiones están desconectadas antes de intentar acceder a este modo, ya que es un comando global del sistema.

- 1. Pulse [código instalador] + [#] + 3.
  - **NOTA:** Si el comunicador está en proceso de transmitir un informe a la Central Receptora, el sistema no accederá al modo Búsqueda. Si es el caso, espere unos minutos y vuelva a intentarlo
  - Las consolas de todas las particiones mostrarán todos los números de zona (en todas las particiones) programados en el sistema. Active cada zona por turnos, provocando que cada una envíe una señal. Según vaya recibiendo el sistema una señal de cada zona, el número de zona correspondiente desaparecerá de la pantalla.
- Una vez comprobadas todas las zona, salir del Modo Búsqueda tecleando [Cod. Instalador] + PARO.

IMPORTANTE: El modo Búsqueda no se desactiva automáticamente. Deberá salir manualmente de este modo (tecleando [Código Instalador] + PARO) para volver al modo de operación normal.

- Todas las unidades RF tipo botón (BR) (Ej., 5804) deben activarse físicamente para borrar el su indicación en la pantalla.
- Cuando se activa un pulsador o botón del transmisor (RF, SS, o BR), se borran todas las zonas asignadas a los otros botones de ese transmisor. Esto también aplica a los transmisores con varios lazos (Ej., 5816 y 5817).
- Cualquier transmisor que no haya sido "registrado" o cualquier zona que no se active no borrará su número de zona de la pantalla.

#### Modo Prueba Pasa/No Pasa

La prueba Pasa/No Pasa verifica que la potencia de la señal RF desde la ubicación del transmisor propuesta sea adecuada, y permite reorientar o reubicar los transmisores si fuera necesario, antes de instalarlos de manera permanente. Este modo es similar al modo Prueba de Transmisor, excepto que el alcance del receptor vía radio se reduce. Esto le permitirá cerciorarse que se recibe la señal RF de cada transmisor con la suficiente fuerza cuando el sistema está en modo de operación normal.

- Introduzca [código Instalador] + [#] + 4 desde la partición a probar. Repita esta prueba para cada partición.
- Una vez colocados los transmisores en la ubicación deseada y conectado a los terminales del transmisor el largo de cable aproximado a ser tendido hasta los sensores (si se utiliza), active cada transmisor. No realice esta prueba con su mano envolviendo al transmisor.
  - La consola emitirá tres pitidos para indicar la recepción de la señal y mostrará el número de zona apropiado.
  - b. Si la consola no pita, deberá reorientar o desplazar el transmisor hasta otra ubicación. Normalmente solo es necesario desplazarlos unos centímetros en cualquier dirección.

- Si cada transmisor produce la respuesta apropiada de la consola al ser activados, entonces podrá instalar de manera permanente cada uno de los transmisores siguiendo las instrucciones suministradas con las unidades.
- 4. Salir del modo Pasa/No Pasa introduciendo: [Código Instalador] + PARO.

#### Prueba del Comunicador

1. Introduzca el Código de Instalador + 5 [PRUEBA], y pulse "1" cuando aparezca el mensaje para iniciar la Prueba del Comunicador.

1=TRANSMISION (ninguna pantalla especial en consolas Numéricas; muestra 0=PASEO "DESARMADO LISTO PARA ARMAR")

Se mostrará el siguiente mensaje (acompañado por 2 pitidos) si la prueba se concluye con éxito:

TELEFONO OK (Mensaje "Cd" mostrado en Consolas Numéricas)
También se transmitirá un informe Contact ID (código 601)

Si la prueba del comunicador falla, se mostrará el siguiente mensaje:

FALLO COMUNI. (Mensaje "FC" mostrado en Consolas Numéricas)

2. Introduzca el código instalador + PARO para borrar el mensaje y salir.

### Pruebas Batería en Reposo Automáticas

- 1. Se realiza una prueba automática cada 3 minutos para asegurar que existe una batería de reserva y que está conectada correctamente. Si no existe batería o no está conectada correctamente, se mostrará un mensaje "BAJA BATERIA" ó "B. BAT" y, si está programado, se transmitirá un informe a la Central Receptora.
- 2. Se ejecuta automáticamente una prueba de la capacidad de la batería durante 2 minutos cada 4 horas, empezando 4 horas después de salir del modo de Programación o después de alimentar el sistema. Adicionalmente, el acceso al modo Prueba también causará el inicio de una prueba de la capacidad de la batería. Si la batería no puede sostener una carga, se mostrará un mensaje de Baja Batería y, si está programado, se transmitirá un informe a la Central Receptora.

## Especificaciones y Accesorios

#### PANEL DE CONTROL

1. Físicas: 318mm x 368mm x 76mm

2. Eléctricas:

Alimentación: 16.5VCA desde un transformador 25VA como mínimo

BATERIA DE RESERVA RECARGABLE: 12VCC, 4AH mínimo (tipo ácido sellado).

Voltaje de Carga: 13.8VCC.

SALIDA SIRENA ALARMA: Salida 12V, 2.0 Amp puede alimentar a sirenas 12V o

puede alimentar una o dos sirenas 702 (conectadas en serie) de 20 vatios. No conectar dos sirenas 702 en

paralelo.

SALIDA ALIMENTACIÓN AUXILIAR: 12VCC, 600mA max.

FUSIBLE: Batería (3A) No. 90-12

3. Comunicación:

FORMATOS COMPATIBLES:

ADEMCO Express: 10 caracteres/sg, Tonos Datos DTMF (multifrecuencia),

1400/2300Hz ACK, 1400Hz DESPEDIDA.

ADEMCO Baja Velocidad: 10 pulsos/sg, Tono Datos 1900Hz, 1400Hz

ACK/DESPEDIDA.

Radionics/SESCOA: 20 pulsos/sg, Tono Datos 1800Hz, 2300Hz

ACK/DESPEDIDA.

Puede transmitir informes 0-9, B-F

Robofon 8 Ver descripción en la sección de Comunicaciones.

Ademco Contact ID 10 caracteres/sg., Tonos Datos DTMF (multifrecuencia),

1400/2300Hz ACK, 1400Hz DESPEDIDA.

Robofon Contact ID igual que ADEMCO excepto 2300Hz ACK

CAPTURA LINEA: Doble Polo

4. Resistencia Máxima de Zona: Zonas 1–8 = 300 ohmios excluyendo RFL en zonas RFL

estándar

#### **DISPOSITIVOS COMPATIBLES**

Consolas: 6128RF, 6148, 6150, 6150RF, 6160RF, 6160V, 6164

Receptores Vía Radio: 5881ENL/5882L: acepta hasta 8 transmisores

5881ENM/5882M: acepta hasta 16 transmisores

5881ENH/5882H: acepta hasta el máximo de transmisores del sistema

5882EU: acepta el máximo de transmisores del sistema 5882EUH: acepta el máximo de transmisores del sistema

5883M: acepta hasta 16 transmisores

5883H: acepta el máximo de transmisores del sistema 6128RF: acepta hasta 16 transmisores mas 8 llaves vía radio

6160RF/6150RF: acepta hasta 16 transmisores

5800TM Modulo Transmisor: (usado con 5827BD Consola Bidireccional

Vía Radio)

Módulos Expansores: 4219 - MODULO EXPANSOR DE ZONAS CABLEADAS

4229 - MODULO EXPANSOR ZONAS CABLEADAS/RELES 6164 - CONSOLA con EXPANSOR CABLEADO y RELE

Módulo Relés: 4204 - MODULO RELES

Comunicador

Internet/Intranet: 7845i (Verificar disponibilidad en su país)

Radio Largo Alcance: 7845C/7835C Radio Celular (verificar disponibilidad en su país)

#### Detector de Incendio de 2 Hilos:

Tipo Detector	Modelo System Sensor
Fotoeléctrico con detector temperatura, cableado directo	2300TB
Fotoeléctrico, cableado directo	2400
Fotoeléctrico con detector temperatura, cableado directo	2400TH
Fotoeléctrico	2451 c/Base B401B
Fotoeléctrico con detector temperatura	2451TH c/Base B401B
lónico, cableado directo	1400
Iónico	1451 c/Base B401B
Detector de conducto Fotoeléctrico	2451 c/Base DH400
Detector iónico de conducto	1451D c/Base DH400
Bajo perfil, Fotoeléctrico, con detector Temperatura 57°C	2100T
Bajo perfil, iónico, cableado directo	1100

**Transformadores:** 1321 o Transformador 16.5VCA, 25VA

Sirenas: Ademco AB-12M 25cm Sirena motorizada & Caja

Ademco 1011BE12M 25cm Sirena motorizada & Caja


Ademco 702 Sirena Exterior Ademco 719 Sirena 2 canales Ademco 747 Sirena interior Ademco 744 Controlador Sirena Ademco 745X3 Controlador Sirena Voz Ademco 705-820, 12.5cm Altavoz redondo

Ademco 713 Altavoz

System Sensor PA400B (beige)/; PA400R (roja) Sirena piezoeléctrica interior

#### Identificación de Lazos de Transmisores de la Serie 5800

Todos los transmisores de la siguiente ilustración tienen uno o mas códigos únicos de identificación (ID) de lazo asignados de fábrica. Cada lazo de entrada requiere su propia zona de programación (Ej., las cuatro entradas del 5804 requieren cuatro zonas de programación, y en algunos casos asignar a usuario).

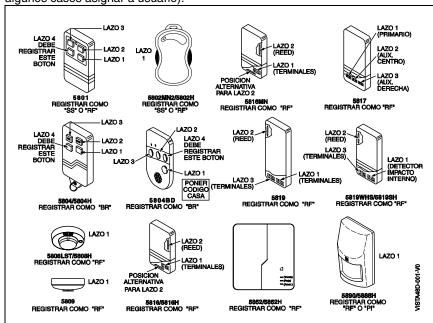

NOTA: Para cualquier información sobre un transmisor no mostrado en esta ilustración, refiérase a las instrucciones que acompañan a la unidad para mas detalles acerca de los números de lazo, etc.

#### **Tabla de Transmisores Compatibles de la Serie 5800**

Modelo	Producto	Tipo Sensor	Descripción
5802H	Pulsador/Transmisor Colgante de Emergencia	sólo BR	<ul> <li>Unica pulsación sobre dos pulsadores.</li> <li>Normalmente programado para tipo de respuesta 24 Hr. audible o 24 Hr. Silencioso (otras respuestas de zona son posibles).</li> </ul>
5804H	Llave/Transmisor "mini" 4 canales	sólo BR	<ul> <li>Cuatro pulsadores, cada uno con un código de lazo único.</li> <li>Respuestas programables (Ej., Conexión, Desconexión, etc.)</li> </ul>
5808H	Detectores de Incendio Foto- térmicos	RF	Detectores de incendio compactos con transmisor incorporado.
5816H	Transmisores Puerta /Ventana	RF	Tiene dos códigos de lazo únicos: uno para un contacto de circuito cerrado; el otro para contacto reed incorporado (utilizado con un imán).

Tabla de Transmisores Compatibles de la Serie 5800 (continuación)

Modelo	Producto	Tipo Sensor	Descripción
5819H	Transmisor/ Detector de Impacto	RF	<ul> <li>Detector de impacto incorporado.</li> <li>Interruptor antisabotaje de cubierta incorporado.</li> <li>Tiene 3 códigos de lazo únicos:         <ul> <li>Lazo 1: Lazo detector impacto incorporado cableado a TB1 (normalmente cerrado).</li> <li>Lazo 2: Para lazo contacto circuito cerrado usando contacto reed incorporado junto con un imán.</li> <li>Lazo 3: Cableado externo, lazo circuito cerrado conectado a TB2.</li> </ul> </li> </ul>
5839H	Consola Alfanumérica Bidireccional Vía Radio		Pantalla LCD 2 líneas, 16 caracteres     Funciona con receptor 5882H
5852H	Detectores Microfónicos	RF	<ul> <li>Requiere tanto el sonido como el impacto de rotura de cristal para que se transmita una alarma.</li> <li>5852 utiliza un proceso acústico inteligente.</li> </ul>
5888H	Detector Pasivo Infrarrojo	RF o PI	Detector Dual Infrarrojo Pasivo/Transmisor con contador de pulsos seleccionable incorporado. <i>Nota:</i> Existe un periodo de bloqueo de 3 minutos entre las transmisiones de fallo para prolongar la vida de la pila.

## Limitaciones y Garantía

#### AVISO LIMITACIONES DE ESTE SISTEMA DE ALARMA

Aunque este sistema es un sistema de seguridad de diseño avanzado, no ofrece protección garantizada contra robo, incendio o cualquier otra emergencia. Todos los sistemas de alarma, comerciales o residenciales, pueden fallar a la hora de avisar por numerosas razones. Por ejemplo:

- Un intruso puede acceder al local protegido a través de zonas no protegidas o puede tener la sofisticación técnica necesaria para anular un detector de alarma o desconectar un dispositivo de notificación de alarma.
- Los detectores de intrusión (ej. detectores infrarrojos pasivos), detectores de incendio y muchos otros detectores, no funcionarán si no tienen corriente. Los aparatos que funcionan con pilas no funcionarán si estas no tienen energía, si están mal colocadas o si no se han puesto. Los aparatos que funcionan solamente con CA no funcionaran si su fuente de alimentación CA ha sido cortada por cualquier razón, aunque sea por un breve espacio de tiempo.
- Las señales enviadas por transmisores vía radio pueden ser bloqueadas o reflejadas por el metal antes de que estas consigan llegar al receptor de alarma. Aunque el alcance de las señales haya sido recientemente comprobado en una prueba semanal, el bloqueo puede tener lugar si se ha puesto un objeto metálico en el camino.
- El usuario puede no llegar a pulsar el botón de pánico o de emergencia con la suficiente rapidez.
- Aunque los detectores de humo han jugado un papel importante a la hora de reducir las muertes por incendios en casas particulares, puede que éstos no se activen o no avisen con prontitud por varias razones en un 35% de los incendios. Alguna de las razones por las que los detectores de humo utilizados conjuntamente con este sistema no funcionen son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o colocados incorrectamente. Los detectores de humo pueden no detectar un incendio que empiezan donde el humo no llega a los detectores como las chimeneas, paredes, tejados o al otro lado de una puerta cerrada. Los detectores pueden no detectar que existe un incendio en otra parte de la residencia o edificio. Un detector en el segundo piso, por ejemplo puede no detectar un incendio en el primer piso o en el sótano. Por ultimo, los detectores de humo tienen l\u00edmittes de sensibilidad. Ning\u00edm detector de humo puede detectar todo tipo de incendios en todo momento. Generalmente, los detectores pueden no avisar de incendios provocados por descuidos y riegos de seguridad como fumar en la cama, explosiones violentas, escapes de gas, almacenamiento inadecuado de material inflamable, sobrecarga de circuitos eléctricos, ni\u00f1os jugando con cerillas o fuego (incendiarios). Dependiendo de la naturaleza del fuego y/o del lugar donde est\u00e9n colocados los detectores de humo, aunque funcionen de la manera prevista, pueden no dar el suficiente tiempo de aviso para permitir que todos los ocupantes escapen con el tiempo suficiente para evitar la muerte o ser heridos.
- Los detectores de movimiento infrarrojos pasivos solo pueden detectar una intrusión si están dentro del alcance designado como muestra el diagrama de sus manuales de instalación. Éstos detectores no proporcionan un área de protección volumétrica. Crean múltiples rayos de protección, y una intrusión sólo puede ser detectada en áreas no obstruidas cubiertas por esos rayos. No pueden detectar ningún movimiento o intrusión que tenga lugar detrás de paredes, techos, suelos puertas cerradas, paredes o puertas de cristal y ventanas. Cualquier manipulación mecánica, enmascaramiento, pintar o cubrir mediante spray de cualquier producto los espejos, visores o cualquier parte del sistema óptico puede reducir la capacidad de detección. Los detectores infrarrojos pasivos detectan los cambios de temperatura, sin embargo si la temperatura del área protegida se aproxima a los márgenes de 32º a 40º C, el rendimiento puede disminuir.
- Los dispositivos de notificación de alarmas como las sirenas, zumbadores, timbres o campanas, pueden no alertar o despertar a personas dormidas si estas se encuentran al otro lado de puertas cerradas o parcialmente cerradas, por lo tanto son menos efectivos a la hora de despertar a personas que se encuentren en sus dormitorios. Incluso las personas que estén despiertas pueden no oír el aviso si el sonido de la alarma es amortiguado por el ruido de un equipo de música, radio, aire acondicionado u otro aparato, o por el tráfico. Por ultimo, las alarmas, aunque sean de gran potencia, no alertarán a personas con problemas auditivos.

#### Manual de Instalación y Programación

- Las líneas telefónicas necesarias para transmitir señales de alarma desde las oficinas a la central receptora pueden estar fuera de servicio o temporalmente fuera de servicio. Las líneas telefónicas también pueden ser manipuladas por intrusos sofisticados.
- Aunque el sistema responda a la emergencia como estaba previsto, los ocupantes pueden no tener tiempo suficiente
  para protegerse de la situación de emergencia. En el caso de un sistema supervisado, las autoridades pueden no
  responder adecuadamente.
- Este equipo, como otros dispositivos eléctricos, puede tener fallos con sus componentes. Aunque este equipo ha sido diseñado para durar hasta 10 años, los componentes electrónicos podrían fallar en cualquier momento.

La causa más común del fallo de un sistema de alarma cuando tiene lugar una intrusión o un incendio es el mantenimiento inadecuado. Este sistema de alarma debería ser probado semanalmente para asegurarse de que todos los sensores y transmisores funcionan correctamente. También deberían comprobarse la consola (y consola remota).

Los transmisores vía radio (utilizados en algunos sistemas) han sido diseñados para proporcionar una larga duración de las pilas en condiciones normales de uso. Las pilas pueden durar de 4 a 7 años, dependiendo del entorno, uso, y el dispositivo vía radio específico que se está utilizando. Factores externos como la humedad, altas o bajas temperaturas, cambios bruscos de temperatura, reducen la vida actual de la pila en una instalación determinada. Estos, sin embargo, pueden identificar una situación de baja batería, y por tanto concediendo tiempo para gestionar un cambio de pilas para mantener la protección de ese punto concreto en el sistema.

El dueño de un sistema de alarma instalado podría obtener una prima de riesgo inferior, pero un sistema de alarma no sustituye a un seguro. Los propietarios de casas, terrenos y los arrendatarios deberán seguir actuando prudentemente a la hora de protegerse y deberán seguir asegurando sus vidas y propiedades.

Seguimos desarrollando aparatos de protección nuevos y mejorados. Los usuarios de sistemas de alarma se deben a si mismos y a sus personas queridas y deben permanecer informados de estos desarrollos.

#### GARANTIA LIMITADA

Honeywell International Inc., actuando a través de su empresa Security & Custom Electronics ("Vendedor") 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791, , garantiza que sus productos se adaptan a sus planos y especificaciones, que sus productos no tienen defectos, ni de material ni de fabricación, en condiciones normales de uso y operatividad durante 24 meses desde la fecha de control impresa en el producto o, para productos que no tengan una fecha impresa de Honeywell Security, durante 12 meses a partir de la fecha de compra a no ser que el manual de instalación o catálogo establezcan un periodo más breve, en cuyo caso se aplica el periodo más breve. La obligación del vendedor se limita a la reparación o reposición, a su elección, libre de cargo en cuanto a material o mano de obra, de cualquier producto que se demuestre que no cumple las especificaciones del vendedor o que resulte ser defectuoso en materiales o fabricación en condiciones normales de uso y operatividad. El vendedor no tendrá ninguna obligación bajo esta garantía limitada, ni por ningún otro concepto, si el producto ha sido manipulado o reparado incorrectamente por personas que no pertenezcan al servicio de fábrica de Honeywell. Para servicios bajo garantía, devuelva el producto, portes pagados, a su distribuidor de Honeywell.

NO EXISTE NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, DE ADECUACION PARA LA COMERCIALIZACION, O ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION AQUI PRESENTE. EN NINGUN CASO, EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE ANTE NADIE POR CUALESQUIERA DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, O BAJO NINGUNA OTRA BASE DE RESPONSABILIDAD CUALQUIERA, AUNQUE LA PERDIDA O DAÑOS SEAN CAUSADOS POR LA PROPIA NEGLIGENCIA O FALTA DEL VENDEDOR.

El vendedor no garantiza que los productos que vende no puedan ser atenuados ó circunvenidos; que los productos evitarán lesiones personales o perdidas de propiedad por robo, incendio o por cualquier otra razón; o que los productos proporcionarán en todos los casos la protección y alarmas adecuados. El cliente entenderá que una alarma cuya instalación y mantenimiento se realizan de la manera apropiada sólo puede reducir el riesgo de robo, incendio u otros incidentes que ocurran sin tener una alarma, pero no es un seguro o garantía de que esto no ocurrirá o que no resultará en daños personales o de propiedad.

CONSECUENTEMENTE, EL VENDEDOR NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRA PERDIDA BASADAS EN UNA RECLAMACION DE QUE EL PRODUCTO FALLO A LA HORA DE DAR UNA ALARMA. SIN EMBARGO, SI EL VENDEDOR RESULTA SER RESPONSABLE, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER PERDIDA, O DAÑO QUE RESULTE DE ESTA GARANTIA LIMITADAO DE OTRA MANERA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA U ORIGEN, LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DEL VENDEDOR NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, QUE SERA LA COMPENSACION COMPLETA Y EXCLUSICA QUE PODRÁ OBTENER CONTRA EL VENDEDOR.

Esta garantía sustituye cualquier garantía anterior y es la única garantía dada por el vendedor sobre este producto. No se autoriza ningún aumento o modificación, escrita o verbal, de la obligación asumida bajo esta Garantía Limitada.

DIAGRAMA DE CONEXIONES ADEMCO VISTA-12D

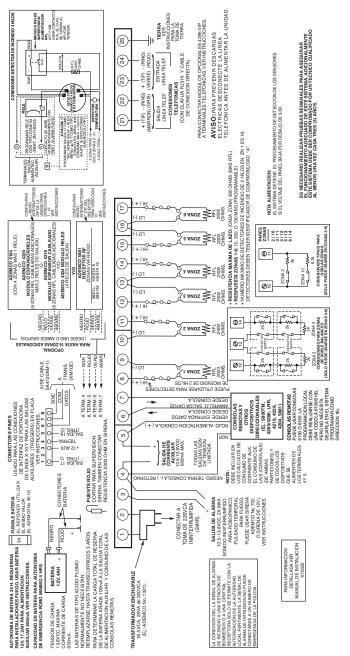


Figura 17. Diagrama de Conexiones

# Honeywell

**165 Eileen Way, Syosset, New York 11791**Copyright © 2005 Honeywell International Inc.

www.honeywell.com/security

